

**DAIKIN**3P609803-1  
M19B278無線LAN接続アダプター  
機種名 BRP084C41**据付説明書****ホームページについて**

◆仕様、詳細な設定方法、Q&amp;Aなど最新の情報についてはホームページを参照してください。



URLはこちら

<https://www.daikinaircon.com/app/index.html>**安全上のご注意 必ず守ってください**

◆据付け前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく据え付けてください。 ◆本文中に使われる「絵表示」の意味は次の通りです。

**この据付説明書は据付工事終了後にお客様にお渡しください。**

◆エアコン本体の試運転は、エアコン本体の据付説明書に従って完了させておいてください。



禁止



指示を守る

**警告**

死亡や重傷を負うおそれがある内容。

**注意**

軽傷を負うおそれ、または物的損害が発生するおそれがある内容。

**据付時は**

■据付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。

(水漏れや感電、火災の原因)

■据付工事は、付属品および指定の部品を使用し、この据付説明書に従って確実に行う。

(ユニットの落下や水漏れ、感電、火災の原因)

■電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」およびこの据付説明書に従って施工し、専用回路を使用する。

(感電や火災の原因)

■据付工事は、電源を切って行う。

(電気部品に触れると感電の原因)



■自動ドア、火災警報器などの自動制御機器の近くには据え付けない。

(機器の誤動作による事故の原因)




■接続コードを接続口から抜くときは、コネクタを持って抜く。

(火災、感電の原因)

SAD004


**付属品の確認**

①無線LAN接続アダプター

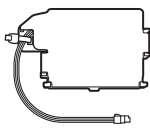

1 個

②SSID・KEYシール



2 枚

③取扱説明書

④据付説明書

⑤遠隔操作シール

各 1 部

※1 1枚は、二次元バーコードは貼る必要がないことを説明したうえで、お客様にお渡しください。

# アダプターの据付け

## 1 室内ユニットの前面グリルと電装品カバーを取り外す。

- ◆取外しかたは、各エアコンの据付説明書を参照してください。

### ⚠ 警告


据付工事は、電源を切って行う。  
(電気部品に触れると感電の原因)

## 2 ①無線LAN接続アダプターを、室内ユニットに取り付ける。

- ◆取付けかたは、各エアコンの据付説明書を参照してください。


## 3 付属のシールを貼る。

- ①②SSID・KEYシールを貼る。  
・室内ユニットの前面パネルを開けた所

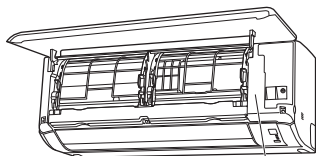

②SSID・KEYシール

- ◆1枚は取扱説明書に貼るか、お客様にお渡しください。
- ②③遠隔操作シールをエアコンのリモコン裏側に貼ることをお客様に説明する。

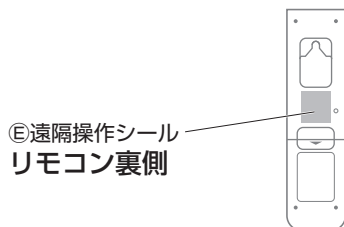

③遠隔操作シール  
リモコン裏側

## 4 エアコンの電源を入れ、接続を確認する。

- ①エアコンの停止中にリモコンを室内ユニットに向けて、快適自動または自動運転ボタンを約5秒間長押しする。  
([SP]がリモコンに表示)
- ②温度調節(△)ボタンで[1]を選択し、リモコンを室内ユニットに向けて、快適自動または自動運転ボタンを押す。
- ③室内ユニットの運転ランプとタイマーランプが同時に点滅していることを確認する。

- ◆以上で据付け作業は終了です。

# 必要なときに

## ■無線LAN接続アダプターの初期化を行いたいとき

- ◆設定をやり直したいときなどに、無線LAN接続アダプターを工場出荷状態に初期化することができます。初期化すると、ネットワーク設定や消費電力履歴を含むデータが消去されます。
  - ◆廃棄、譲渡時は、内部データを消去するために無線LAN接続アダプターを初期化してください。
- ①エアコンの停止中にリモコンを室内ユニットに向けて、快適自動または自動運転ボタンを約5秒間長押しする。  
([SP]がリモコンに表示)
  - ②温度調節(△)ボタンで[A]を選択し、リモコンを室内ユニットに向けて、快適自動または自動運転ボタンを約2秒間押す。
  - ③取消ボタンを押して終了する。