


本取扱説明書は室内ユニットに付属の取扱説明書とあわせて保管してください。

ワイヤードリモコン(BRC1Gシリーズ)から操作する場合、本取扱説明書をご覧ください。

- 本製品はオートグリルリモコン(別売品)とワイヤードリモコン(別売品)から操作できます。
- ワイヤードリモコンが管理している室内ユニット(オートグリルパネル)の吸込グリルを昇降させます。
ワイヤードリモコンの位置から昇降操作をする室内ユニット(オートグリルパネル)が見えないと、下降する吸込グリルに人や物が接触し、けがをしたり、接触した物や吸込グリルが破損する原因になります。
ワイヤードリモコンが管理するすべての室内ユニット(オートグリルパネル)が見える位置にワイヤードリモコンを設置してください。
- 本文中に説明のない機能および操作方法についてはワイヤードリモコンの取扱説明書をご覧ください。

操作ボタンは以下の絵表示を使って説明します。

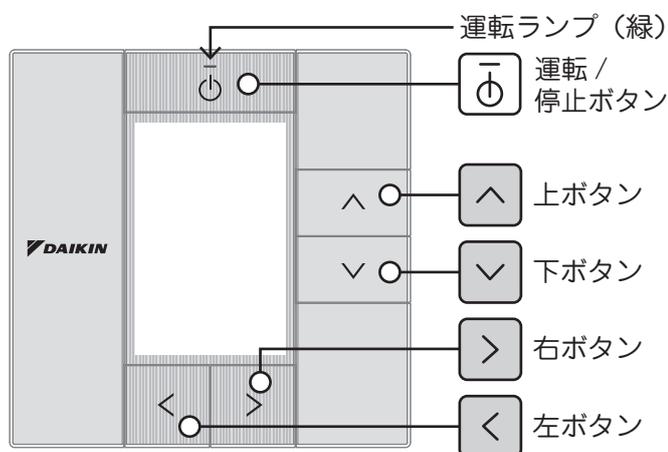

ボタン絵表示がこんなときは

- 矢印が2重 複数回押してください。
- 色が反転 長押ししてください。

運転/停止ボタン

- 1度押すと運転し、再度押すと停止します。

運転ランプ(緑)

- 運転中：緑色に点灯 ●停止中：消灯
- エラー発生時：緑色で点滅

液晶表示部(バックライト付)

- 操作ボタンのどれかを押すとバックライトが約30秒間点灯します。
- ボタン操作は、バックライト点灯中に行ってください。(ただし、運転/停止ボタンを除きます。)
- 1台の室内ユニットに2台のリモコンが接続されている場合、先にボタン操作したリモコンのみバックライトが点灯します。(ボタン操作については、バックライトが消灯しているリモコンでも有効です。)

左・右・上・下ボタン

- 反転表示を左右上下方向に移動するとき、または選択・設定の確定を行うときに使用します。

吸込グリルの操作方法



警告




禁止

- 吸込グリルの昇降経路に障害物を置かない
昇降経路に障害があると吸込グリルが落下し、物の破損やけがの原因になります。また、駆動系の故障の原因になります。

操作方法

1

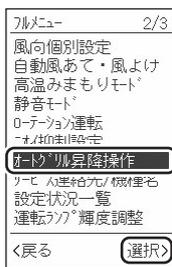


- フルメニュー画面で上下ボタンを押し、「オートグリル昇降操作」を反転表示します。
- 右ボタンを押し、選択します。

フルメニューの表示方法

ワイヤードリモコンの基本画面で左右ボタンを3秒同時に長押しします。

2

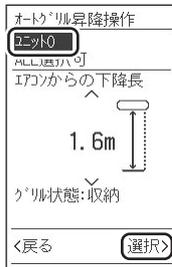

- 上下ボタンを押し、吸込グリルを昇降させる室内ユニットを反転表示します。
- 右ボタンを押し、**選択**します。
接続している室内ユニットの台数に応じて、下記のいずれかが表示されます。
 - ・ユニットA、B、C、D、ALL*
 - ・ユニット0～15、ALL*
 ※ユニットALLを選択した場合、接続しているすべての室内ユニットの吸込グリルが昇降します。
※室内ユニットが複数接続されている場合に、「ALL選択可」と表示が出ます。




選択した室内ユニットの確認方法

選択した室内ユニット(オートグリルパネル)はオートグリル表示部の表示ランプ(赤)が点滅します。表示ランプ(赤)まで距離があり、見えにくい場合は、下降長0.3mで下降操作し室内ユニット(オートグリルパネル)を確認してください。

3




- 上下ボタンを押し、ご希望の下降長を反転表示します。
※ユニットを選択したときに表示される下降長は、選択した室内ユニットから吸込グリルまでの高さです。
※工場出荷時は、最大の下降長は1.6mに設定しています。
最大の下降長を変更したい場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
(1.2m/1.6m/2.0m/2.4m/2.8m/3.1m/3.5m/3.9mの設定変更ができます。
距離は目安です。オートグリルリモコン使用時も設定内容が反映されます。)
※複数の室内ユニットの最大下降長を個別に設定できます。
その場合、「ユニットALL」を選択したときのリモコンに表示される最大下降長は、個別に設定した値のなかで一番大きな値となります。



グリルの状態を表示しています。

- 右ボタンを押し、**確定**します。

4

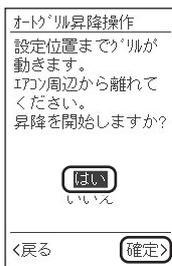

- 上下ボタンを押し、「はい」を反転表示します。
- 右ボタンを押し、**確定**すると、吸込グリルが下降して、オートグリル昇降操作画面に戻ります。



※「グリル状態」が、「収納」→「指示中」→(「下降中」)→「停止中」に変わります。
このとき、表示灯は点灯します。
※昇降動作中は途中停止できません。

5

- お手入れのしかたはオートグリルパネルに付属の取扱説明書を参照してエアフィルターを清掃します。

吸込グリルを収納する操作方法


操作方法

1



- 右ボタンを長押しします。
設定確定画面が表示されます。

2

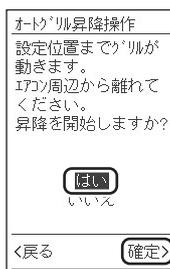

- 上下ボタンを押し、「はい」を反転表示します。
- 右ボタンを押し、**確定**すると、吸込グリルが上昇して、オートグリル昇降操作画面に戻ります。
※エアコンからの下降長で「収納」を選択しても吸込グリルは上昇します。
※1の表示の「グリル状態」が、「停止中」→「指示中」→(「上昇中」)→「収納」に変わります。
※上昇中は途中停止できません。
- 左ボタンを2回押しと、フルメニュー画面に戻ります。もう1回押しと基本画面に戻ります。