

DAIKIN 3P514615-1A
M17B266

無線LAN接続アダプター
機種名 BRP084B41

取扱説明書
保証書付き

ホームページについて
◆仕様、詳細な設定方法、Q&Aなど最新の情報についてはホームページを参照してください。

URLはこちら
http://www.daikinaircon.com/app/about_DAIKIN_Smart_App.htm



接続前の準備 事前にご確認ください。

お客様でご用意いただくもの

- スマートフォン(タブレットPC)
- インターネット回線と通信機器(モデム、ルーター、ONUなど)
- ルーター(無線LANアクセスポイント)

●アプリの設定や内容、最新の対応OSについては、ホームページまたは、ホームページにある取扱説明書を参照ください。


http://www.daikinaircon.com/app/smart_app/index.html




安全上のご注意 必ずお守りください

この取扱説明書および商品には、安全にご使用いただくために、いろいろな表示をしています。内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

◆本文中に使われる「絵表示」の意味は次の通りです。

 禁止

 指示を守る

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。

ご使用時は

- 分解や改造、修理をしない。
(火災や感電、けがの原因)
- ぬれた手で無線LAN接続アダプターを扱わない。
(感電や火災の原因)
- 本体をぬらしたり、浴室などでは使用しない。
(感電や火災の原因)
- 心臓ペースメーカーを装着されている方が利用する可能性がある場所では、無線LAN接続アダプターの機能を「入」にしない。
(ペースメーカーなどの動作に影響を与えるおそれがあり、事故の原因)
- 心臓ペースメーカーや除細動器を装着している方の近くで無線LAN接続アダプターの機能を「入」にしない。
(近すぎると電波によりペースメーカーなどの動作に影響を与えるおそれ)

- 自動ドア、火災警報器などの自動制御機器の近くでは、無線LAN接続アダプターの機能を「入」にしない。
(機器の誤動作による事故の原因)
- 異常なニオイがしたり、異常音がしたり、過熱、発煙したときは、すぐにエアコンの電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。
(火災、故障の原因)
◆お買い上げの販売店に点検を依頼してください。
- 無線LAN接続アダプターを落としたり、破損した場合は、エアコンの電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。
(火災や感電の原因)
◆お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

注意 「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは据え付けない。
(発火の原因)
- 幼児の手の届く場所には据え付けない。
(けがの原因)

SADT002

仕様

通信部仕様	対応規格	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
	チャンネル	1~11CH

【@SSIDとKEYについて】
◆付属品の@SSID・KEYシールに記載されている[SSID]と[KEY]はエアコンとスマートフォンを無線LAN接続する際に必要です。

【シール貼付部】

付属品@SSID・KEYシールを貼り付けて大切に保管してください。


付属品

①無線LAN接続アダプター 1個	②無線カートリッジ 1個	③接続コード ※1 1本
④表示部用シール 2枚	⑤SSID・KEYシール 2枚	⑥取扱説明書 ⑦据付説明書 ⑧遠隔操作シール 各1部

※1) 延長したり、他のコードを使用したりしないでください。

【⑧遠隔操作シールについて】

◆付属品の⑧遠隔操作シールをエアコンのリモコンに貼り付けてください。




無線LAN接続でネットワークに接続する

- 無線LANは電波を使ってデータを送受信するため、盗聴や不正なアクセスを受けるおそれがあります。無線LANご使用にあたっては、その危険性を十分にご理解いただいたうえ、製品の無線LAN接続アダプターや無線LANルーターのSSID・KEY、外から操作のログインID・パスワードを、他人に知られないように管理してください。万一不正なアクセスで製品を宅外から操作された場合、無線LAN接続アダプターの機能を「切」にしてください。
- 電子レンジの近くで無線LAN接続アダプターの機能を「入」にしないでください。無線LANの通信に影響を及ぼすおそれがあります。

宅外操作

スマートフォン(タブレットPC)で宅外からエアコンを操作できます。(宅外操作を行う場合には、「外から操作(ログイン)」を行う必要があります。宅内操作時にアプリの「外から操作設定」をONにし、ログインIDとパスワードを設定する必要があります。)

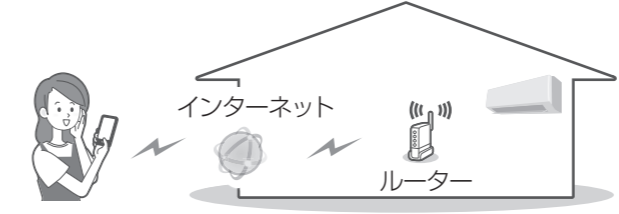

宅内操作

スマートフォン(タブレットPC)で宅内からエアコンを操作できます。(宅内のリモコンでも操作できます。)



警告

外出先からエアコンを操作する場合は、エアコンやその周辺、在室する人などの状態を確認することができないため、事前に安全を十分確認して使用する。場合によっては、人などが死亡、重傷を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがあります。

- 事前(在宅中)に以下の内容を確認しておく
 - ほかの人が設定したタイマー予約などの設定状況。(思わぬ運転や停止により、体調を崩す原因。動植物に悪影響を及ぼす原因)
 - エアコンに異常がないこと。風の変化があっても、人や部屋に悪影響が出ないこと。(飛びやすいものがないなど)(風により、ものが落下し、火災やけが、家財汚損の原因)
- 屋外からの操作前、操作中に以下の内容を確認する
 - 人がいることが分かっているときは、屋外から運転や停止することを知らせておく。(台などに乗っていた場合、突然の運転や停止に驚いて落下、転倒の原因。また、急激な室内・屋外温度の変化により、体調を崩す原因)
 - ・温度調節や停止は、宅内のリモコンでも操作できます。
 - ・乳幼児や身体の不自由な方、高齢者などご自身で温度調節などができないかたが在室している場合は、使用しないでください。
 - こまめに設定内容や運転状況を確認する。(急激な室内・屋外温度の変化などにより、体調を崩す原因。動植物に悪影響を及ぼす原因)
 - エアコンでエラーが発生したときは、すぐに運転を停止してお買い上げの販売店にご相談ください。操作画面で停止していることを再確認してください。

無線LAN接続でネットワークに接続する つづき

接続設定

1 アプリをインストールする。

[Daikin Smart APP]のインストール方法	
Androidの場合	iOS(iPhoneなど)の場合
①[Google Play]を開く	①[App Store]を開く
②[DaikinAPP]を検索	②[DaikinAPP]を検索
③ 画面にしたがってインストール	③ 画面にしたがってインストール

- ◆アプリは無料です。ダウンロードや操作には通信料が発生します。
- ◆アプリ「Daikin Smart APP」およびダウンロードサービス「Google Play」「App Store」の名称は変更される可能性があります。

接続する機種によっては、取扱いが一部異なる場合があります。最新の取扱説明書はホームページを参照してください。

2 ご使用のルーターにWPS機能*が搭載されているか確認する。

※WPSのほか、AOSS などの自動接続機能を有するルーター(無線LAN アクセスポイント)でも設定できる場合があります。

3 エアコンをネットワークに接続する。

WPS機能が搭載されている場合

- ① エアコンの停止中にリモコンを室内ユニットに向けて、**快適自動ボタン**を約5秒間長押しする。
([SP]がリモコンに表示)
快適自動ボタンがない場合は、自動運転ボタンを押してください。
- ② 温度調節▲▼ボタンで[1]を選択し、リモコンを室内ユニットに向けて**快適自動ボタン**を押す。
◆室内ユニットの運転ランプとタイマーランプが同時に点滅します。
(点滅するまで約1分かかることがあります)
(無線LAN接続アダプターの機能が「入」になります)
◆ランプの点滅が確認できない場合、温度調節▲▼ボタンで[3]を選択し、リモコンを室内ユニットに向けて**快適自動ボタン**を押し、**運転ランプとタイマーランプ**を同時に点滅させます。
- ③ ルーターのWPSボタン*を押す。
◆WPSボタンの操作方法はルーターによって異なります。詳細はルーターに付属の説明書を参照ください。
- ④ 無線LAN接続アダプターとルーターを接続する。
温度調節▲▼ボタンで[2]を選択し、リモコンを室内ユニットに向けて**快適自動ボタン**を押す。
◆室内ユニットのタイマーランプが点滅します。
(速い点滅)(点滅するまで約1分かかることがあります)
◆アダプターとルーター(無線LAN アクセスポイント)が接続されるとタイマーランプの点滅が遅くなります。

WPS機能が搭載されていない場合

- ① エアコンの停止中にリモコンを室内ユニットに向けて、**快適自動ボタン**を約5秒間長押しする。
([SP]がリモコンに表示)
快適自動ボタンがない場合は、自動運転ボタンを押してください。
- ② 温度調節▲▼ボタンで[3]を選択し、リモコンを室内ユニットに向けて**快適自動ボタン**を押す。
◆室内ユニットの運転ランプとタイマーランプが同時に点滅します。
(点滅するまで約1分かかることがあります)
(無線LAN接続アダプターの機能が「入」になります)
- ③ アプリを起動し、ガイドンスにしたがって設定する。



※WPS機能以外の自動接続機能を使用している場合は、ルーターに付属の説明書を参照し、自動接続ボタンを操作してください。

タイマーランプの点滅が遅くならず消灯した場合は、再度、手順①~④を行ってください。それでも接続できないときは、WPS機能が搭載されていない場合の手順で設定してください。

4 スマートフォン(タブレットPC)とルーターをWi-Fiで接続する。

スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から、ご使用のルーターのSSIDを選択し、ルーターのパスワードを入力するなどの方法で接続してください。

5 アプリを起動し、エアコンを宅内操作(宅外操作)する。

- 機器一覧画面に接続されたエアコンが表示されていれば設定完了です。表示されない場合は、機器一覧画面より、右上の🔄をタップし更新してください。
- 接続されたエアコンを宅外操作する場合には、機器一覧より機器(エアコン)を選び、運転設定画面の右上の⚙️をタップして、アダプター設定画面を開いて外から操作設定をONにしてください。ログインIDとパスワードを設定する必要があります。設定は宅内操作中にしかできません。

機器一覧画面で機器(エアコン)が見つからないとき

- ルーターをエアコンの近くに移動してください。
- 対応外のスマートフォン、ルーターをご使用になっている可能性があります。ホームページを参照ください。

機器一覧画面で📶が表示される場合はファームウェアのバージョンアップのお知らせです。タップしてバージョンアップしてください。

無線LAN接続アダプターの機能を「切」にしたいとき

室内ユニットの通信入/切ボタンを押す。

- リモコンでも「切」に設定できます。
 - ① エアコンの停止中にリモコンを室内ユニットに向けて、快適自動ボタンを約5秒間長押しする。([SP]がリモコンに表示)
 - ② 温度調節▲▼ボタンで[切]を選択し、リモコンを室内ユニットに向けて快適自動ボタンを約2秒間押し。
 - ③ 取消ボタンを押して終了する。

必要なときに

無線LAN接続アダプターの初期化を行いたいとき

- ◆ 設定をやり直したいときなどに、無線LAN接続アダプターをご購入時の状態に初期化することができます。初期化すると、ネットワーク設定や消費電力履歴を含むデータが消去されます。
- ◆ 廃棄、譲渡時は、内部データを消去するために無線LAN接続アダプターを初期化してください。

- ① エアコンの停止中にリモコンを室内ユニットに向けて、快適自動ボタンを約5秒間長押しする。([SP]がリモコンに表示)
- ② 温度調節▲▼ボタンで[A]を選択し、リモコンを室内ユニットに向けて、快適自動ボタンを約2秒間押し。
- ③ 取消ボタンを押して終了する。

困ったとき

ここでは接続に関する疑問やトラブルに対する解決方法が記載されています。詳細はホームページを参照してください。

URLはこちら

http://www.daikinaircon.com/app/smart_app/faq/index.html



◆スマートフォン(タブレットPC)で、よくある質問を閲覧できます。二次元バーコードから参照してください。

保証とアフターサービス

保証について

- 保証書の記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はご購入日から1年間です。

【保証期間中】

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。

その際には、製品保証書をご提示ください。

【保証期間経過後】

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていただきます。修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されています。

補修用性能部品の保有期間について

■ 無線LAN接続アダプターの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

製品保証書

保証期間中に取扱説明書、その他注意書にしたがった正常な使用状態で万が一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理を行います。

- お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。場合がございましたのでご了承ください。

品名	無線LAN接続アダプター	
機種名	BRP084B41	
保証期間	ご購入日より 1年間	
ご購入日	年	月 日
お客様	ふりがな お名前	
	ご住所	
	お電話	
販売店情報、領収書、レシート貼り付け		

お客様 ご相談窓口

0120-88-1081 (コンタクトセンター)

非通知設定の方は、最初に186をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

WEB案内

<http://www.daikincc.com>

無料修理規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、ご購入の販売店が無料修理いたします。なお、故障の内容によりまして、修理にかえ同等製品と交換させていただくことがあります。
 2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日・販売店名の記載された領収書、レシートなどの貼り付けがない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
 - 火災・公害および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に要因がある故障・損傷。
 - 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お客様ご相談窓口にお問い合わせください。
 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、ご購入の販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

- iPhoneは、Apple Inc.の商標および登録商標です。
- Androidは、Google inc.の商標および登録商標です。
- AOSSは、株式会社パフアローの商標および登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標、登録商標です。

ダイキン工業株式会社

〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル

3P514615-1A