


◎初めて機器をネットワークに接続する場合

アプリのバージョンにより手順が異なる場合がありますので、
アプリの画面にしたがって設定してください。

①  メニュー / 確定 を押す。

② メインメニューから▲▼で
無線LAN設定 を選び、
 メニュー / 確定 を押す。

無線LAN設定のメニューが表示されます。

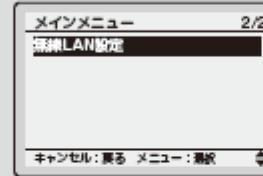


③ ▲▼で 無線LAN入設定 を選び、
 メニュー / 確定 を押す。

無線LAN入設定のメニューが表示されます。



④ ▲▼で 無線LAN接続WPSなし を
選び、 メニュー / 確定 を押す。

基本画面が表示されます。

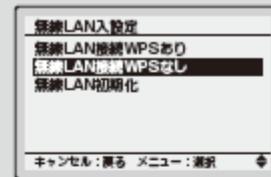


⑤ アプリを起動し、機器の追加を行って機器と
ルーター(無線LANアクセスポイント)を接続する。

- 機器を追加するために、CLUB DAIKIN会員登録時に入力した
メールアドレス・パスワードを使ってアプリにログインして
ください。
- 画面下部の「機器リモコン」あるいは「アプリ設定」を選び、
「機器の追加」をタップして画面の指示にしたがってください。
- 接続には換気ユニットのSSIDとKEYが必要になります。
取扱説明書をご確認ください。
- 接続には無線LANルーターのSSIDとKEYが必要になります。
お使いの無線LANルーターの取扱説明書をご確認ください。
- 接続が完了すると基本画面に  が表示されます。

WPS機能が搭載されている場合

機器をネットワークに接続する

- ①  を押す。

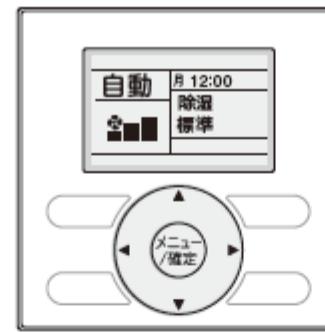

- ② メインメニューから▲▼で

無線LAN設定 を選び、

-  を押す。

無線LAN設定のメニューが表示されます。



- ③ ▲▼で 無線LAN入設定 を

選び、 を押す。

無線LAN入設定のメニューが表示されます。



- ④ ルーターのWPSボタン*を押す。

WPSボタンの操作方法はルーターによって異なります。詳細はルーターに付属の説明書を参照ください。




* WPS機能以外の自動接続機能を使用している場合は、ルーターに付属の説明書を参照し、自動接続ボタンを操作してください。

- ⑤ ▲▼で 無線LAN接続WPSあり を選び、 を押す。

WPS接続中画面が表示されます。

接続が完了すると、基本画面に  が表示されます。

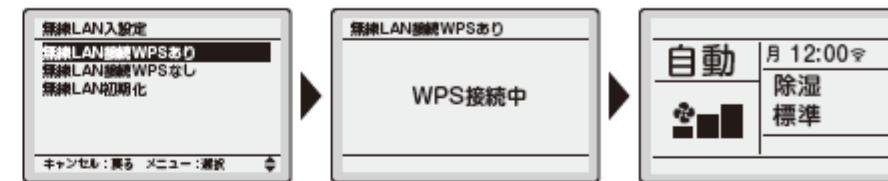

基本画面に  が表示されない場合は、手順①~⑤を行ってください。
それでも接続できないときは、

◎初めて機器をネットワークに接続する場合 [▶前ページ](#) の手順で設定してください。

- ⑥ スマートフォン(タブレットPC)とルーターを
Wi-Fiで接続する。

スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から、ご使用のルーターのSSIDを選択し、ルーターのパスワードを入力するなどの方法で接続してください。

- ⑦ アプリを起動し、ログインする。

インストールした「Daikin Smart APP」を起動し、CLUB DAIKIN会員登録時に入力したメールアドレス、パスワードを使ってログインしてください。

- ⑧ 接続した機器を、アプリから操作できるように登録する。

「機器リモコン」画面の下部に表示される「機器を操作するための事前設定」をタップし、移動先の画面で該当機器の操作を有効にしてください。

- ⑨ 機器を操作する。

自宅や外出先からスマートフォンで機器の操作が可能になります。