

■時計を設定する

日付・時刻の設定および修正を行います。

もくじ

本書のみかた

メニュー一覧



時計設定


※メニュー画面の表示のしかたは、「■画面を切り換える」(17ページ)を参照してください。

- 時刻は 24 時間表示です。
- 時計精度は ± 30 秒/月以内です。
- 48 時間以内の停電の場合、内蔵のバックアップ電源の働きにより時計は動き続けます。
48 時間を超える停電の場合、再設定が必要です。


例) 2018 年 4 月 15 日
15:30 に設定する
場合

1

時計設定を選択

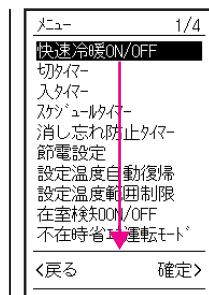

上下ボタンを押し、
「時計設定」を
反転表示します。

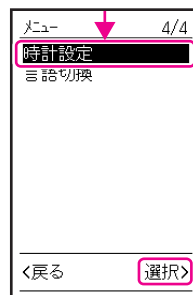

右ボタンを押し、
選択します。

2

西暦設定に移行

3

西暦を変更

4

西暦を確定



「年」が反転表示した
状態で、右ボタンを
押し、選択します。



上下ボタンを押し、
「2018」を
選択します。



選択画面に「戻る」ため、
左ボタンを押します。

1
2
3
4

■時計を設定する

日付・時刻の設定および修正を行います。

もくじ

本書のみかた

メニュー一覧



時計設定

5 月を選択

時計設定

年2018

月1

日1

時刻0:00

月曜日

<戻る

選択>

↑

↓

上下ボタンを押し、「月」を反転表示します。

6 月の設定に移行

時計設定

年2018

月1

日1

時刻0:00

月曜日

<戻る

選択>

>

右ボタンを押し、**選択**します。

7 月を変更

時計設定

年2018

月1

日1

時刻0:00

月曜日

<戻る

選択>

↑

↓

上下ボタンを押し、「4」を選択します。

8 月を確認

時計設定

年2018

月4

日1

時刻0:00

日曜日

<戻る

選択>

<

選択画面に**戻る**ため、左ボタンを押します。

9 日を選択

時計設定

年2018

月4

日1

時刻0:00

日曜日

<戻る

選択>

↑

↓

上下ボタンを押し、「日」を反転表示します。

10 日の設定に移行

時計設定

年2018

月4

日1

時刻0:00

日曜日

<戻る

選択>

>

右ボタンを押し、**選択**します。

1

2

3

4

時計を設定する

日付・時刻の設定および修正を行います。

もくじ

本書のみかた

メニュー一覧



時計設定

11 日を変更

時計設定

年2018

月4

日15

時刻0:00

日曜日

上下ボタンを押し、「15」を選択します。

↑

↓

12 日を確定

時計設定

年2018

月4

日15

時刻0:00

日曜日

選択画面に戻るため、左ボタンを押します。

<

13 時刻を選択

時計設定

年2018

月4

日15

時刻0:00

日曜日

時刻を反転表示します。

↑

↓

14 時刻の設定に移行

時計設定

年2018

月4

日15

時刻0:00

日曜日

右ボタンを押し、選択します。

>

15 時間を変更

時計設定

年2018

月4

日15

時刻0:00

日曜日

上下ボタンを押し、「15」を選択します。

↑

↓

16 分の設定に移行

時計設定

年2018

月4

日15

時刻15:00

日曜日

右ボタンを押し、分の設定に移動します。

>

時計を設定する

日付・時刻の設定および修正を行います。

もくじ

本書のみかた

メニュー一覧



時計設定

17 分を変更

時計設定

年2018

月4

日15

時刻日曜日

15:00

<戻る 次へ>

↑

↓

上下ボタンを押し、「30」を選択します。

18 分を確定

時計設定

年2018

月4

日15

時刻日曜日

15:30

<戻る 次へ>

>

右ボタンを押し、次へ移行します。

19 設定の確定に移行

時計設定

年2018

月4

日15

時刻日曜日

15:30

<戻る 選択>

<

設定を確定する、または、取り消すには、左ボタンを押します。

20 設定を確定

時計設定

設定を確定しますか?

はい

いいえ

<戻る 確定>

>

右ボタンを押し、**確定**します。
設定が有効になります。
※設定を取り消す場合は、上下ボタンを押して「いいえ」を反転表示し、右ボタンで確定します。

メニュー 4/4

時計設定

言語切換

<戻る 選択>

<<

基本画面に**戻る**には、左ボタンを押します。

■ サービス連絡先と機種名を確認する

サービス連絡先と機種名を表示します。

もくじ

本書のみかた

メニュー一覧



※メニュー画面の表示のしかたは、「■画面を切り換える」(17ページ)を参照してください。

- 画面右上に R32 アイコンが表示されることがあります。(接続中のシステムがすべて R32 冷媒対応機種の場合に表示されます。それ以外は表示されません。)

1

サービス連絡先/機種名を選択

メニュー 1/3

快速冷暖ON/OFF
切タイマー
入タイマー
スケジュールタイマー
消し忘れ防止タイマー
省エネ・節電チェック
節電設定
設定温度自動復帰
設定温度範囲制限
在室検知ON/OFF

<戻る 確定>



上下ボタンを押し、「サービス連絡先/機種名」を反転表示します。

メニュー 2/3

不在時省エネ運転モード
ディスプレイ自動OFF
風向個別設定
自動ドライト低減
高温みまもりモード
静音モード
ノイズ抑制設定
フィルター自動清掃設定
サービス連絡先/機種名
設定状況一覧

<戻る 選択>



右ボタンを押し、選択します。

2

サービス連絡先と機種名を確認

サービス連絡先/機種名

レナックスメイト
XXXX-XX-XXXX

コンタクトセンター
0120-88-1081

室内ユニット FHCP80AB

室外ユニット RZYP80AAT

<戻る

上部にサービス連絡先の電話番号が表示されます。(登録されていなければコンタクトセンターのみが表示されます。)

下部に親機の室内ユニットと室外ユニットの機種名が表示されます。(機種によっては機種コードが表示される場合があります。)
※修理などでプリント基板を交換した場合は機種名が表示されません。

3

基本画面に戻る

サービス連絡先/機種名

レナックスメイト
XXXX-XX-XXXX

コンタクトセンター
0120-88-1081

室内ユニット FHCP80AB

室外ユニット RZYP80AAT

<戻る



基本画面に戻るため、左ボタンを押します。

設定状況一覧の操作方法

設定可能な項目の設定状況一覧を表示します。

もくじ

本書のみかた

メニュー一覧



設定状況一覧

※メニュー画面の表示のしかたは、「**■画面を切り換える**」(17ページ)を参照してください。


■表示される設定項目

サーキュレーション気流	消し忘れ防止タイマー	在室検知ON/OFF	フィルター自動清掃
換気量	節電モード	不在時省エネ運転モード	
換気モード	節電モード状態	自動ドラフト低減	
加湿換気	エコモード設定	自動風あて・風よけ	
調湿モード	待機電力低減	高温みまもりモード	
切タイマー	ディスプレイ自動OFF	ローテーション運転	
入タイマー	設定温度自動復帰	快速冷暖ON/OFF	
スケジュールタイマー	設定温度範囲制限	静音モード	


※機種によっては表示項目が異なります。設定可能項目のみ表示されます。

1

設定状況一覧を選択

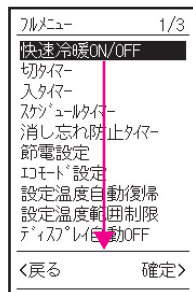


上下ボタンを押し、
「設定状況一覧」を
反転表示します。

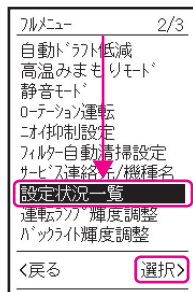

右ボタンを押し、
選択します。

2

設定を確認

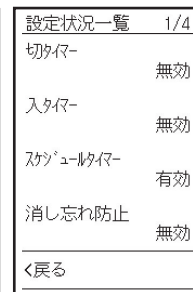

上下ボタンを押し、
各設定を表示しま
す。

■表示言語を切り換える

リモコンの表示言語(日本語・英語・中国語)を切り換えます。

もくじ

本書のみかた

メニュー一覧




※メニュー画面の表示のしかたは、「■画面を切り換える」(17ページ)を参照してください。


1

言語切換を選択

例) 日本語表示を
英語表示に
切り換える場合

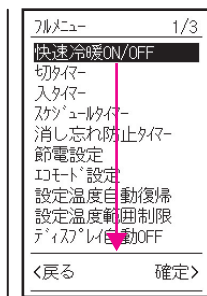

上下ボタンを押し、
「言語切換」を
反転表示します。

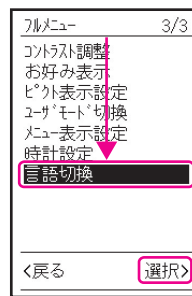


右ボタンを押し、
選択します。

2


表示言語を選択

3

設定を確定

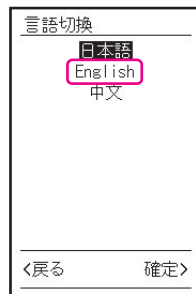


上下ボタンを押し、
「English」を
反転表示します。

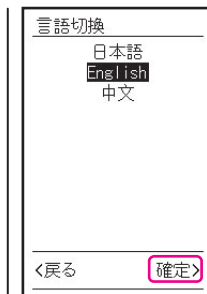

右ボタンを押し、
設定を確定します。

設定
完了

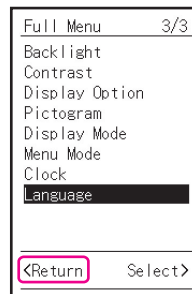

基本画面に**戻る**には、
左ボタンを押します。

画面表示をピクト表示に変更する

基本操作画面をピクトグラムで表示します。

もくじ

本書のみかた

メニュー一覧



※メニュー画面の表示のしかたは、「**■画面を切り換える**」(17ページ)を参照してください。

1

ピクト表示設定を選択

フルメニュー 1/3

快速冷暖ON/OFF
切タイマー
入タイマー
スケジュールタイマー
消し忘れ防止タイマー
節電設定
エコモード設定
設定温度自動復帰
設定温度転回制限
ディスプレイ自動OFF

<戻る 確定>

上下ボタンを押し、「ピクト表示設定」を反転表示します。

フルメニュー 3/3

バックライト輝度調整
コントラスト調整
お好み表示
ピクト表示設定
ユーザモード切換
メニュー表示設定
時計設定
言語切換

<戻る 選択>

右ボタンを押し、選択します。

2

ONを選択

ピクト表示設定

OFF
ON

<戻る 確定>

上下ボタンを押し、「ON」を反転表示します。

3

設定を確定

ピクト表示設定

OFF
ON

<戻る 確定>

右ボタンを押し、確定します。

4

表示の確認

フルメニュー 3/3

バックライト輝度調整
コントラスト調整
お好み表示
ピクト表示設定
ユーザモード切換
メニュー表示設定
時計設定
言語切換

<戻る 選択>

基本画面に戻るには、左ボタンを押します。

12:34

自動

28°C

基本操作画面の表示がピクト表示に切り換わります。

メニュー表示設定

メニューに表示する項目を「なし」・「標準」・「詳細」から選択します。

もくじ

本書のみかた

メニュー一覧



※メニュー画面の表示のしかたは、「**■画面を切り換える**」(17ページ)を参照してください。

なし メニュー画面そのものを表示しません。

標準 よく使うメニューのみを表示します。


詳細 設定可能なすべてのメニューを表示します。

※初期設定では、「標準」表示設定となっています。


例) メニュー表示を「詳細」にする

1

メニュー表示設定を選択

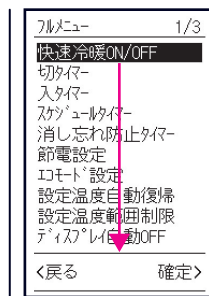


上下ボタンを押し、「メニュー表示設定」を反転表示します。

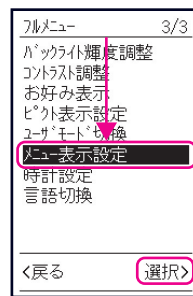

右ボタンを押し、選択します。

2


詳細を選択

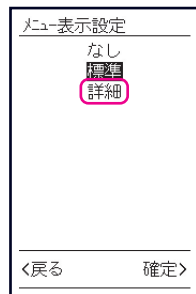

上下ボタンを押し、「詳細」を反転表示します。


3

設定を確定

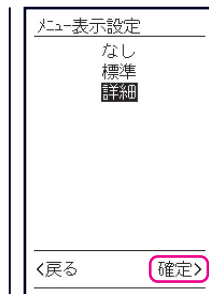

右ボタンを押し、確定します。

設定完了

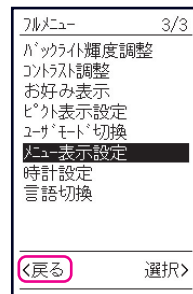


基本画面に戻るには、左ボタンを押します。

お好み表示で表示設定をする

基本画面に選択した項目を表示することができます。

くなし・外気温・室温・系統・室内湿度・外気湿度・CO₂濃度・冷暖選択権無・連絡先電話番号・コンタクトセンター電話番号>

※メニュー画面の表示のしかたは、「**■画面を切り換える**」(17ページ)を参照してください。

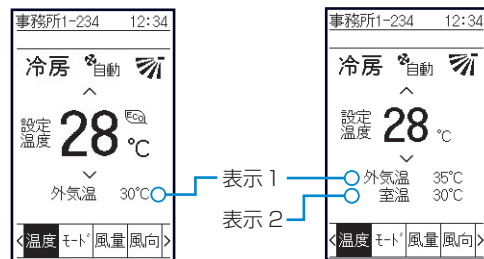

標準

詳細

- 全熱交換器ユニットや調湿外気処理ユニットが接続されていると、換気モードと調湿モードを優先して表示します。
(標準表示では表示1、詳細表示では表示2が表示されなくなります。)

- 表示項目
下記の項目を表示することができます。


なし・外気温・室温・系統・
室内湿度・外気湿度・CO₂濃度・
冷暖選択権無・連絡先電話番号・
コンタクトセンター電話番号

- お好み表示で選択した機能が
お使いのユニットにない場合は、
値が表示されません。
- 選択した機能をもっているユニット
であっても機種によっては表示でき
ない場合があります。


例) 標準モード時に
外気温を表示させる

1

お好み表示を選択

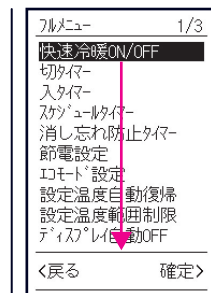


上下ボタンを押し、
「お好み表示」を
反転表示します。

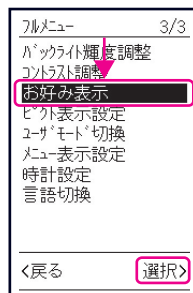

右ボタンを押し、
選択します。

2

表示1を選択

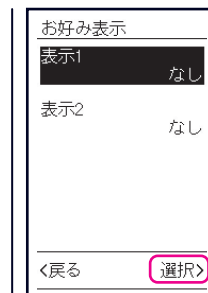

右ボタンを押し、
選択します。



お好み表示

1

2

150

■お好み表示で表示設定をする

基本画面に選択した項目を表示することができます。

〈なし・外気温・室温・系統・室内湿度・外気湿度・CO₂濃度・冷暖選択権無・連絡先電話番号・コンタクトセンター電話番号〉

もくじ

本書のみかた


メニュー一覧



お好み表示


3

外気温を選択

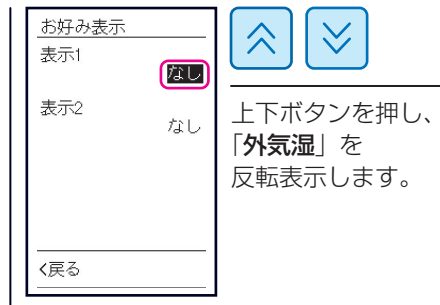


4

表示選択画面に戻る

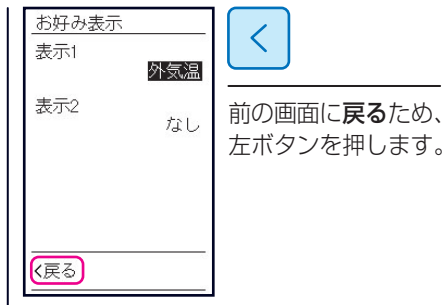


5

設定の確定に移行

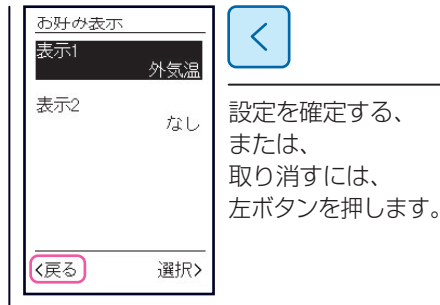


6

設定を確定

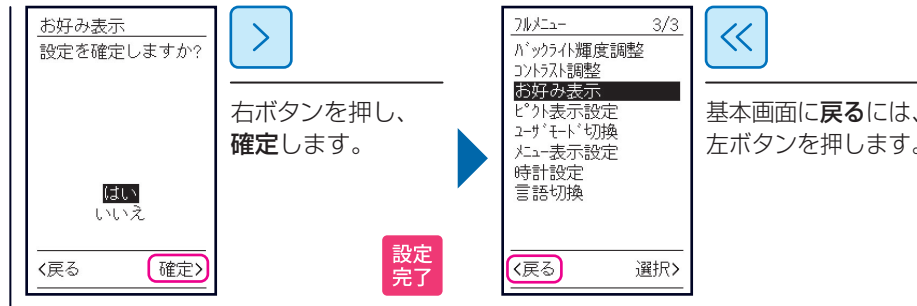

7

設定の確認

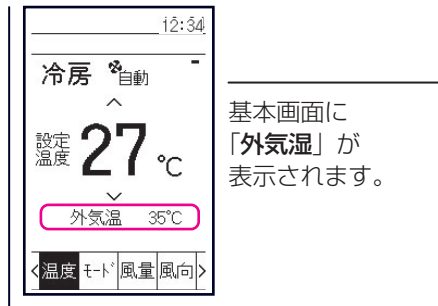

1

2

151

■ ユーザモードを切り換える

基本画面を4つの表示モードに切り換えることが可能です。

もくじ


本書のみかた

メニュー一覧




ユーザモード切換

標準

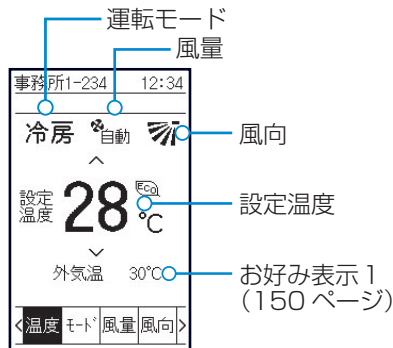


詳細

- お好み表示をもう1種類追加できます。

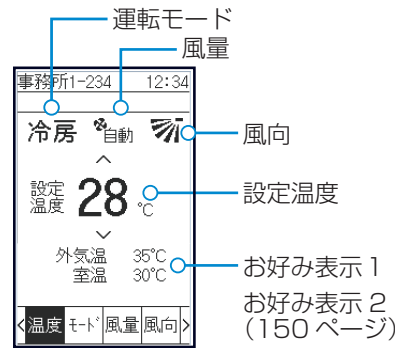


ホテル向け

- 標準モードよりもシンプルな表示です。
- 設定温度・運転モード・風量・風向の設定と、言語を切り換えることができます。
- メニュー操作はできません。

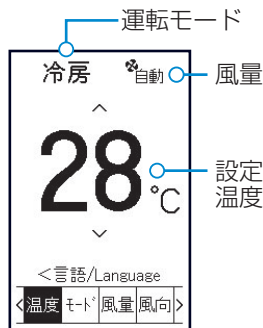

かんたん

- 設定温度と運転モードのみを表示します。

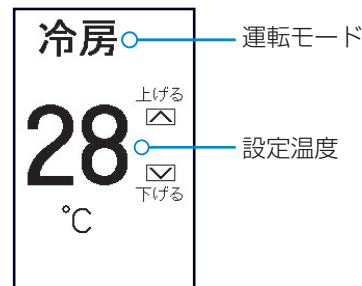

1
2
3
4


■ ユーザーモードを切り換える

[もくじ](#)[本書のみかた](#)[メニュー一覧](#)

ユーザーモード切替

ホテル向けモードは、ホテルの客室で使用することを想定した画面表示です。

清掃係や客室係などの従業員の方は、長押し操作で②言語画面(管理用)を表示し、言語の切替やメンテナンス情報の確認ができます。

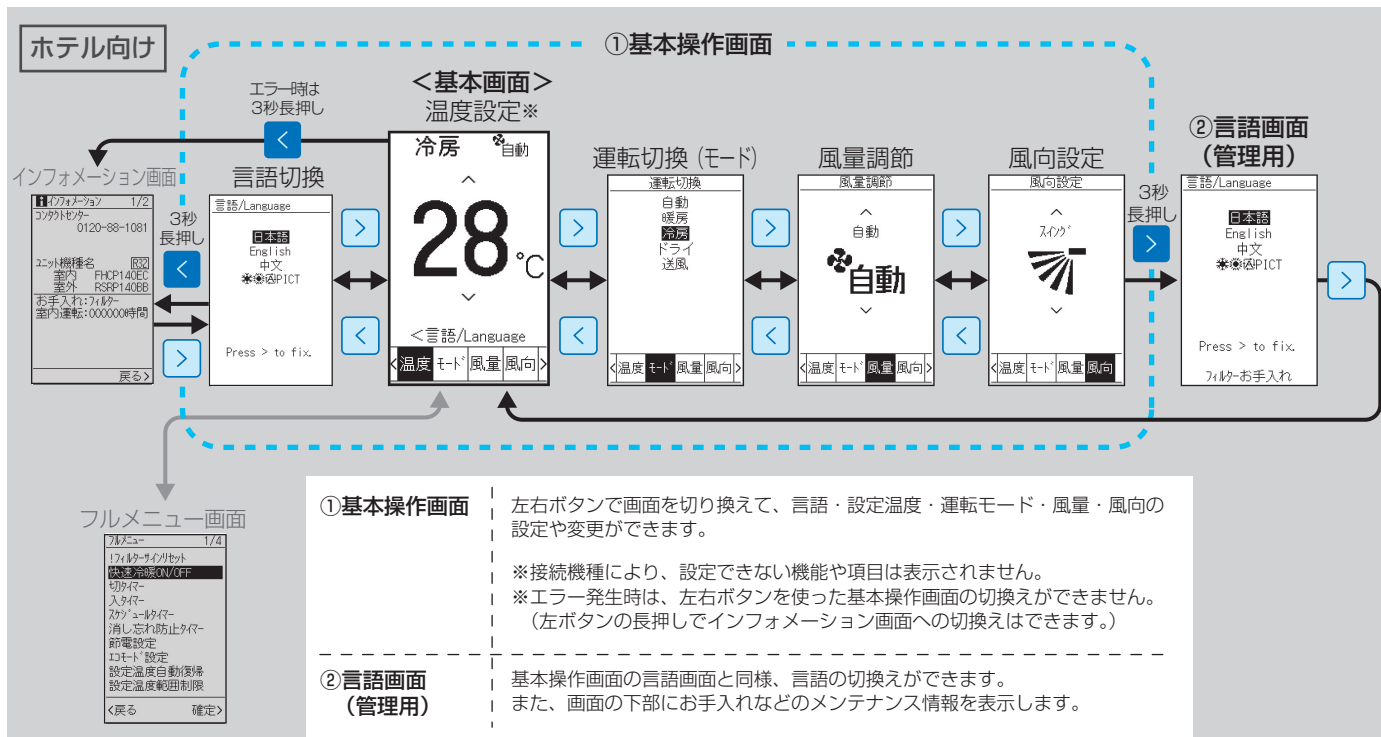

※温度設定画面が基本画面です。約 10 秒以上操作がない場合、基本画面に戻ります。

1
2
3
4

153

■ ユーザモードを切り換える

もくじ

本書のみかた


メニュー一覧



かんたんモードは、設定温度と運転モードのみを表示したもっともシンプルな画面です。

基本画面では設定温度のみ設定できます。温度設定以外の項目は、メニュー画面で設定してください。

かんたん

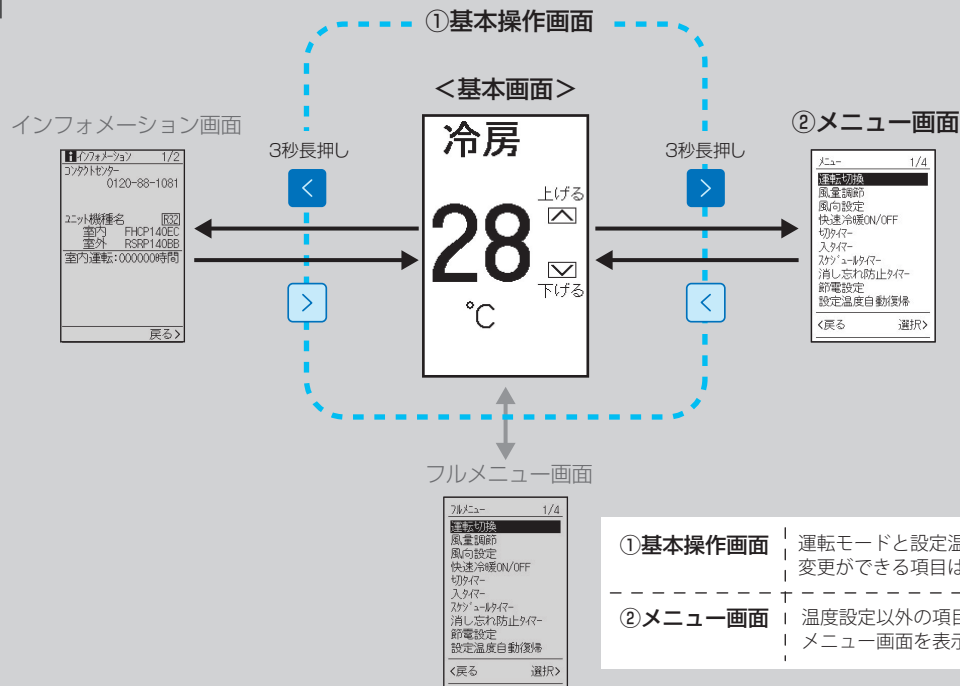

■ ユーザモードを切り換える

基本画面を4つの表示モードに切り換えることが可能です。

もくじ

本書のみかた

メニュー一覧



※メニュー画面の表示のしかたは、「■画面を切り換える」(17ページ)を参照してください。

1

ユーザモード切換を選択

例) 詳細モードに切り換る

フルメニュー 1/3

快速冷感ON/OFF
切タイマー
入タイマー
スケジュールタイマー
消し忘れ防止タイマー
節電設定
エコモード設定
設定温度自動復帰
設定温度範囲制限
ディスプレイ自動OFF

<戻る 確定>

上下ボタンを押し、「ユーザモード切換」を反転表示します。

フルメニュー 3/3

バックライト輝度調整
コントラスト調整
お好み表示
ピコ表示設定
ユーザモード切換
メニュー表示設定
時計設定
言語切換

<戻る 選択>

右ボタンを押し、選択します。

2

詳細を選択

3

設定を確定

ユーザモード切換

標準
詳細
かんたん

<戻る 確定>

上下ボタンを押し、「詳細」を反転表示します。

ユーザモード切換

標準
詳細
かんたん

<戻る 確定>

右ボタンを押し、確定します。

フルメニュー 3/3

バックライト輝度調整
コントラスト調整
お好み表示
ピコ表示設定
ユーザモード切換
メニュー表示設定
時計設定
言語切換

<戻る 選択>

基本画面に戻るには、左ボタンを押します。

設定完了

■コントラストの調整をする

液晶の濃度調整を行います。

もくじ

本書のみかた

メニュー一覧



※メニュー画面の表示のしかたは、「■画面を切り換える」(17ページ)を参照してください。

1

コントラスト調整を選択

フルメニュー 1/3

快速冷暖ON/OFF
切タイマー
入タイマー
スケジュールタイマー
消し忘れ防止タイマー
節電設定
エコモード設定
設定温度自動復帰
設定温度範囲制限
ディスプレイ自動OFF

<戻る 確定>

上下ボタンを押し、「コントラスト調整」を反転表示します。

フルメニュー 3/3

バックライト輝度調整
コントラスト調整
お好み表示
ピク表示設定
ユーザモード切換
メニュー表示設定
時計設定
言語切換

<戻る 選択>

右ボタンを押し、選択します。

2

コントラストを調整

コントラスト調整

コントラストを調整します

↑ 濃い
+
- 薄い
↓

<戻る 確定>

上下ボタンを押し、コントラストを調整します。

3

設定を確定

コントラスト調整

コントラストを調整します

↑ 濃い
+
- 薄い
↓

<戻る 確定>

右ボタンを押し、確定します。

設定完了

フルメニュー 3/3

バックライト輝度調整
コントラスト調整
お好み表示
ピク表示設定
ユーザモード切換
メニュー表示設定
時計設定
言語切換

<戻る 選択>

基本画面に戻るには、左ボタンを押します。

運転ランプの輝度を調整をする

運転ランプの明るさを調整します。

もくじ

本書のみかた


メニュー一覧



※メニュー画面の表示のしかたは、「**■画面を切り換える**」(17ページ)を参照してください。

1

運転ランプ輝度調整を選択

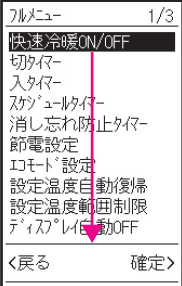

上下ボタンを押し、**「運転ランプ輝度調整」**を反転表示します。



右ボタンを押し、**選択**します。

2


輝度を調整



上下ボタンを押し、運転ランプの輝度を調整します。

3

設定を確定

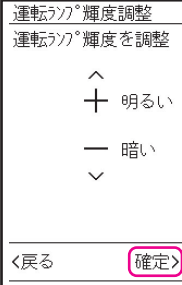

右ボタンを押し、**確定**します。



基本画面に**戻る**には、左ボタンを押します。

設定完了

※暗くしすぎると運転ランプの点灯が見えにくくなるのでご注意ください。

■バックライトの輝度を調整する

バックライトの明るさを調整します。

もくじ

本書のみかた

メニュー一覧



※メニュー画面の表示のしかたは、「■画面を切り換える」(17ページ)を参照してください。

1

バックライト輝度調整を選択

例) 文字が見えにくいので
バックライトの明るさを
調整する

フルメニュー 1/3

快速冷感ON/OFF
切タイマー
入タイマー
スケジュールタイマー
消し忘れ防止タイマー
節電設定
エコモード設定
設定温度自動復帰
設定温度範囲制限
ディスプレイ自動OFF

<戻る 確定>

上下ボタンを押し、
「バックライト輝度調整」
を反転表示します。

フルメニュー 3/3

バックライト輝度調整
コントラスト調整
お好み表示
ピク外表示設定
ユーザーモード切換
メニュー表示設定
時計設定
言語切換

<戻る 選択>

右ボタンを押し、
選択します。

2

輝度を調整

3

設定を確定

バックライト輝度調整
バックライト輝度を調整

+ 明るい
- 暗い

<戻る 確定>

上下ボタンを押し、
バックライトの
輝度を調整します。

バックライト輝度調整
バックライト輝度を調整

+ 明るい
- 暗い

<戻る 確定>

右ボタンを押し、
確定します。

フルメニュー 3/3

バックライト輝度調整
コントラスト調整
お好み表示
ピク外表示設定
ユーザーモード切換
メニュー表示設定
時計設定
言語切換

<戻る 選択>

基本画面に戻るには、
左ボタンを押します。

設定完了