


DAIKIN

ダイキンエアコン

取扱説明書

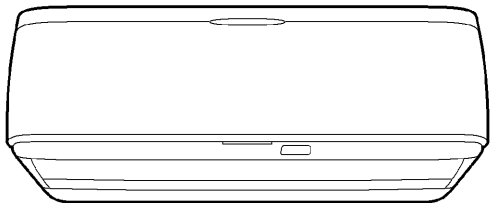

機種名 (総称名)

シー エアコン エアコン

C22NTCXV-W(C)

C28NTCXV-W(C) C50NTCXV-W(C)

C36NTCXV-W(C) C56NTCXV-W(C)

C40NTCXV-W(C)

- このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

▶4, 5ページ

お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。

- 保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめて、大切に保管してください。

ご愛用者アンケートにぜひご協力ください。


今後のよりよい商品開発のため WEB 上でアンケートを実施しています。

ダイキンエアコンホームページ

<https://www.cs.daikinaircon.com/>

上手にご使用いただくために

エアフィルターはいつもキレイに

●積算で約1日、運転した後に運転を停止するとフィルター掃除運転を行います。汚れが気になるときは、を押してフィルター掃除運転をしてください。▶20ページ

温度設定は適切に

●適切な温度設定は節電につながります。


<おすすめ設定温度>
冷房時…26℃～28℃
暖房時…20℃～22℃

長期間使用しないときは電源オフ

●エアコンは、運転しないときでも電力を消費します。シーズンオフなど、長期間使用しないときはブレーカーを切ってください。▶38ページ

吹出口付近に大きな家具を置かない

●エアコンが室内温度を誤認識し冷えない、暖まらない原因になります。

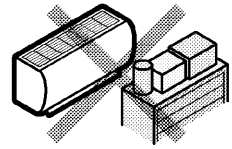


消し忘れ防止にタイマー運転を

●エアコンの消し忘れは電気代のムダになります。タイマーを活用して、必要な時間だけ運転しましょう。▶18ページ

室外ユニットのまわりに物を置かない

●吹出口を物でふさぐと能力が低下し、電気代のムダになります。

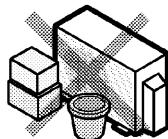

窓にはブラインドやカーテンを

●直射日光やすきま風を防ぎ、冷房・暖房効果を高めます。

光速ストリーマで空気も、エアコン内部もキレイに



STREAMER


- フィルターに捕獲したカビやアレル物質を光速ストリーマで強力に分解し、お部屋にキレイな空気をお届けします。
- エアコン内部にも光速ストリーマを照射し、内部のカビやニオイの原因菌を抑制。吹き出す気流を清潔にします。

プラズマ放電の一種である「ストリーマ放電」は細菌、カビはもちろん、有害化学物質・アレル物質なども抑制する酸化分解力を持った活性種を生成します。

測定方式：除菌効果試験
試験機関：(財)日本食品分析センター
試験結果：99.9%除去


運転中にストリーマ放電の「シュー」という音がしますが異常ではありません。また、ご使用環境により、音が小さくなったり、音質が変わることがありますが、異常ではありません。ストリーマ放電により微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

も く じ

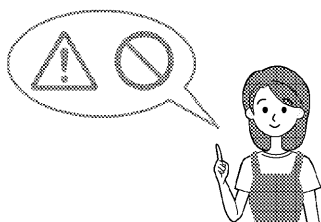


安全上のご注意…………… 4
各部の名前と働き…………… 6
運転前の準備…………… 9

はじめに

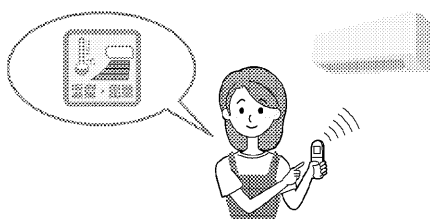


ひかえめ自動運転…………… 10
運転のしかた
（ひかえめ自動・ドライ・冷房・暖房・空清運転）… 11
風量調節…………… 12
風向調節…………… 13

基本の使いかた

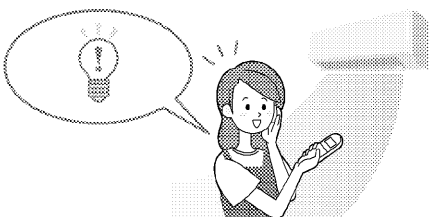

風ないス運転…………… 14
パワフル運転…………… 15
ストリーマ空気清浄運転…………… 16
パワーセレクト…………… 17
タイマー運転…………… 18
快眠運転…………… 19
フィルター掃除…………… 20
他室運転…………… 21

便利な機能

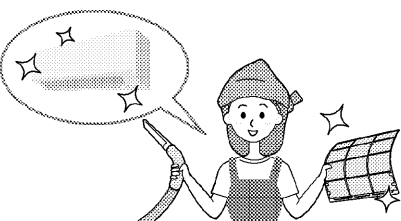

お手入れのしかた…………… 22

お手入れ



運転ランプが点滅するとき …… 28
よくあるご質問 …… 30
故障かな?と思ったら …… 31
保証とアフターサービス…………… 36
・お客様ご相談窓口
・別売品
仕様…………… 38
長期使用製品安全表示制度に
基づく本体表示について…………… 39

必要なときに

必ずお守り
ください

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にご使用いただくために、いろいろな表示をしています。内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。



注意

「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。

火災や感電、
大けがを防ぐために
お守りください。




警告

電源は



禁止

■ぬれた手で電源の「入」「切」や操作はしない。
(感電の原因)

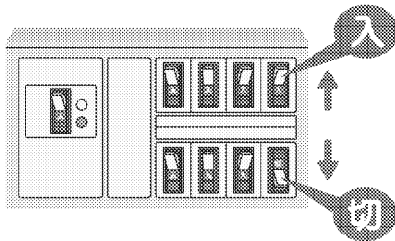

■途中で接続したり、延長コードの使用、
タコ足配線をしない。
(感電や発熱、火災の原因)

■破損させたり、加工したり、傷んだまま、
束ねたままでの使用はしない。
(感電や火災の原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止する



必ず実施

異常・故障例

- 電源コードが異常に熱い。
- こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- 室内ユニットから水が漏れる。

(異常のまま運転を続けると故障や感電、
発煙、火災などの原因)

すぐに運転を停止し、ブレーカーを切ってお買
上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口
にご相談ください。▶36ページ

お手入れ時は



禁止

■お客様自身で、工具を使った分解掃除や、
改造、内部の洗浄はしない。
(水漏れや破損、故障、発煙、発火の原因)

ご使用時は



禁止

- 吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。
(けがの原因)
- 長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。
(体調を崩す原因)
特にお子様や高齢者にはご注意ください。
- 可燃性のもの(ヘアスプレーや殺虫剤など)は
本体の近くで使用しない。
(感電や引火の原因)
- 腐食性ガスや金属製のホコリのある場所では
使用しない。
(引火や本体への吸引による発火や発煙の原因)

据付け・移設・修理時は



禁止


■室外ユニットに表示の冷媒
(R410A)以外は使用しない。
(故障や破裂、けがなどの原因)



必ず実施

- エアコンの据付けや移動、修理、再設置は必ず
お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。
(感電や火災などの原因)
- アースや漏電しゃ断器が設置されている
ことを確認する。
(感電や火災などの原因)
- 必ずエアコン専用のブレーカーを使う。
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- 冷えない、暖まらない場合は、冷媒漏れが原因の一つ
と考えられるので、お買い上げの販売店に相談する。
冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒漏れがない
ことをサービスマンに確認してください。
(冷媒は安全で、通常は漏れません。万一室内に
漏れ、ファンヒーターやコンロなどの火気に
触れると、有害な生成物発生の原因となります)
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に
設置されていないか確認する。
(万一ガスが漏れると、発火の原因)
- ドレンホースが確実に排水するように
配管されているか確認する。
(不確実な場合、家財などをぬらす原因)

漏電やけがを防ぎ、家財などを
守るためにお守りください。

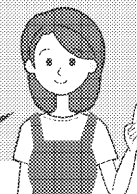

⚠ 注意


室内ユニットは



■動植物に直接風をあてない。
(動植物に悪影響を及ぼす原因)

禁止

■精密機器や食品・美術品の保存、
動植物の飼育や
栽培などに使わない。
(品質低下などの原因)

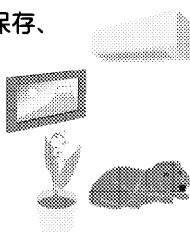


■ユニットの下に、他の電気製品や
家財などを置かない。
(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)



必ず実施

■燃烧器具と一緒に
運転するときは、
こまめに換気する。
(酸素不足による頭痛など
の原因)

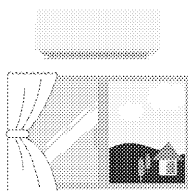

■燃烧器具は、風が直接あたらない
場所で使用する。
(不完全燃焼の原因)

■乳幼児の手の届くところにリモコンを
置かない。
(誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)

ストリーマ放電について

●微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

お手入れ時は



禁止

■不安定な台に乗らない。
(転倒など、けがの原因)

■室内ユニットのアルミ部分に触らない。
(手を切る原因)

■エアコンを水洗いしたり、花瓶など
水の入った容器を載せたりしない。
(感電や発火の原因)



必ず実施

■必ず運転を停止し、ブレーカーを切る。
(ファンが高速回転しているため、けがの原因)

室外ユニットは




禁止

■ユニットのアルミ部分に
触らない。
(手を切る原因)

■ユニットの上に乗ったり、
物を載せたりしない。
(ベランダなどの高い場所に
設置の場合、転落の原因)

■据付台が破損したまま、
放置しない。
(落下につながり、けがなど
の原因)

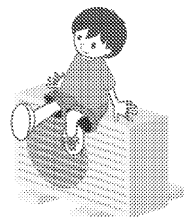


必ず実施

■室外ユニットの周辺に、物を置いたり、
落ち葉がたまらないようにする。
(虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)

室内・室外ユニット周辺の確認

■下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。

●設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、できるだけ広い寸法をお取りください。

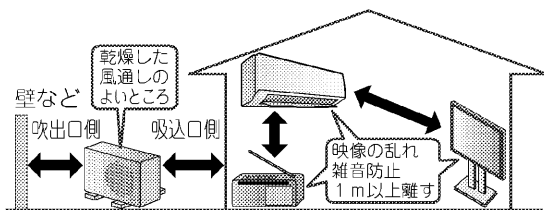

■火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距離をあけてください。


■加湿器などを近くでご使用になるときはご注意ください。加湿の種類によっては水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどの化合物が水と一緒に放出される場合があります。蒸発すると白い粉になります。このような水分がエアコン内部に入ると汚れの原因になります。

■調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス・腐食性ガスや金属製のホコリのある場所でのご使用は避けてください。


■床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。(エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。)ワックス塗布後は十分換気を行ってから運転してください。

各部の名前と働き


室内ユニット

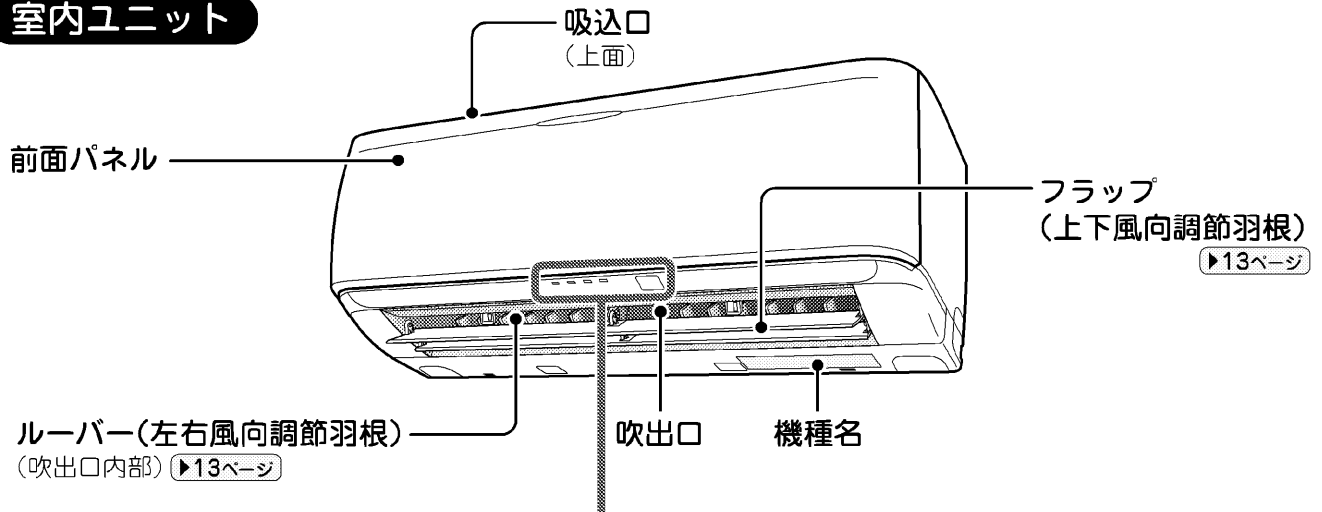


本体表示部

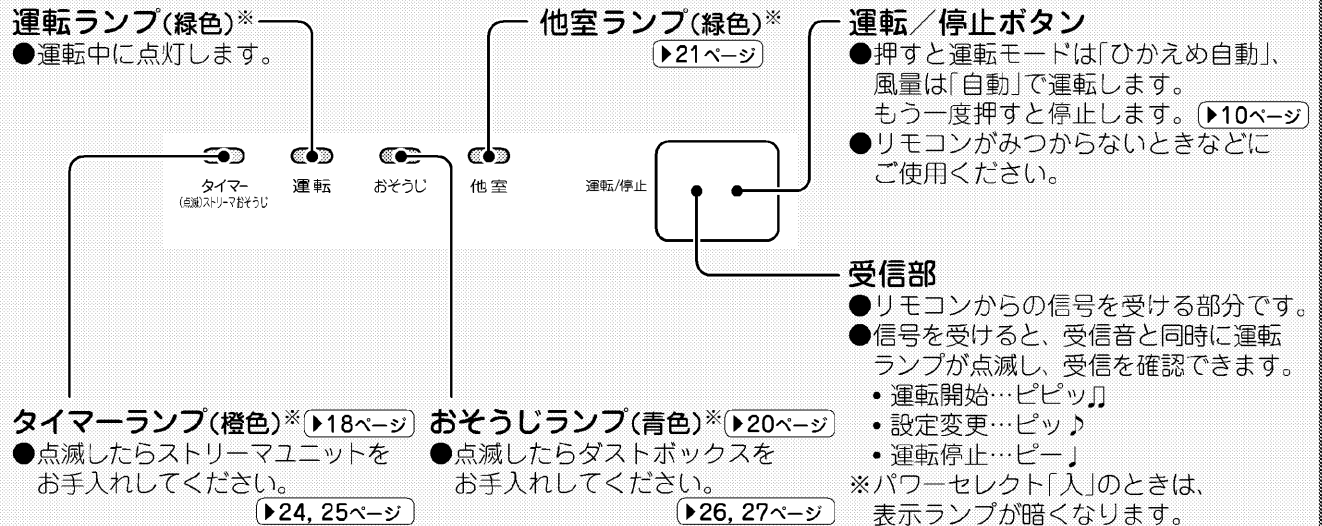

室外ユニット

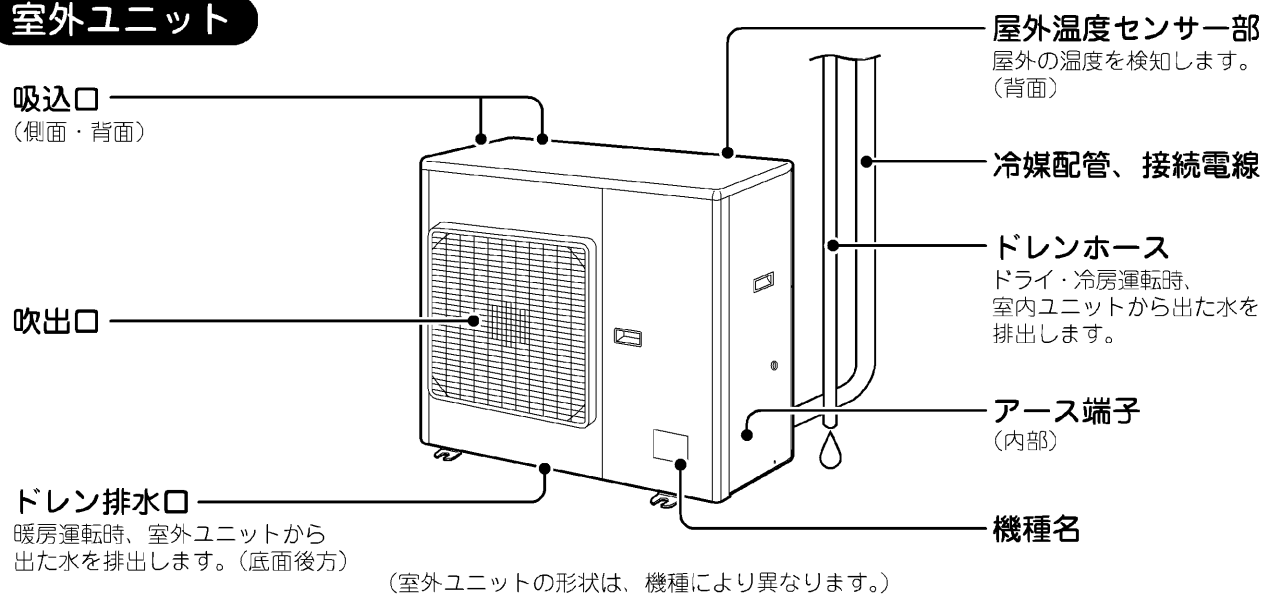


前面パネルを開けたとき

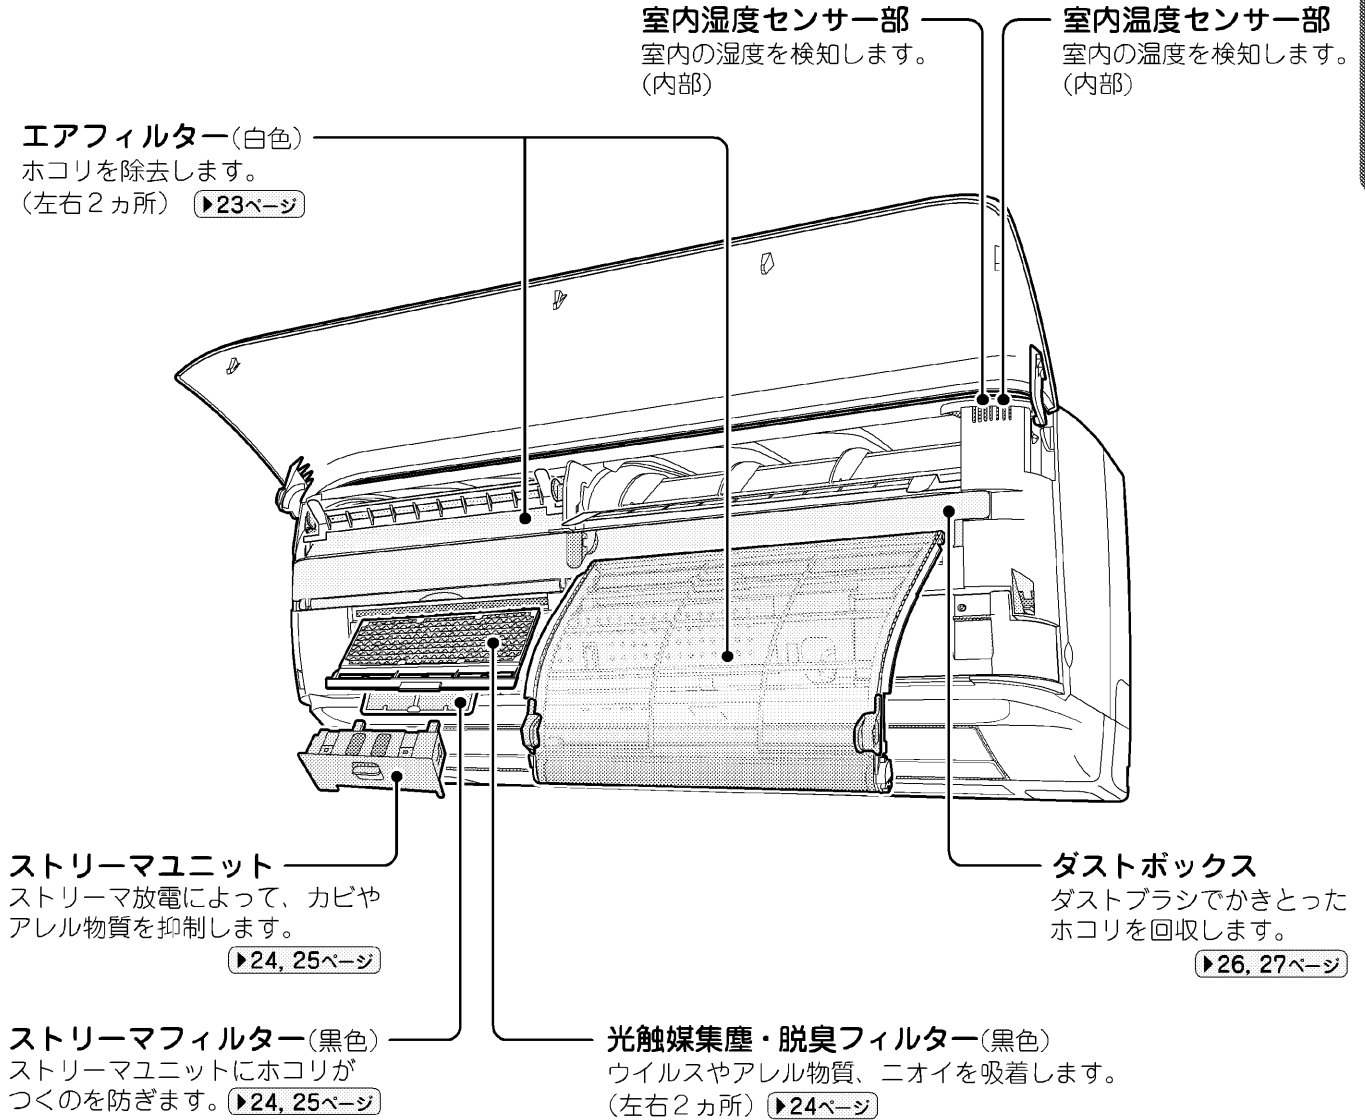


付属品




リモコン



リモコンホルダー



光触媒集塵・脱臭フィルター
(黒・2枚)



単4形アルカリ乾電池
(2本)



リモコンホルダー取付ネジ
(黒・2本)



取扱説明書



保証書

1234567

各部の名前と働き

リモコン

表示部

運転状態を表示します。
(図は説明のため全部表示
しています。)

ひかえめ自動ボタン

室内・屋外温度に応じて、自動
で最適な温度と運転モードを
選び、快適な運転にします。

▶10ページ

運転切換ボタン

運転モードを選びます。
(ひかえめ自動・ドライ・
冷房・暖房・空清) ▶11ページ

風量ボタン

風量を調節します。

▶12ページ

快眠ボタン

室内温度をコントロール
して、快い眠りとさわやかな
目覚めをサポートします。

▶19ページ

操作取消は
[取消]を押してください。

ストリーマ空気清浄ボタン

お部屋の空気をキレイに
します。


▶16ページ

フィルター掃除ボタン

エアフィルターのホコリなど
の汚れをエアコンがキレイに
します。

▶20ページ

送信部

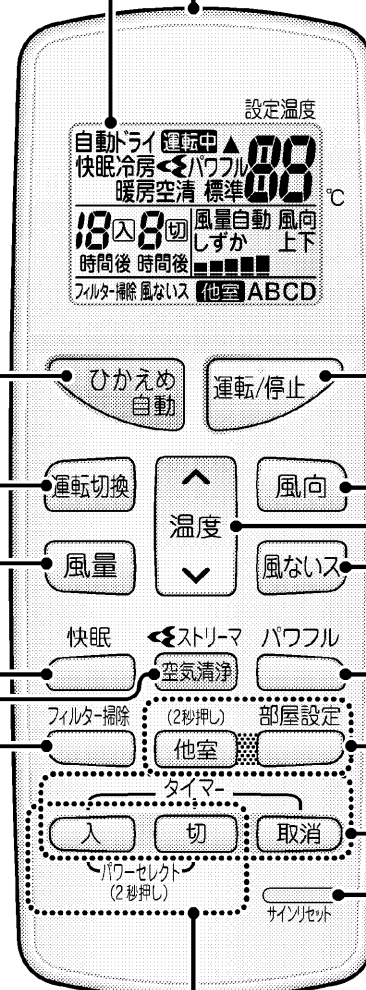

運転/停止ボタン


押すと運転。
もう一度押すと停止します。

風向ボタン

風向を調節します。▶13ページ

温度調節ボタン

温度を調節します。▶11ページ

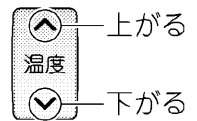

風ないスボタン

風向と風量を調節して、風を
直接体にあたりにくくします。

▶14ページ

パワフルボタン

パワーアップした運転で、
すばやく快適な室内温度に
します。

▶15ページ

操作取消はもう一度
[パワフル]
を押してください。

他室ボタン・部屋設定ボタン

他の部屋の運転、停止がで
きます。

▶21ページ

タイマーボタン

お好みの時間に運転/停止
ができます。

▶18ページ

操作取消は
[取消]を押してください。

サインリセットボタン

ダストボックスとストリーマ
ユニットのおそうじサインを
リセットします。

▶25, 27ページ

パワーセレクトボタン

電力消費を抑える設定をし
ます。

▶17ページ

運転前の準備





電池について

- 交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。
- 付属の乾電池は、最初にお使いいただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

リモコンについて

- 落としたり水にぬれないようにしてください。(液晶部が破損することがあります。)

リモコン

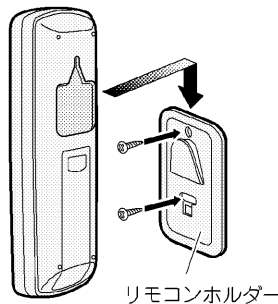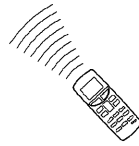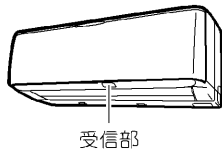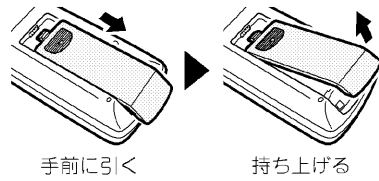

■電池を入れる

- 1 電池カバーの☞マークを指で軽く押さえ、手前に引いて持ち上げる。
- 2 単4形アルカリ乾電池を2本入れ、電池カバーを閉める。

- 単4形アルカリ乾電池以外をご使用になると正常に動作しない場合があります。
- 傷付き防止のためリモコン表示部に保護シートを貼っています。使用時はシートをはがしてください。

■使いかた

- 送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- 送信できる距離は約7mです。

■壁などに取り付ける場合

- 1 信号が受信される場所を選び、付属のネジで取り付ける。
- 2 背面の穴をリモコンホルダーの凸部に引っかける。

ワイヤードリモコン接続時、ワイヤードリモコンからはおそうしサインをリセットできません。付属のリモコンでリセットしてください。

室内ユニット


■光触媒集塵・脱臭フィルターを取り付ける [▶24ページ](#)

■ブレーカーを入れる

- ブレーカーを入れると、フラップが一度開き、また閉じます。(故障ではありません)
- 運転中の停電などで、フラップが開いたままの状態から電源が入ると、フラップが完全に閉じきらない場合があります。運転すると、正常な位置で運転することができます。

ひかえめ自動運転

ワンタッチ操作で室内・屋外温度に応じた自動運転を行います。

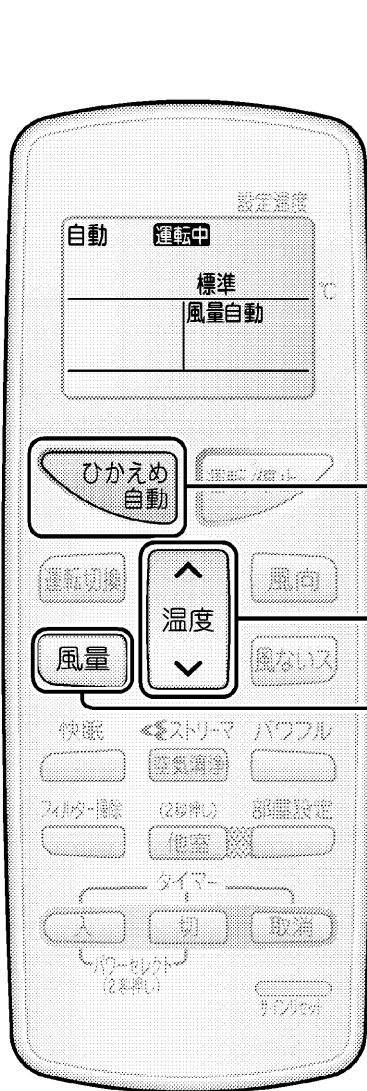


ひかえめ自動 を押す。

- 運転ランプが点灯し、ひかえめ自動運転を行います。

温度を変える

運転中に **温度** を押す。



温度設定	標準 - 5°C ~ 標準 ~ 標準 + 5°C (※1)
------	----------------------------------

(※1) 標準…室内、屋外温度から決定した温度

風量を変える

運転中に **風量** を押す。

風量設定	自動・しずか
------	--------

■ 風向を変えたいとき ▶13ページ

ひかえめ自動運転について

ひかえめ自動運転を行うと、室内・屋外温度に応じて、自動で最適な温度と運転モード(ドライ、冷房、暖房のいずれか)を選び、冷やし過ぎ、暖め過ぎを防止し、快適な運転になります。

- すでに他室が運転されている場合、運転モードは他室と同じになります。

■ 停止したいとき

運転/停止 を押す。

- 本体の運転ランプが消灯します。

(ひかえめ自動・ドライ・冷房・暖房・空清運転) 運転のしかた

自分に合ったお好みの運転を選べます。

ひかえめ自動運転について

- ひかえめ自動運転については(10ページ)を参照してください。
- 屋外温度を監視しながら最適な温度になるように設定温度を見直します。

暖房運転について

- 屋外温度が下がり、お部屋が暖まり不足の場合には他の暖房器具の併用をおすすめします。

ドライ運転について


- ドライ運転は、弱めの冷房運転と停止を適切に制御して湿気を取ります。
- リモコン設定と除湿効果、室内温度は次のような関係があります。お好みに合わせて調節してください。

リモコン設定
-2 ~ 標準 ~ +2
除湿効果
高い ↔ 低い
室内温度
下がる ↔ ほぼ同じ

- 室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果が低くなります。


お知らせ

- お部屋の温度が設定温度に近づくと能力を抑えて運転する機能が働きます。お好みに合わないときは設定温度を変えてください。
- 先に運転している他室と異なる運転モードの場合、運転しないことがあります。このとき、運転ランプが点滅し、待機状態であることをお知らせします。
(例) ●他室ドライ・冷房運転中の暖房運転
●他室暖房運転中のドライ・冷房・空清運転
- 逆にリビング等の特定のお部屋の運転モードを優先して、待機状態にならない設定も可能です。(パワースライド設定)ただし、パワースライド設定は、室外ユニット内部の設定変更が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

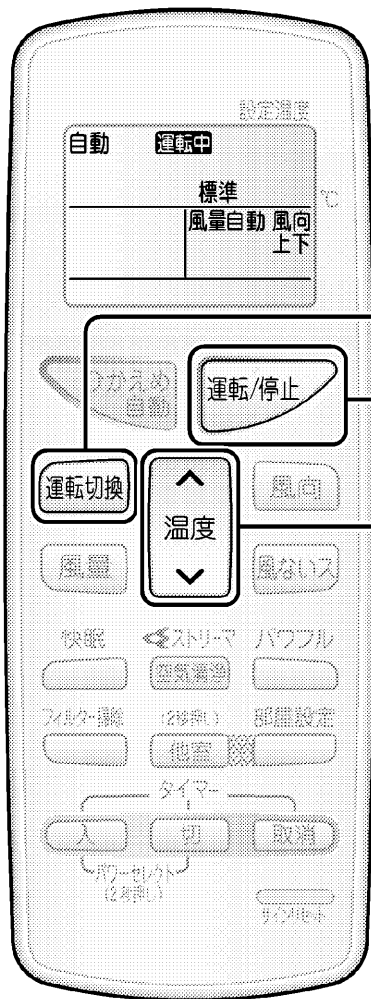


1 **運転/停止** を押し
運転モードを選ぶ。

- 押すごとに下記のように運転モードが切り換わります。



2 **運転/停止** を押し。

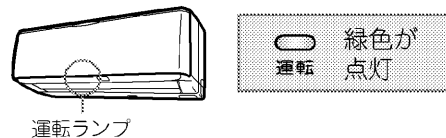

■風量・風向を変えたいとき

▶12, 13ページ

- ドライ運転の場合は風量設定は「自動」になります。風量変更はできません。

温度を変える

運転中に **温度** を押し。

運転モード	温度設定
ひかえめ自動	標準 -5℃ ~ 標準 ~ 標準 +5℃ (※1)
ドライ	標準 -2 ~ 標準 ~ 標準 +2 (※2)
冷房	18℃ ~ 32℃ (おすすめ温度) 26℃ ~ 28℃
暖房	14℃ ~ 30℃ (おすすめ温度) 20℃ ~ 22℃
空清	設定温度は変えられません。

(※1) 標準...室内、屋外温度から決定した温度
(※2) 標準...ドライ運転開始時の室内温度

■停止したいとき

運転/停止 を押し。

- 本体の運転ランプが消灯します。
- 次回 **運転/停止** を押しと前回と同じ内容で運転します。
(リモコンの電池を交換するまで、前回運転内容は消えません。)


基本の使いかた

風量調節

上手な風量調節でより快適な風を。

風量を変える

運転中に **風量** を押す。

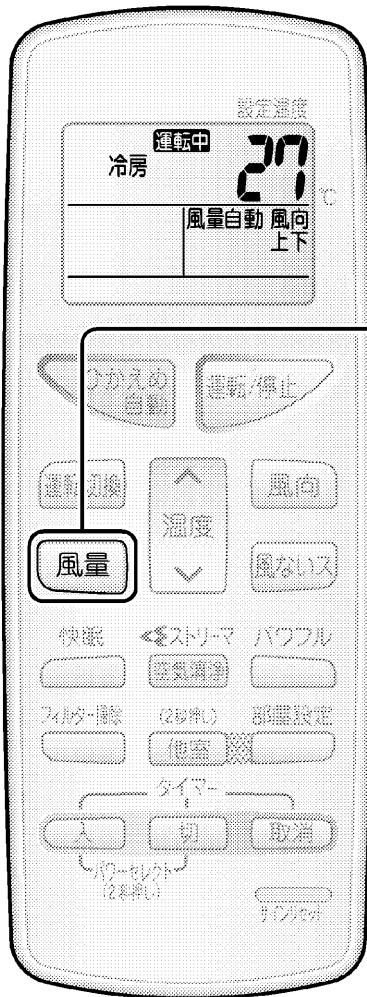


運転モード	風量設定
ひかえめ自動	自動・しずか
ドライ	自動
冷房	自動・しずか・ 1から5まで (5段階)
暖房	
空清	
快眠冷房	風量 ■■■■■
快眠暖房	

風向調節

上手な風向調節でより快適な風を。


上下の風向調節について

- 上下の風向を固定する場合、冷房・暖房効果を高めるためにドライ・冷房運転時はフラップを水平に近い状態に、暖房運転時は下向きにしてご使用ください。
- フラップ(上下風向調節羽根)の可動範囲は運転モードに応じて異なります。

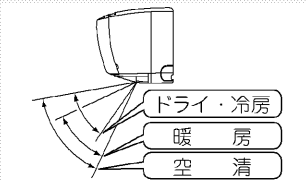


お知らせ

- 室内温度が設定温度よりも暖房時は高く、冷房時は低くなり、室外ユニットが停止している間は、フラップは停止します。フラップが上下に動いているときは、フラップが可動範囲の上限まで移動して停止します。
- ドライ・冷房運転時にフラップを下向きで停止したまま運転されると、露が付くのを防ぐために、約1時間後に自動的にフラップの角度が変わります。
- 左右風向を変えるときは、風向が上向きだと指が入らないことがあります。リモコンで上下風向を下向きに調節してから左右風向を変えてください。
- 上下の風向調節として風ないス運転をご使用いただくことができます。▶14ページ

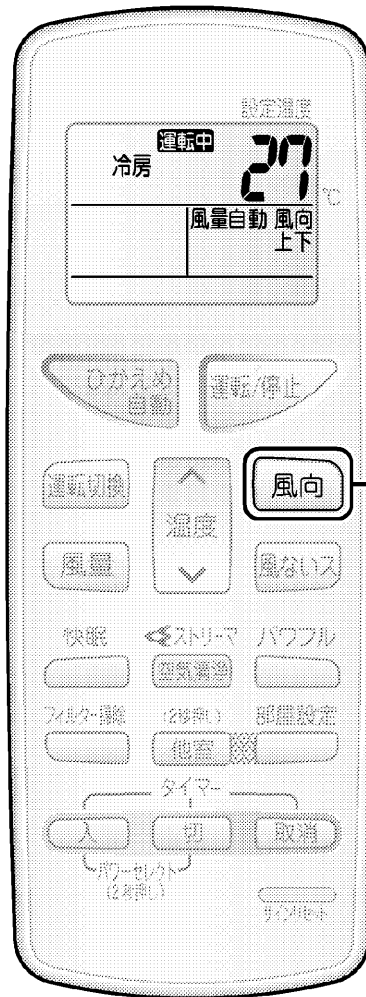

上下の風向を変える

運転中に **風向** を押す。



- 風向表示が点灯します。

フラップ(上下風向調節羽根)が上下に自動で動きます。


- 上下の風向調節は必ずリモコンで行ってください。フラップ(上下風向調節羽根)を無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。

風向を固定したいとき

風向 をもう一度押す。

- 風向表示が消灯します。

左右の風向を変える

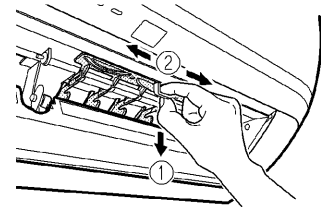


ルーバー(左右風向調節羽根)のツマミを持って、下に少しひきながら左右に動かす。

- 左右1ヵ所ずつあります。

基本の使いかた

風ないス運転

風向と風量を調節して、風が直接体にあたりにくくします。

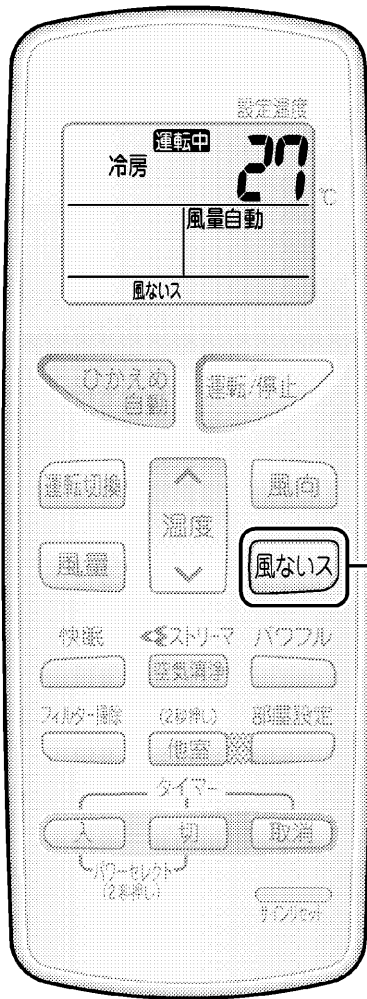

風ないス を押す。

風量自動

●風ないス運転を行います。

風ないス

●風量設定は「自動」になります。

運転モード	風ないス運転
ひかえめ自動	○
ドライ	○
冷房	○
暖房	○
空清	—
快眠冷房	○
快眠暖房	○

風ないス運転について


- 空清運転以外で使えます。
- フラップの向きと運転モード

フラップの向き

上向き

運転モード

ドライ・冷房

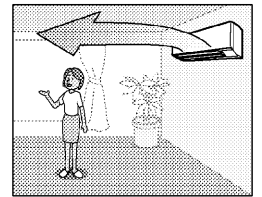


フラップの向き

下向き

運転モード

暖房

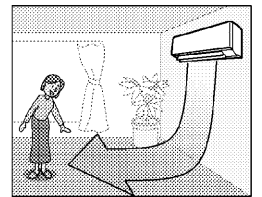

■取り消したいとき

風ないス をもう一度押す。

- フラップが風ないス設定前の位置まで移動して停止します。

パワフル運転


パワーアップした運転で、すばやく快適な室内温度にします。

パワフル運転について

- 運転音は大きくなります。
- 風量が強いので、暖房時は運転開始後しばらく十分な暖かさを感じられないことがあります。
- パワフル運転を設定すると、風ないス設定は一時的に解除されます。(パワフル運転解除時にはもとの設定に戻ります。)
- パワフル運転を設定すると、快眠運転の室温制御は一時的に解除されます。(パワフル運転解除時には快眠運転の室温制御に戻ります。)

お知らせ

- パワフル運転時、他室の能力をおさえて特定のお部屋を早く快適にすることができます。(パワースライド設定)
リビングなどの広いお部屋に便利です。ただし、パワースライド設定は、室外ユニット内部の設定変更が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

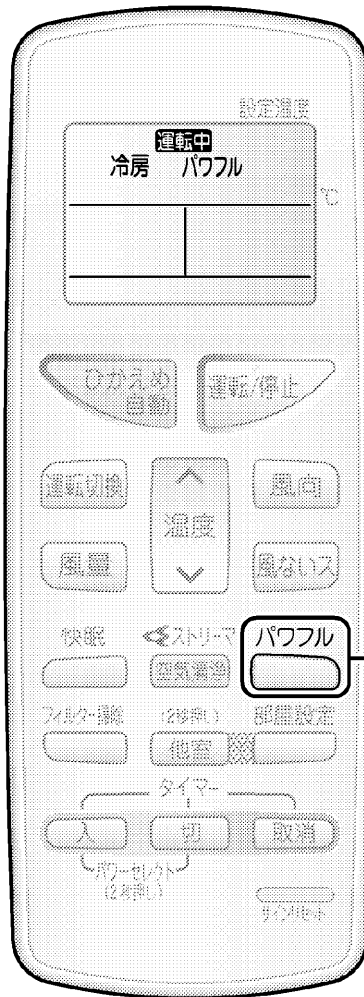

運転中に

パワフル
[パワフルボタン] を押す。

運転中
パワフル ●パワフルを表示します。

- パワフル運転は、約20分で自動的に終了し、もとの運転モードに戻ります。

■風向を変えたいとき ▶13ページ

- 温度・風量は変えられません。


■取り消したいとき

パワフル
[パワフルボタン] をもう一度押す。

- もとの運転モードに戻ります。

ストリーマ空気清浄運転


ストリーマ放電の分解力でカビやアレル物質を抑え、お部屋の空気をキレイにします。

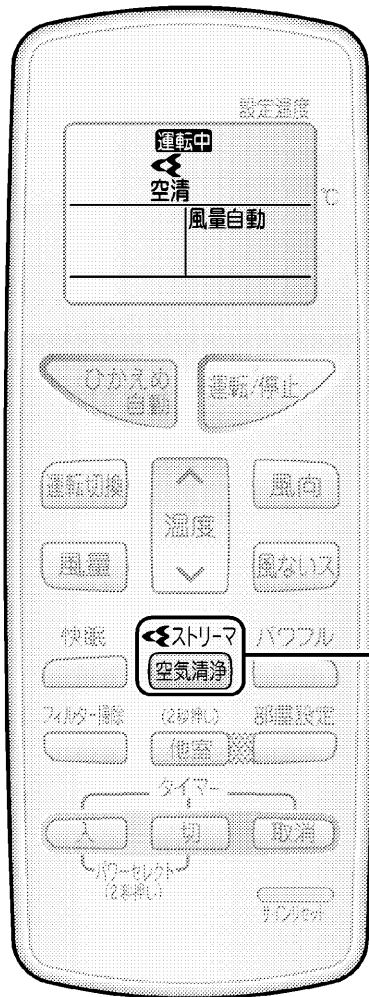

単独でストリーマ空気清浄運転をする

停止中に

◀ストリーマ
空気清浄 を押す。

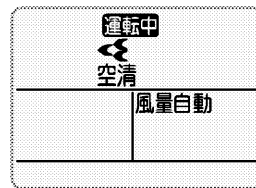

ストリーマ空気清浄運転を行います。

- 送風運転としてもご使用いただけます。
- 他室が暖房運転している場合は、単独でストリーマ空気清浄運転はできません。

他の運転をしながらストリーマ空気清浄運転をする

運転中に

◀ストリーマ
空気清浄 を押す。



◀が点灯
します。

現在の運転を行いながら、ストリーマ空気清浄運転を行います。

ストリーマ空気清浄運転について

- 運転中に風量が弱くなったときは、吹出口からごく微量のオゾンのニオイがするのを防ぐため、ストリーマ放電を一時的に停止する場合があります。

■ストリーマを解除したいとき

◀ストリーマ
空気清浄 をもう一度押す。


◀が消灯します。

パワーセレクト

運転時の電力消費を抑えます。

パワーセレクトについて

- 運転時の最大消費電力を抑える機能です。最大消費電力は、運転条件や組合せ(室内ユニット/室外ユニット)によって変わります。
- 能力に制限をかけるため、冷えない、暖まらない場合があります。また、設定した風量よりも弱くなる場合があります。
- 能力を必要としない運転時には、電力消費が変わらない場合があります。
- パワーセレクト「入」のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプとタイマーランプが点滅します。
- パワーセレクト設定は、どのお部屋からでも変更できます。
(例) A室で「入」設定後、B室で「切」設定に変更。

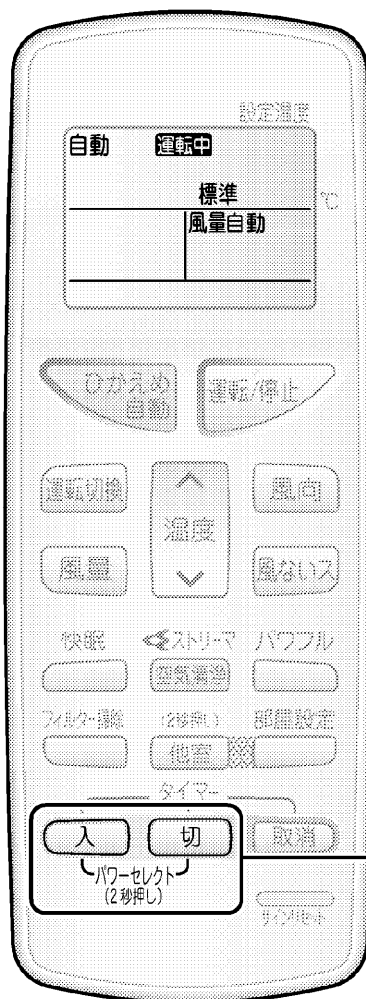

入 を約2秒間押す。

- 「ピーッ、ピーッ」と音が鳴り、表示ランプが暗くなります。

便利な機能

■設定を取り消したいとき


切 を約2秒間押す。

- 「ピピー」と音が鳴り、表示ランプの明るさがもとに戻ります。

タイマー運転

好みの時間に運転開始／停止ができます。

●タイマーは1回だけの運転ですので、その都度設定してください。

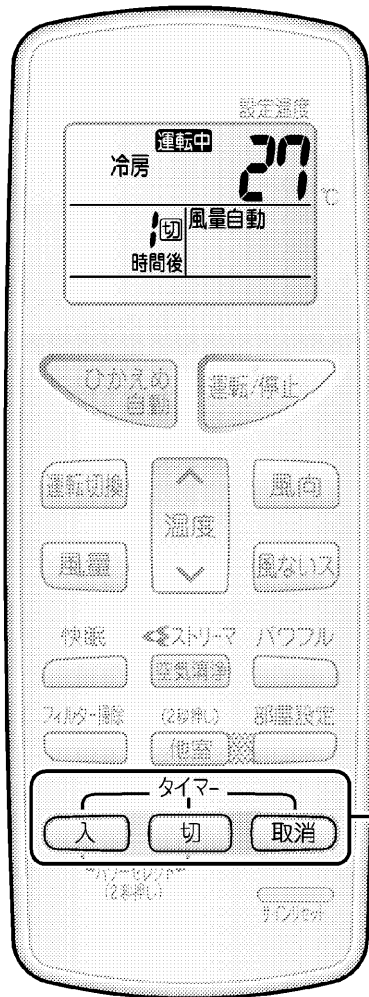


切タイマーの場合

切 を、


入タイマーの場合

入 を押す。

- 押すごとに1時間きざみで設定できます。
切タイマー……1～9時間
入タイマー……1～12時間
- 停止までの残り時間と再開までの時間を設定します。



タイマーランプ



タイマー運転について

- 入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度となるように、最長約1時間前から運転を始めます。
- 一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。ただし、切タイマーは記憶されません。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- 快眠運転との併用はできません。

組合せ予約について

- 切タイマーと入タイマーを組合せて予約する場合、下記例を参考に行ってください。

(例)

- 運転中のエアコンを引き続き1時間運転。それから7時間停止させた後、運転を再開させたいとき。

8 時間後 **!** 時間後

- 2時間後に運転を開始し、その3時間後に運転を停止させたいとき。

2 時間後 **5** 時間後

お願い

- 次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。

- ブレーカーが作動したとき
- 停電したとき
- リモコンの電池を交換したとき

■予約を取り消したいとき

取消 を押す。

- 本体のタイマーランプが消灯します。
- 入タイマー予約、切タイマー予約の両方を取り消します。

快眠運転


室内温度をコントロールして、快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。

快眠運転について


- 一度快眠運転を行うと、設定された時間は次回も記憶されています。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- タイマー運転との併用はできません。

快眠運転の効果的な使いかた

- 快眠運転は、約3時間かけて設定温度を2℃下げていき、起床時刻の約1時間前から設定温度を1℃上げていきます(V字型温度制御)。4時間未満の場合、V字型温度制御にならないため、4時間以上になるように睡眠時間を設定することをおすすめします。

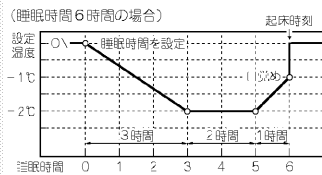

- 直接体に風があたりにくいように風向を設定してください。

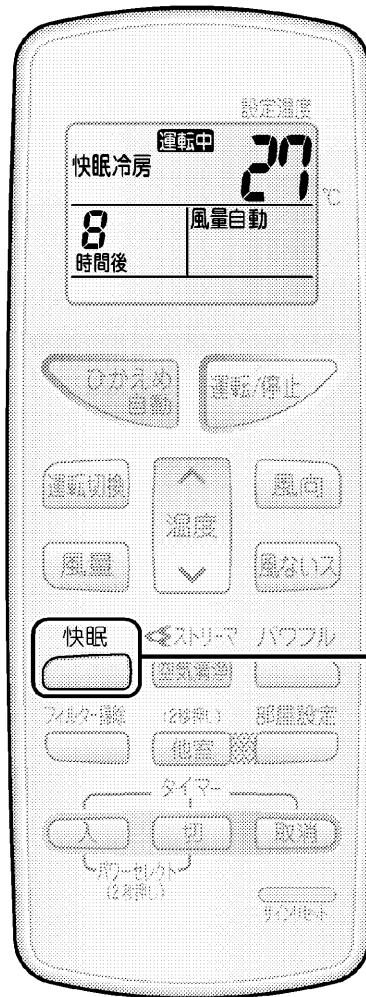

冷房・暖房運転中に

快眠

快眠 を押す。

- 睡眠時間を設定してください。押すごとに1時間きざみで表示、12時間まで設定できます。

■温度を変えたいとき ▶11ページ

■風量・風向を変えたいとき ▶12, 13ページ

便利な機能


■取り消したいとき

取消 を押す。

- もとの運転モードに戻ります。

フィルター掃除

エアフィルターのホコリなどの汚れをエアコンが自動できれいにします。
 汚れの気になるときは、手動(リモコン)でもフィルター掃除できます。

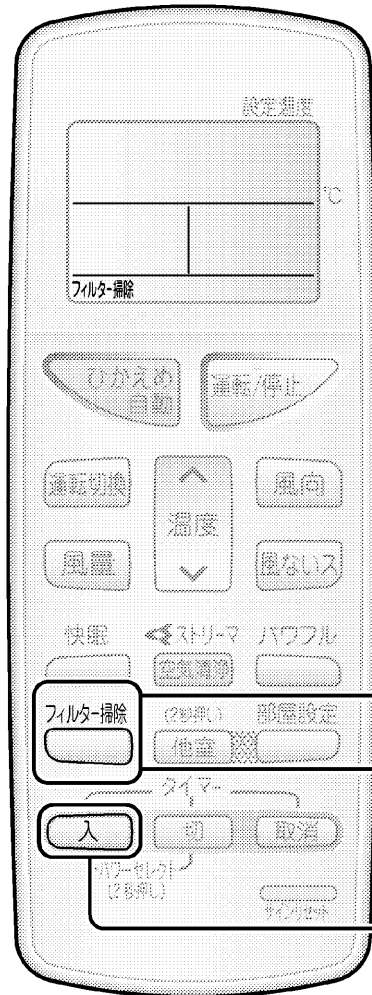

■フィルター掃除の動き

- フラップ(上下風向調節羽根)を閉じ、約4分間運転を行います。
- 本体のおそうじランプ(青色)が点灯します。

■フィルター自動掃除 初期設定「入」

フィルター掃除 を約2秒以上長押ししながら を押す。

●フィルター自動掃除が設定されます。

- 積算で約1日、運転した後に運転を停止するとフィルター自動掃除を行います。
- 設定「入」の場合に24時間以上運転を続けると、運転を中断してフィルター掃除を行います。終了後、運転を再開します。

■フィルター自動掃除を取り消したいとき


- を約2秒以上長押ししながら を押してください。リモコンのフィルター掃除が消灯します。

■フィルター掃除運転

停止中に

フィルター掃除 を押す。

- フィルター掃除を行います。2回点滅した後、表示部は通常表示に戻ります。

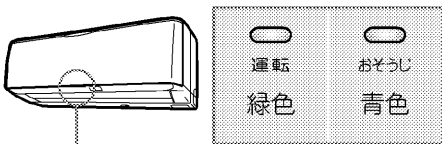

		運転ランプ	おそうじランプ
エアコン 運転中	フィルター自動掃除「入」	点灯	消灯*
	フィルター自動掃除「切」	点灯	消灯
エアコン 停止中	フィルター自動掃除運転中	消灯	点灯
	フィルター掃除運転中	消灯	点灯
	フィルター掃除停止中	消灯	消灯

*…24時間以上運転を続けて、フィルター自動掃除に切り変わったとき、おそうじランプは点灯します。

フィルター掃除について

- エアフィルターのゴミをダストボックスに集め取る運転です。エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転では取りきれない場合があります。
- エアフィルターは、取り外してお手入れもできます。[▶23ページ](#)
- 室内温度が10℃以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除を行いません。

フィルター自動掃除について

の長押し時間が短いと を押してもフィルター自動掃除が「入」に設定できません。

もう一度 を約2秒以上長押ししながら を押してください。

お知らせ

- フィルター自動掃除を「切」にしている場合、毎日フィルター掃除運転を行わないとフィルターのゴミが取りきれない場合があります。
- フィルター掃除運転中に冷房運転などを開始したとき、おそうじランプが消灯し、運転ランプは点灯しますが、フィルター掃除運転が終了するまで、運転を開始しません。
- 本体のおそうじランプが点滅しているときは、フィルター掃除できません。ダストボックスをお手入れしておそうじサインをリセットしてください。[▶26, 27ページ](#)

他室運転

お手元のリモコンで他の部屋の運転、停止ができます。
今いるお部屋から他の部屋を前もって冷暖房させたいときなどにご使用ください。

他室運転について

- 今いるお部屋から他室の運転、停止ができます。
- 他室の運転モードは「ひかえめ自動」になります。
- 部屋設定の表示は、接続台数にかかわらず、「A」から「D」まで表示します。

他の部屋から操作されたくないとき

- 今いるお部屋の運転、停止操作を、他の部屋からできないようにします。

1 **部屋設定** を約3秒間押す。


受信音が「ピッピッピッ」と鳴り、他室ランプが2回点滅します。

■設定を解除したいとき

部屋設定 をもう一度約3秒間押す。

お知らせ


- 選んだ部屋が、他室から操作できない設定になっているときは、運転することができません。
(受信音が「ピッピッピッ」と鳴り、他室ランプが2回点滅してお知らせします。)

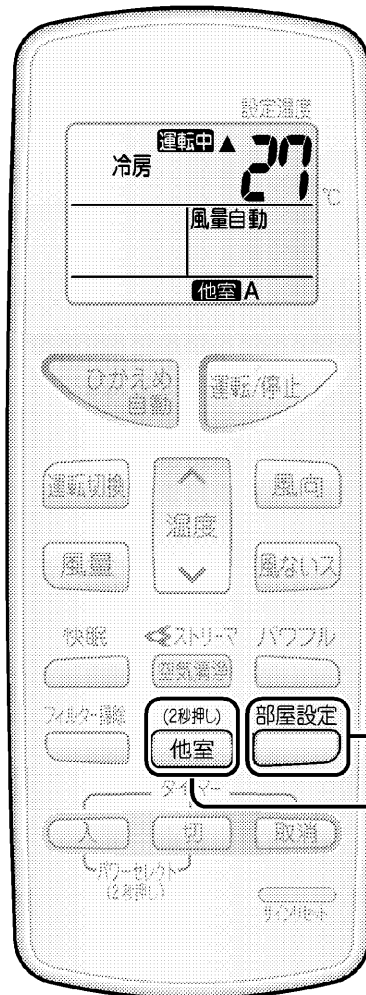

*しばらくすると表示部は通常表示に戻ります。


1 **部屋設定** を押し、
運転したい部屋を選ぶ。

- 押すごとにお部屋が変わり、A室～D室の最大4室まで操作できます。

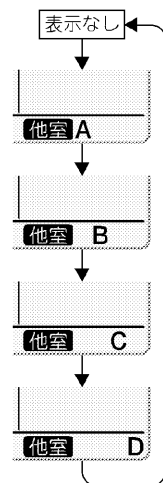


- 5室用マルチの場合でも5室目(E室)の操作はできません。
- 部屋設定の表示は、接続台数にかかわらず、「A」から「D」まで表示します。
- 裏表紙の据付けメモで、A室～E室がどのお部屋に対応しているかご確認ください。

2 **他室** (2秒押し) を約2秒間押す。



他室ランプ



■停止したいとき

(2秒押し)
他室 をもう一度約2秒間押す。

- 本体の他室ランプが消灯します。
- さらに他の部屋の運転、停止をしたいときは、上記の操作を繰り返してください。

お手入れのしかた


⚠ 注意

お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。

光触媒集塵・脱臭

フィルター
(フィルター：黒色)
(枠：灰色)
(左右2ヵ所)

ストリーマフィルター(黒色)
ストリーマユニット

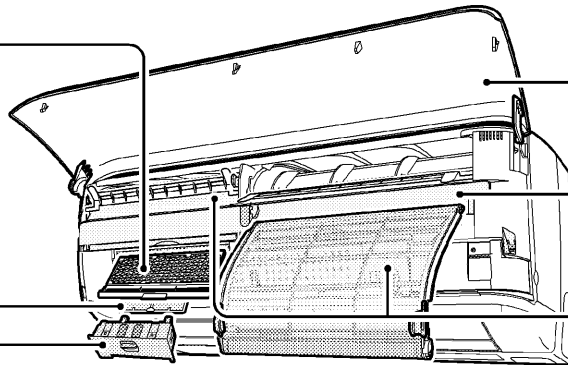

前面パネル


ダストボックス/
ダストブラシ

エアフィルター(白色)
(左右2ヵ所)

前面パネルのお手入れ

汚れが気になるときに **ふき取り** または **水洗い**


- 水または中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。
- 水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰でよく乾かす。

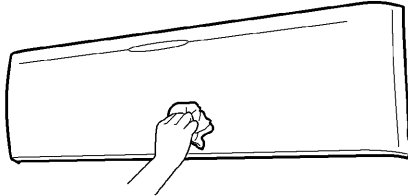

室内ユニット/リモコンのお手入れ

汚れが気になるときに **ふき取り**

- やわらかい布でからぶきする。

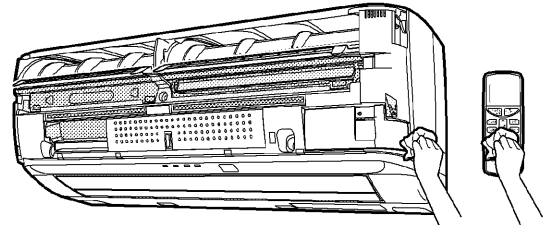


前面パネルの取外し


⚠ 注意

- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。

- 1 前面パネルの両側に指をかけて、パネルが止まる位置まで開ける。

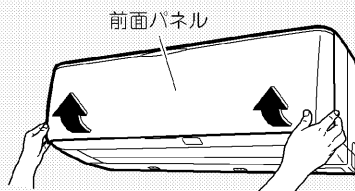


- 2 前面パネルをさらに開きながらパネルを左側へスライドし、手前に引いて左側の回転軸を外す。同様に右側の軸も外す。

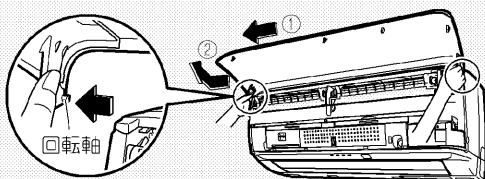


前面パネルの取付け

- 1 前面パネルの左右の回転軸を室内ユニットの軸穴に合わせて取り付ける。

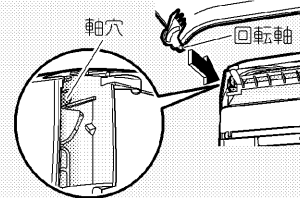

- 2 前面パネルをゆっくり閉じ、両端を押した後、中央を押す。

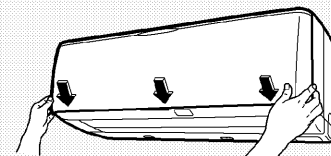

⚠ 注意

前面パネルが、確実に取り付けられていることを確認してください。

⚠ 注意

- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。(けがの原因)
- 40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。

お願い

- エアフィルターと光触媒集塵・脱臭フィルターを汚れたまま使用すると、空気清浄、脱臭、冷房・暖房能力が低下し電気のムダ使いになります。

エアフィルター(白色)のお手入れ


お手入れ
不要

フィルター自動掃除

フィルター自動掃除「入」でご使用いただく場合は、基本的にお手入れ不要です。エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着している、フィルター自動掃除「切」にしている場合など汚れが気になるとき、お手入れしてください。

汚れが気になるときに **掃除機** または **水洗い**

- 掃除機でホコリを吸い取り、汚れがひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗う。

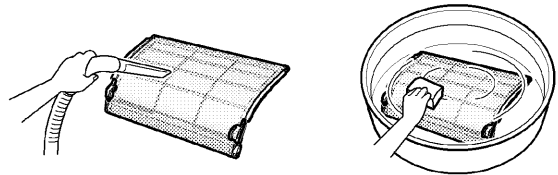

- 水洗い後は、軽く水切りをし、たるみやシワをのばしてから日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ後は、エアフィルターが正しく動作することを確認するため、フィルター掃除運転を行ってください。(▶20ページ)


お願い

- フィルターはやわらかいスポンジでやさしくこすり洗いしてください。
- 水切りの際はフィルターをしぼらないでください。
- エアフィルターは分解してお手入れしないでください。

エアフィルターの取外し


1 前面パネルを開け、フィルター押さえ枠(黄色)を引き下げる。

- フィルター押さえ枠(黄色)に指をかけて、下方向へ引き下げる。
- フィルター押さえ枠(黄色)のツマミは左右各2カ所にあります。

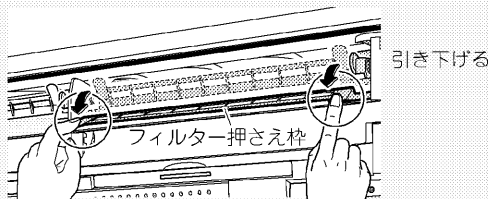

2 エアフィルターを引き出す。


- 左右のトッ手(青色)を持ち、少し手前に持ち上げる。
- そのまま下方向へ引き出す。

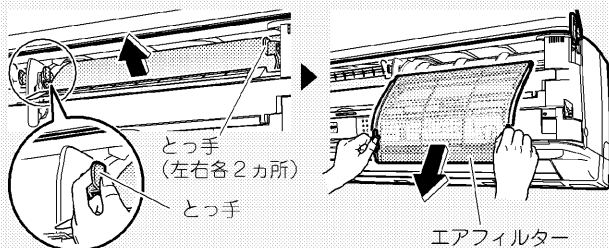

エアフィルターの取付け


1 エアフィルターを取り付ける。

- 左右のトッ手(青色)を持って差し込む。
- エアフィルターがフィルター押さえ枠に引っかからないよう注意して取り付ける。

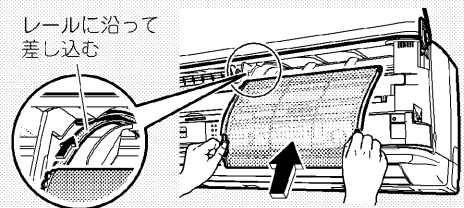

2 フィルター押さえ枠(黄色)を押し上げる。

- フィルター押さえ枠(黄色)は「カチッ」と音がるまで押し込む。確実にロックされていないと前面パネルを閉じる際に前面パネルが破損するおそれがあります。また、フィルター掃除運転が正常に行えません。

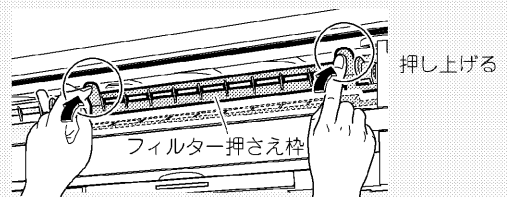


お手入れのしかた

(つづき)

ストリーマユニット/ストリーマフィルター(黒色)のお手入れ

■本体のタイマーランプが点滅したら、またはシーズンに1度



タイマー
(黒色ストリーマおそうじ)
タイマーランプ(橙色)が点滅



ストリーマおそうじサインについて

1800時間以上運転するとタイマーランプが点滅してお知らせします。ストリーマおそうじサイン点滅中はストリーマ放電できません。

ストリーマユニット


つけおき ふき取り

- ①ぬるま湯または水につけおきする。(約1時間)
- ②綿棒またはやわらかい布で汚れを落とす。(ゴム手袋使用)
- ③流水ですすぎ、水気を切る。
- ④風通しのよい日陰で乾燥する。(約1日)

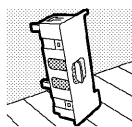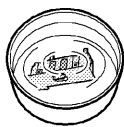

ゴム手袋
使用

- 針にゴミが付着している場合は、綿棒などのやわらかいものに水や液体中性洗剤をしみ込ませて軽くふき取ってください。
- 綿棒またはやわらかい布で、金属部の汚れを落としてください。
- ネジは外さないでください。
- 針が変形すると脱臭能力が低下します。

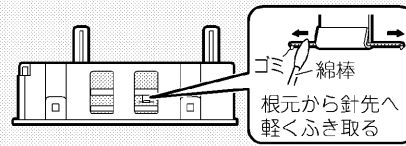


ストリーマフィルター(黒色)

掃除機 または 水洗い

- 掃除機でホコリを吸い取り、汚れがひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗う。


ストリーマユニット/ストリーマフィルターの取外し

1 ストリーマユニットのつまみを持ち、手前へ引き出す。

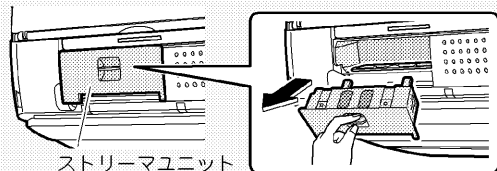

ストリーマユニット

2 ストリーマフィルターを引き出す。

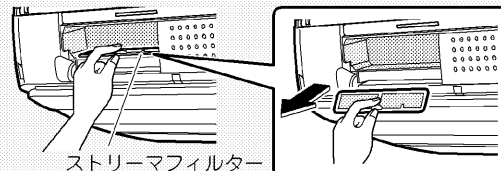

ストリーマフィルター


光触媒集塵・脱臭フィルター(黒色)のお手入れ

お手入れ
不要

汚れが気になるときに **掃除機**


- 掃除機でホコリを吸い取る。

水洗いすると使えなくなります。

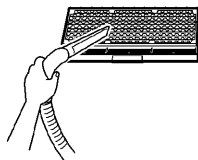

光触媒集塵・脱臭フィルターの取外し


つまみを持ち、手前へ引き出す。

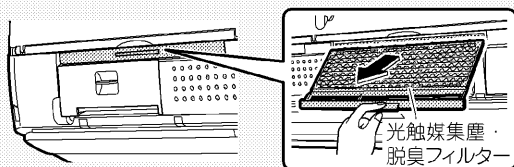

光触媒集塵・脱臭フィルター

光触媒集塵・脱臭フィルターの取付け

「カチッ」と音がするまで押し込む。

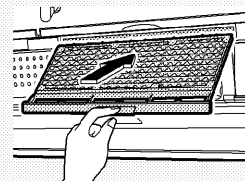


お願い

- 汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯または水につけおきしてください。
- 液体中性洗剤は洗剤の注意書きに記載された方法で使用し、使用後は洗剤が残らないように十分に水洗いしてください。
- 粉末洗剤やアルカリ性・酸性洗剤を使用したり、かたいタワシなどでこすらないでください。（変形、破損、金属部のサビの原因）
- 布などのせんいクスが残らないようにしてください。誤作動の原因になります。
- 分解しないでください。

お手入れ
終了後

ストリーマおそうじサインリセット


1 お手入れ後、
ブレードを入れ、
運転しない状態で

 を押す。▶8ページ
サインリセット


- タイマーランプが消灯します。

ストリーマユニット／ストリーマフィルターの取付け

1 ストリーマフィルターをもとどおり
取り付ける。

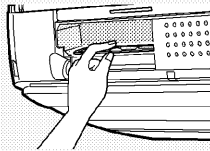

2 ストリーマユニットをもとどおり
取り付ける。

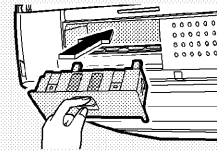


お手入れのしかた

(つづき)



ダストボックス/ダストブラシのお手入れ

■本体のおそうじランプが点滅したら



掃除機 または **水洗い**

- ダストボックスとダストブラシのホコリを掃除機で吸い取る。
- 水洗いをした場合は、日陰でよく乾かす。

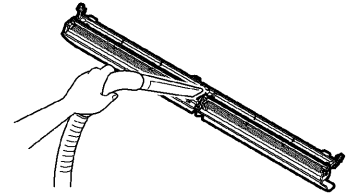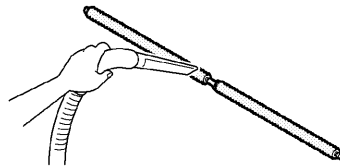


ダストボックスおそうじサインについて


- 約10年以上運転する、またはフィルター掃除運転(自動・手動)によりダストボックス内にホコリがたまる、またはダストブラシが汚れると、おそうじランプが点滅してお知らせします。ダストボックスおそうじサイン点滅中は、フィルター掃除運転ができません。

ダストボックス/ダストブラシの取外し


- 1** 中央の固定ツマミを解除側にし、ダストボックスの両側にあるくぼみに指をかけ、ゆっくり取り外す。

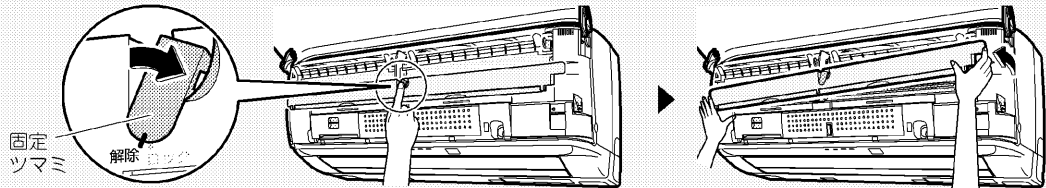

- 2** ダストボックスを開ける。

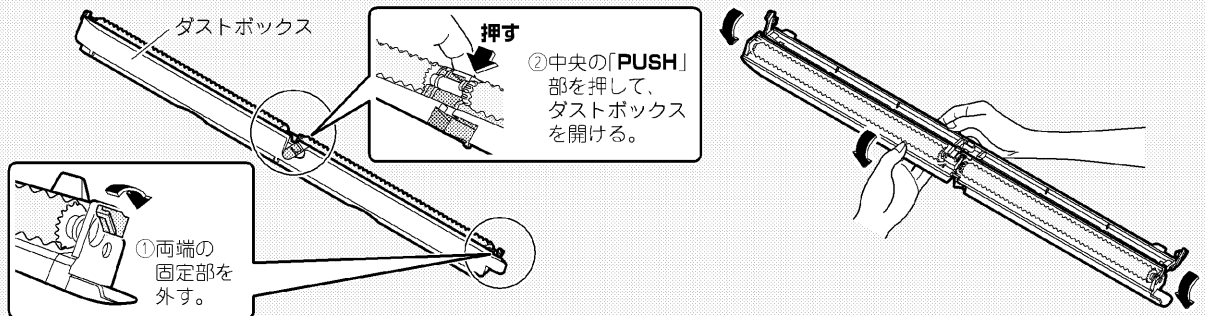


- 3** ダストブラシを取り出す。

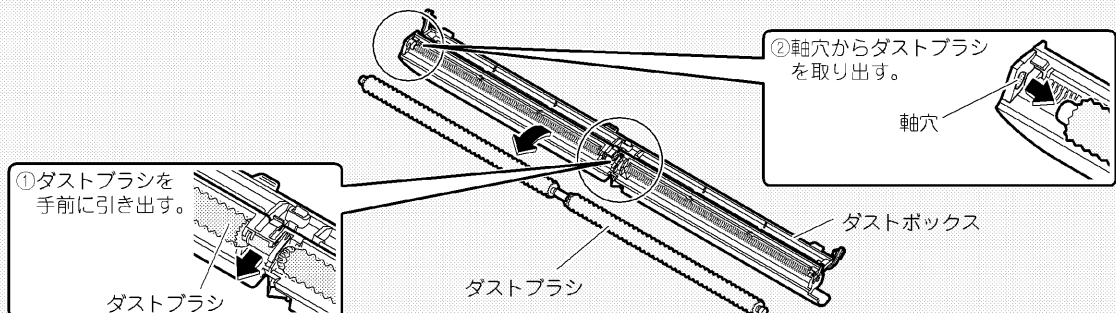


お手入れ
終了後

ダストボックスおそうじサインリセット


- 1 お手入れ後、ブレーカーを入れ、
運転しない状態で  を押す。▶8ページ
●おそうじランプが消灯します。

ダストボックス／ダストブラシの取付け


1 ダストブラシを取り付ける。

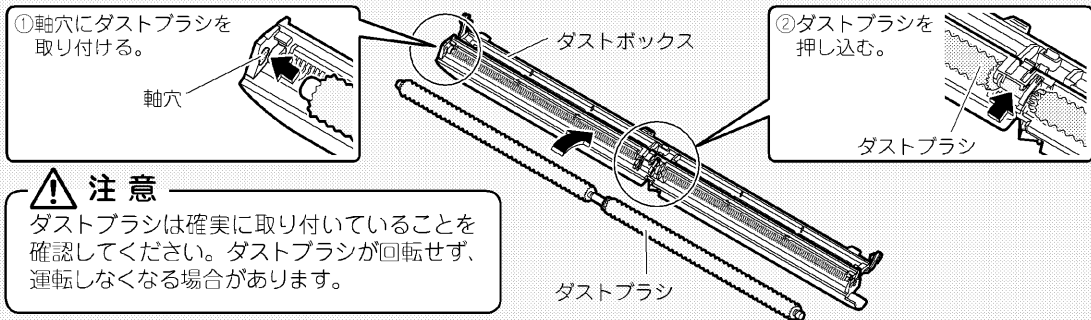

2 ダストボックスを閉じる。

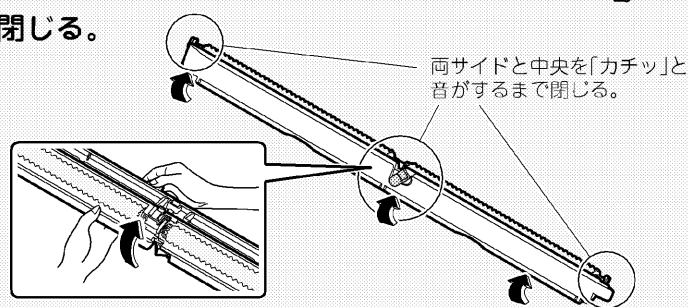

3 ダストボックスを両手で持ち、両側のくぼみに合わせて挿入し、押し込んで取り付ける。

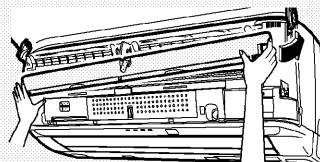


ダストボックスが奥まで入っていないと、フィルター掃除運転時にフィルターが引っかかり、正常にフィルター掃除運転を行いません。

4 中央の固定ツマミをロック側にする。



運転ランプが点滅するとき

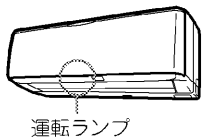

タイマーランプが点滅しているとき

▶24, 25ページ


おそうじランプが点滅しているとき

▶26, 27ページ

運転ランプが点滅するときは、ブレーカーを切り、約1分後もう一度電源を入れ運転を行ってください。

それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがってエラーコードを確認し、対応を行ってください。

エラーコードを確認する

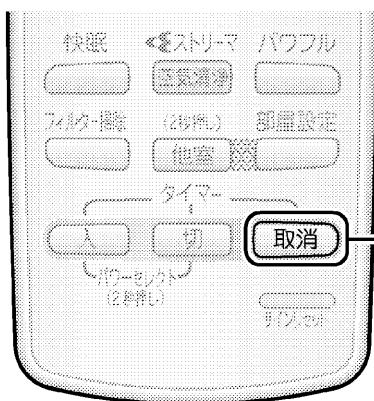


1 リモコンをエアコン本体に向けて「取消」を約5秒間押す。

- リモコン表示部に「00」が表示されます。



2 リモコンをエアコン本体に向けたまま「取消」を連続で押して「ピー♪」と鳴ったときのエラーコードを確認し、下表の操作と対応を行ってください。

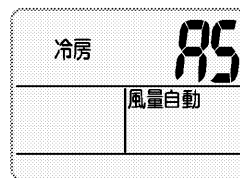

(表示例：A5)

- 該当するエラーコードの左1ケタが一致したとき、「ピピッ♪」と鳴ります。
- 「取消」を約5秒間押すが、しばらくすると通常表示に戻ります。

エラーコードと確認内容	操作と対応
A5 エアフィルターが汚れていませんか？	運転を停止し、フィルター掃除運転してください。▶20ページ その後、ブレーカーを切り、もう一度電源を入れて運転してください。
AH ストリーマユニットが正しく取り付けられていますか？	ブレーカーを切ってからストリーマユニットを奥まで差し込んで確実に取り付け、もう一度電源を入れてストリーマ空気清浄運転をしてください。▶16ページ
E7 室外ユニットのファンに棒などの異物が入っていませんか？	ブレーカーを切ってから、異物を取り除き、もう一度、電源を入れて運転してください。
F3, F6, L3, L4, L5 車などで室外ユニットの吹出口をふさいでいませんか？	ブレーカーを切ってから、障害物を取り除き、もう一度、電源を入れて運転してください。
その他のエラーコード、またはエラーコードが確認できなかった場合	—

エラーコードは以下の順番で表示されます。

順番	エラーコード
1	00
2	U4
3	L5
4	E6
5	H6
6	H0
7	A6
8	E7
9	U0
10	F3

順番	エラーコード
11	A5
12	F6
13	C7
14	A3
15	H8
16	H9
17	C9
18	CC
19	C4
20	C5


順番	エラーコード
21	J3
22	J6
23	E5
24	A1
25	E1
26	UA
27	U3
28	UF
29	UH
30	P4

順番	エラーコード
31	L3
32	L4
33	H7
34	U2
35	EA
36	AH
37	FA

運転ランプが点灯。しばらく運転して運転ランプが点滅しないときは、そのまま使用してください。



再度、運転ランプが点滅した場合。



下記の内容をお買い上げの販売店
またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。▶36ページ

- ご連絡いただきたい内容
- 品名 ルームエアコン
 - 機種名 室内ユニット参照
 - お買い上げ年・月・日
 - エラーコード
 - お名前・ご住所・電話番号
 - 室外ユニットの設置場所





機種名

お知らせ

●その他動作が気になる場合は、「故障かな?と思ったら」をご確認ください。▶31~35ページ

よくあるご質問

お問い合わせの前に
まずご確認ください。

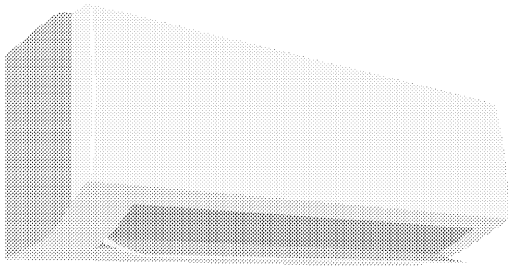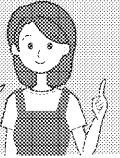

運転を停止しても運転し続ける

- フィルター掃除運転をしているためです。▶20ページ


冷えない・暖まらない

- お部屋の温度が設定温度に近づくと能力を抑えて運転する機能が働くためです。お好みに合わないときは設定温度を変えてください。
- 室内ユニットの真下や横に家具があると、センサーが設定温度に近づいたと誤認識することがあります。大きな家具など室内ユニットに近づけ過ぎないようにしてください。
- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。(霜取り運転)霜取り運転が終わると自動的に暖房運転を再開しますので、3~15分間お待ちください。

- エアフィルターが汚れていると、能力が低下します。定期的にエアフィルターのお手入れをしてください。
 - ・ フィルター掃除運転 ▶20ページ
 - ・ お手入れのしかた ▶23ページ
- パワーセレクトが「入」に設定されていると能力を抑えた運転をします。お好みに合わない場合は「切」にしてください。▶17ページ

室外ユニットから水や湯気が出る(霜取り運転)

- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。このとき、溶け出した霜が水や湯気となって出るためです。

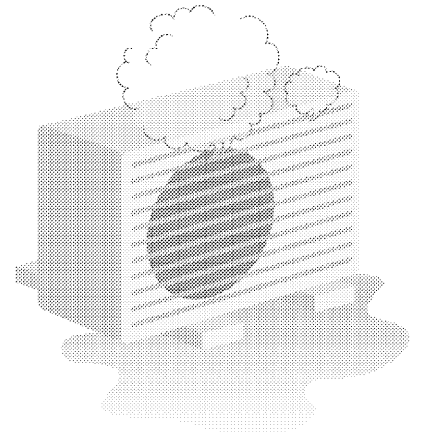

運転中に停電になったら

通電後  を押し運転を再開してください。



雷が鳴り始めたら

落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、ブレーカーを切ってください。

長期間使用しないとき

① 晴れた日に半日ほど空清運転をして、内部をよく乾燥させる。

空清運転のしかた

1.  を押し「空清」を選ぶ。
2.  を押す。

② 運転停止後、エアコン専用のブレーカーを切る。

③ リモコンの電池を取り出す。

- 再び使用する場合は、ブレーカーを入れてください。フラップが一度開き、また閉じます。

故障かな？と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口**にご相談ください。

このようにときに		説明・調べるところ	
運転しない	運転を停止してすぐに再運転したとき	故障ではありません	● エアコンを保護するためです。 約3分間お待ちください。
	運転モードを変更したとき		● エアフィルターを正常な位置に戻しています。 約4分間お待ちください。
	フィルター掃除運転中に運転したとき フィルター掃除運転を停止して すぐに運転したとき	お調べください	● ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？ ● 停電ではありませんか？ ● リモコンの電池は入っていますか？
	運転しない 【運転ランプが消えている】		● 先に運転している他室と異なる運転モードの場合、運転しないことがあります。 (このとき待機状態であることを示すため、運転ランプが点滅します。) 運転モードをご確認ください。 ● ブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転してください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。 ▶28, 29ページ (ブレーカーを切ってください。)
運転しない 【運転ランプが点滅】			
運転が止まる	途中で運転が止まる 【運転ランプは点灯】	故障ではありません	● 電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。 約3分後自動的に運転を再開します。 ● 室外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。 この霜取り運転(3~15分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。
	途中で運転が止まる 【入タイマー運転中】		● 入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最長約1時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作(「運転/停止」ボタンを除く)すると、停止するようになっています。リモコンで再度運転してください。
	途中で運転が止まる 【運転ランプが点滅】	お調べください	● エアフィルターが汚れていませんか？ 運転を停止し、手動でフィルター掃除運転を行ってください。 ▶20ページ 汚れが気になる場合は、エアフィルターを取り外してお掃除してください。 ▶23ページ ● 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除き、リモコンで再度運転してください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。 ▶28, 29ページ (ブレーカーを切ってください。)
運転し続ける	運転を停止しても運転し続ける	故障ではありません	● フィルター掃除運転をしているためです。 約4分間お待ちください。 ▶20ページ

故障かな？と思ったら

(つづき)

このようなときに

説明・調べるところ

風が出ない



冷えない・暖まらない

故障ではありません

■暖房運転のとき

- エアコンを暖めています。1～4分間お待ちください。
- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。
この霜取り運転(3～15分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。

■冷房・ドライ運転のとき

- 「風量自動」設定で、冷房・ドライ運転すると、室内ユニットにこもったニオイを抑える機能が動くため、すぐに風が出ません。
約30秒お待ちください。

お調べください

● 運転モードは適切ですか？

冷やしたいとき：冷房・ドライ運転
暖めたいとき：暖房運転

● 風量設定は適切ですか？


「しずか」「1」など弱い風量設定になっていませんか？
風量設定を上げてください。

● 設定温度は適切ですか？

冷やしたいとき：設定温度を下げる
暖めたいとき：設定温度を上げる

● 風向調節は適切ですか？

フラップ(上下風向調節羽根)とルーバー(左右風向調節羽根)を設定したい方向に向けてください。

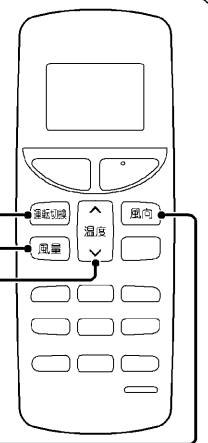

風が出ている

お調べください



- 室内ユニットの真下や横に家具が設置されていませんか？
- パワーセレクト「入」になっていませんか？
- エアフィルターが汚れていませんか？
- 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？
- 窓や扉が開いていませんか？
- 換気扇が回っていませんか？
- 真冬など2室以上同時に暖房運転すると、暖まるまでに時間がかかる場合があります。1室をある程度暖めてから他の部屋を運転してください。

▶17ページ

修理のご依頼やお問い合わせの前に
もう一度お調べください。



このようにときに		説明・調べるところ	
音 の ぞ ら れ	「シュー」「パチ」という音	故障 では あり ませ ん	●ストリーマ放電の音です。異常ではありません。
	室外ユニットから「パキパキッ」という音		●室外ユニットに付いた水が凍るときの音です。
	「コトコト」、「ギュッ」、「ギギッ」という音		●運転開始時および運転停止時にフラップの位置補正をするときの音です。
	運転中・停止中に「カチッ」という音		●冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。
	水の流れるような音		●エアコン内部に冷媒が流れているためです。 ●他室運転中は、停止中のエアコンにも冷媒が流れるためです。
	「プシュー」という音		●エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。
	「ピシッ」という音		●温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みする音です。
	「ポッコポッコ」という音		●お部屋を閉めきって換気扇を使用したとき、エアコン内部から聞こえてくる音です。窓を開けるか、換気扇を止めると改善されます。気になる場合は、ドレンホース用逆止弁(別売品)を取り付けてください。詳しくは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様相談窓口にご相談ください。 ▶36ページ
フィルター掃除運転中に「カサカサ」という音	●エアフィルターのホコリを取り除くため、ダストブラシがエアフィルターをこする音です。		
水・霧 が 出 る	室外ユニットから水や湯気が出る	故障 では あり ませ ん	■暖房運転のとき ●室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気として出すためです。 ■冷房運転などのとき ●室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。
	室内ユニットから霧が出る		●冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。
コン チ ン	リモコン信号を受信しない、感度が悪い	故障 では あり ませ ん	●電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯など)や、液晶テレビ、プラズマテレビがあるお部屋では、信号を受け付けにくい場合があります。このようなときには、お買い上げの販売店にご相談ください。
	表示が薄い、出ない 表示が勝手に変わる		●乾電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。すべての電池を同時に新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。詳細については、「運転前の準備」をご参照ください。 ▶9ページ
	他の電気機器が作動する		●リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、お買い上げの販売店にご相談ください。

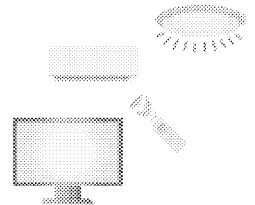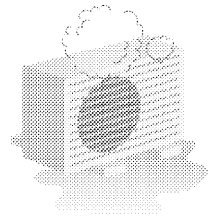

故障かな？と思ったら

(つづき)

このようなときに


説明・調べるところ

風がこぼれ	故障ではありません	<ul style="list-style-type: none"> ●室内ユニットにしみついたお部屋のニオイなどを吹き出すためです。 (室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。) ▶36ページ ●ストリーマ空気清浄運転中は、微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。
	エアコンからイヤなニオイがする	

表示ランプ	お調べください	<ul style="list-style-type: none"> ●エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。 ▶28, 29ページ
		<ul style="list-style-type: none"> ●ストリーマユニットをお手入れしてください。 ▶24, 25ページ ●パワーセレクト「入」のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプとタイマーランプが点滅します。
		<ul style="list-style-type: none"> ●パワーセレクト「入」のときは表示ランプが暗くなります。
		<ul style="list-style-type: none"> ●ダストボックスをお手入れしてください。 ▶26, 27ページ
		<ul style="list-style-type: none"> ●おそうじサインをリセットしてください。それでもおそうじランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。 ▶36ページ
運転を開始すると、運転ランプがしばらく点滅して点灯する		
タイマーランプが点滅する		
表示ランプが暗い		
おそうじランプが点滅する		
ダストボックスをお手入れしたのにおそうじランプが点滅する		

ストリーマ空気清浄機	お調べください	<ul style="list-style-type: none"> ●ストリーマ放電の跡で異常ではありません。
		<ul style="list-style-type: none"> ●前面パネルが開いていませんか？ 前面パネルを閉じてください。 ▶22ページ ●ストリーマユニットは正しく取り付けられていますか？ ストリーマユニットを正しく取り付けてください。 ▶25ページ
		<ul style="list-style-type: none"> ●ストリーマユニットの針先が汚れていませんか？ 針のお手入れをしてください。 ▶24, 25ページ ●設定温度に近づき風量が弱くなるとストリーマ放電は行いません。
ストリーマユニットの金属部分にこげたような跡がある	故障ではありません	
ストリーマ空気清浄運転できない		
ストリーマ放電の音がしなくなった		

修理のご依頼やお問い合わせの前に
もう一度お調べください。



このようなときに		説明・調べるところ	
フィルター掃除運転	フィルター掃除運転しない	故障ではありません	<ul style="list-style-type: none"> ● エアコンを保護するためです。室内温度が低いときにはフィルター掃除運転を行いません。 ● 本体のおそうじランプが点滅しているためです。ダストボックスを掃除しておそうじサインをリセットしてください。▶26, 27ページ
	自動でフィルター掃除運転しない		<ul style="list-style-type: none"> ● フィルター自動掃除が「切」に設定されているためです。フィルター自動掃除を「入」にしてください。▶20ページ
	フィルター掃除運転時間が長い		<ul style="list-style-type: none"> ● エアコンを保護するためです。
	フィルター掃除運転が止まらない	お調べください	<ul style="list-style-type: none"> ● エアフィルターを正常な位置に戻しています。約4分間お待ちください。
	● フィルター掃除運転を停止し、運転ランプが消えても、フィルター掃除運転を続ける フィルター掃除運転中 エアフィルターが引っかかる ----- フィルター掃除運転中 大きな音がする		<ul style="list-style-type: none"> ● エアフィルターのフィルター部が変形していないか確認してください。 ● エアフィルター、光触媒集塵・脱臭フィルター、ダストボックスが正しく取り付けられているか確認してください。▶23~27ページ エアフィルターのフィルター部が変形している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
フィルター掃除運転を行ったのにエアフィルターに汚れが残っている		<ul style="list-style-type: none"> ● ダストボックスにホコリやゴミがたまっていないか確認してください。▶26, 27ページ ● 油汚れやタバコのヤニは取りきれない場合があります。エアフィルターのお手入れをしてください。▶23ページ 	

他室運転	他室運転しない	お調べください	<ul style="list-style-type: none"> ● リモコンの他室ボタンを2秒間押し続けましたか？ ● 選んだ部屋が他室から操作できない設定になっていませんか？
------	---------	---------	---

その他	運転停止中に室外ユニットのファンが回る	故障ではありません	■ 運転を停止した直後 <ul style="list-style-type: none"> ● 製品保護のため約1分間は室外ユニットのファンが回ります。
	運転停止中に暖気を感じる		■ 運転を停止している間 <ul style="list-style-type: none"> ● 室外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのファンが回ることがあります。
	ドライ運転しているのに湿度が下がらない	お調べください	<ul style="list-style-type: none"> ● 停止中でも、他室が暖房運転している場合には、暖気を感じる場合があります。(停止中のエアコンにも暖かい冷媒が流れるためです。)
	運転中、急に動きがおかしくなる		<ul style="list-style-type: none"> ● お部屋の条件、在室人数、室外温度によってはご希望の湿度にならない場合があります。温度調節を低めに設定してください。 ● 運転中、本体内部に手を入れて(触れて)いませんか？手を入れると(触れると)、静電気などの影響で誤作動する場合がありますので本体内部には手を入れないでください。 ● 雷や無線などにより誤作動する場合があります。誤作動した場合は、ブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転してください。

運転条件

- 右表の条件以外で運転を続けると、安全装置が働き、運転が停止する場合があります。また、ドライ・冷房運転の場合は室内ユニットに露が付き、滴下する場合があります。

	ドライ	冷房	暖房
屋外温度	18℃~43℃	21℃~43℃	屋外温度 -10℃~24℃
室内温度	18℃~32℃	21℃~32℃	室内温度 27℃以下
室内湿度	80%以下	室内湿度 80%以下	

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証について

- 保証書(別添)は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はご購入日から1年間、ただし冷媒系統部分については5年間です。(買増しされるマルチ室内ユニットについては、買増しされた日より起算します。)



<保証期間中>

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。その際には、「保証書」をご提示ください。

<保証期間経過後>


修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていただきます。修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されています。

修理を依頼される時

- (28~35ページ)にしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず運転を停止し、ブレーカーを切って、ご購入の販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名 ルームエアコン
2. 機種名 室内ユニット参照
3. お買い上げ年・月・日
4. 異常内容(できるだけ具体的に)
5. お名前・ご住所・電話番号
6. 室外ユニットの設置場所

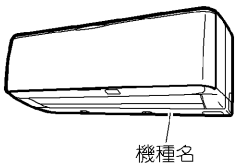

補修用性能部品の保有期間について

- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。
 - 「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

点検整備のおすすめ

- エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニットの内部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れの原因になることがあります。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。点検整備はご購入の販売店にご相談ください。なお、この場合は実費が必要となります。

エアコン内部の洗浄について

- 市販のエアコン洗浄剤をご使用されますと、場合によっては熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水漏れなどの不具合が発生するおそれがあります。ご購入の販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

マルチ室内ユニット買増しについてのお願い

- 買増しされるマルチ室内ユニットは、1台目お買い上げ日からの経過年数によっては、ご注文に応じかねる場合がありますのでご注意ください。なお、買増しされるマルチ室内ユニットは、仕様・デザインなどが1台目と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

エアコンを廃棄する場合は

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

お客様で相談窓口のご案内

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談など、すべてのお問い合わせは「ダイキンコンタクトセンター」へご連絡ください。

ダイキンコンタクトセンター (お客様総合窓口) 電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

非通知設定の方は、最初に186をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。



0120-88-1081

(全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)

<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

営業時間

24時間365日対応いたします。

対応業務

商品に関するすべてのご相談・お問い合わせをお受けいたします。
(修理、メンテナンス、取扱い、機種選定および別売品・消耗品・補用部品の販売など)

別売品

品名	品番	分類
光触媒集塵・脱臭フィルター(2枚)	枠付 KAF020A41S	可燃物ゴミ

ご使用済みのフィルターなどを廃棄する場合は、お住まいの地域のゴミ分別方法にしたがって処分してください。

■各部品が汚れたまま使用すると

- 運転が途中で止まる、冷えない、暖まらないことがあります。
- 空気清浄効果が得られません。
- 脱臭効果が得られません。
- お掃除能力が落ちます。
- ニオイが発生することがあります。

仕様


機種	項目	種	電	冷房				暖房				外形寸法(高さ) (mm)	外形寸法(幅) (mm)	外形寸法(奥行) (mm)	質量 (kg)	
				源	冷房能力 (kW)	運転音 (dB)	面積の目安(m ²)		暖房能力 (kW)	運転音 (dB)	面積の目安(m ²)					
							鉄筋バルコニー向き洋室	木造南向き和室			鉄筋バルコニー向き洋室					木造南向き和室
マルチ室内ユニット	C22NTCXV-W(C)	冷房・暖房兼用セパレート(マルチ形) (インバーター)	単/200 室外電源	2.2	43	15.2	10.0	3.2	45	14.5	11.6	295	798	298	13	
	C28NTCXV-W(C)		単/200 室外電源	2.8	43	19.3	12.7	4.0	45	18.2	14.5	295	798	298	13	
	C36NTCXV-W(C)		単/200 室外電源	3.6	46	24.8	16.4	5.0	48	22.7	18.2	295	798	298	13	
	C40NTCXV-W(C)		単/200 室外電源	4.0	48	27.6	18.2	5.6	49	25.5	20.4	295	798	298	13	
	C50NTCXV-W(C)		単/200 室外電源	5.0	49	34.5	22.7	7.1	51	32.3	25.8	295	798	298	13	
	C56NTCXV-W(C)		単/200 室外電源	5.6	50	38.6	25.5	7.7	52	35.0	28.0	295	798	298	13	

付属品	取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダー(1)、リモコンホルダー取付ネジ(2)、単4形アルカリ乾電池(2)、光触媒集塵・脱臭フィルター(2)
-----	--

- 冷房・暖房運転特性は日本工業規格(JIS C9612)に準じた数値です。
- この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
- 冷房能力・暖房能力および冷暖房面積の目安は、システムマルチ室外ユニット3M68NVと接続し、1室運転したときの値です。他の組合せ特性については室外ユニットの取扱説明書、またはカタログをご覧になるか販売店にお問い合わせください。
- 消費電力はマルチとしての組合せによって変わります。組合せ特性については室外ユニットの取扱説明書、またはカタログをご覧になるか販売店にお問い合わせください。
- 本機の能力は性能が安定した後の数値を示しています。
- 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- 最大風量となる風向設定での数値を示しています。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を室内ユニットに表示しています。

	<p>※【設計上の標準使用期間】 10年</p> <p>設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。</p>
---	---

※設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 製造年についても、室内ユニットに西暦4桁で表示しています。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。
- 設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。

■標準使用条件 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による (JIS C 9921-3)

環境条件	電源電圧		製品の定格電圧による	
	周波数		50/60Hz	
	冷房	室内温度	27℃(乾球温度)	
		室内湿度	47%(湿球温度19℃)	
		室外温度	35℃(乾球温度)	
		室外湿度	40%(湿球温度24℃)	
	暖房	室内温度	20℃(乾球温度)	
		室内湿度	59%(湿球温度15℃)	
		室外温度	7℃(乾球温度)	
		室外湿度	87%(湿球温度6℃)	
設置条件		製品の据付説明書による標準設置		
負荷条件	住宅		木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ		機種能力に見合った広さの部屋(畳数)	
想定時間	1年間の使用日数	東京モデル	冷房6月2日から9月21日までの112日間	
			暖房10月28日から4月14日までの169日間	
	1日の使用時間	冷房 9時間/日 暖房 7時間/日		
	1年間の使用時間	冷房：1,008時間/年 暖房：1,183時間/年		

カンタン

取扱説明書ガイド

10ページ	基本の使いかた
14ページ	便利な機能
28ページ	運転ランプが点滅するとき
30ページ	よくあるご質問
31ページ	故障かな?と思ったら

使いかたを知りたいときは

製品をより便利にご使用いただくために

疑問に思うこと、分からないことがあるときは

据付けメモ

A室:	B室:	C室:	D室:	E室:
-----	-----	-----	-----	-----

- 据付工事をされる方へのお願い
据付時にどのお部屋に設置したが、上の表へ必ずご記入ください。
(例)A室:リビング
- お客様へ
上の表のA室～E室がどのお部屋に対応しているか、記載がない場合は、お買い上げの販売店にご確認ください。

フロンについて



家庭用マルチエアコンには最大でCO₂(温暖化ガス) 10,500 kg に相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は家庭用マルチエアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がされます。



特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト
<http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html>

長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に!

愛情点検



このような症状はありませんか?

- 電源コードが異常に熱い。
- こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- 置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんでいる。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、ブレーカーを切ってから、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 10 年です。

商品に関するお問い合わせ
修理のご相談は



0120-88-1081

(ダイキンコンタクトセンター)

非通知設定の方は、最初に **136** をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

ダイキン工業株式会社

本社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

二次元バーコードは製造用コードです。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。

お客様メモ

ご購入店名

TEL

据付年月日 年 月 日

3P298147-4 M11B102(1201) ㊞