



安全上のご注意 必ず守ってください

◆据付け前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく据え付けてください。 ◆本文中に使われる「絵表示」の意味は次の通りです。

この据付説明書は据付工事終了後にお客様にお渡しください。

◆エアコン本体の試運転は、エアコン本体の据付説明書に従って完了させておいてください。



禁止



指示を守る



警告

死亡や重傷を負うおそれがある内容。



注意

傷害を負うおそれ、または物的損害が発生するおそれがある内容。

据付時は



- 据付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。
(水漏れや感電、火災の原因)
- 据付工事は、必ず付属品および指定の部品を使用し、この据付説明書に従って確実に進行。
(ユニットの落下や水漏れ、感電、火災の原因)
- 電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」およびこの据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。
(感電や火災の原因)
- 据付工事は、必ず電源を切って行う。
(電気部品に触れると感電の原因)



- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは据え付けない。
(発火の原因)
- 幼児の手の届く場所には据え付けない。
(けがの原因)
- 浴室など、熱や蒸気が発生する所には据え付けない。
(感電や火災の原因)
- 自動ドア、火災警報器などの自動制御機器の近くには据え付けない。
(機器の誤動作による事故の原因)







- 接続コードを接続口から抜くときは、コネクタを持って抜く。
(火災、感電の原因)

SAD003






付属品の確認

無線LAN接続アダプター 【BRP072A41 / BRP072A44】

㉔接続アダプター  1個	㉕接続コード (1.6m) ※1  1本	㉖固定用シール  1枚	㉗取付ネジ  2本	㉘品番シール ※2 ㉙取扱説明書 ㉚据付説明書 ㉛遠隔操作シール 各1部
--	--	--	--	--

- ※1 ◆延長したり、他のコードを使用したりしないでください。
◆一部の機種ではあらかじめ室内ユニットに取り付けられています。
- ※2 お客様が行うネットワーク設定に必要な番号のため、据付け後は、取扱説明書と共にお客様にお渡しください。

有線LAN接続アダプター 【BRP061A41】

㉔接続アダプター  1個	㉕接続コード (1.6m) ※1  1本	㉗取付ネジ  2本	㉜結束バンド  1本	㉝シール(黒)  1枚	㉙取扱説明書 ㉚据付説明書 ㉛遠隔操作シール 各1部
--	--	--	---	---	-------------------------------------

必要なときに【接続アダプターの初期化方法】(無線・有線LAN接続アダプター共通)

- ◆設定をやり直したいときなどに、無線・有線LAN接続アダプターを工場出荷状態に初期化することができます。初期化すると、ネットワーク設定や消費電力履歴を含むデータが消去されます。
- ◆廃棄、譲渡時は、内部データを消去するために接続アダプターを初期化してください。

見える設置の場合

- ◆SETUPボタンとMODEボタンを同時に約5秒間長押しし、すべてのランプを点滅させる。
その状態でSETUPボタンを押す。

見えない設置の場合

【自動運転ボタンのあるリモコンの場合】

- ◆エアコンの運転停止中にリモコンの自動運転ボタンを約5秒間長押しする。([SP]がリモコンに表示)
▲▼ボタンで[A]を選択し、自動運転ボタンを約2秒間長押しする。

【明るさボタンのあるリモコンの場合】


- ◆エアコンの運転停止中に、リモコンのふたを開けて明るさボタンを約5秒間長押しする。
([SP]がリモコンに表示)
温度調節▲▼ボタンで[A]を選択し、明るさボタンを約2秒間長押しする。

【おまかせボタンのあるリモコンの場合】


- ◆エアコンの運転停止中にリモコンのおまかせボタンを約5秒間長押しする。
([アダプター設定]がリモコンに表示)
リモコンのふたを開けて▲▼ボタンで[アダプター初期化]を選択し、メニュー/決定ボタンを押す。

各部の名前

無線LAN接続アダプター【BRP072A41 / BRP072A44】

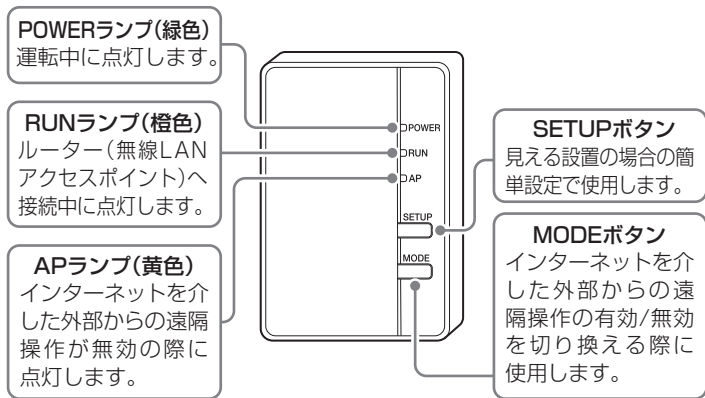

有線LAN接続アダプター【BRP061A41】

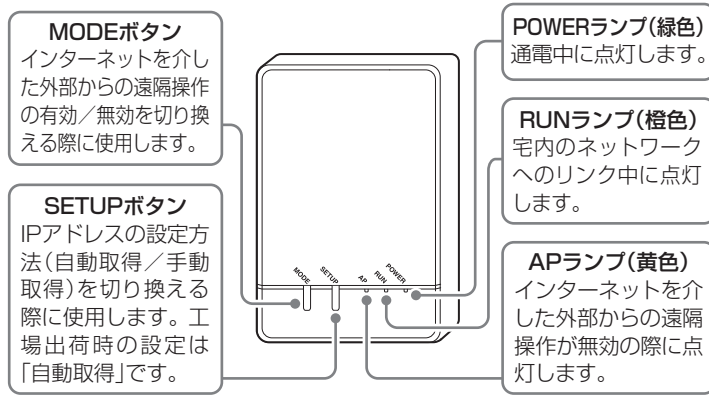


【㊟遠隔操作シールについて】

見える設置の場合

◆付属品の㊟遠隔操作シールを接続アダプター本体に貼り付けてください。

㊟遠隔操作シール

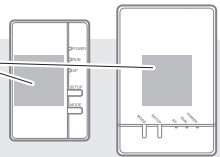

見えない設置の場合

◆付属品の㊟遠隔操作シールをエアコンのリモコンに貼り付けてください。

㊟遠隔操作シール




構成図

見える設置 : お部屋から接続アダプターが見える設置方法。

見えない設置 : 天井裏や壁の中、エアコン本体内部などに取り付けられ、お部屋から接続アダプターが見えない設置方法。

◆接続アダプターのメンテナンスができるように据付けしてください。

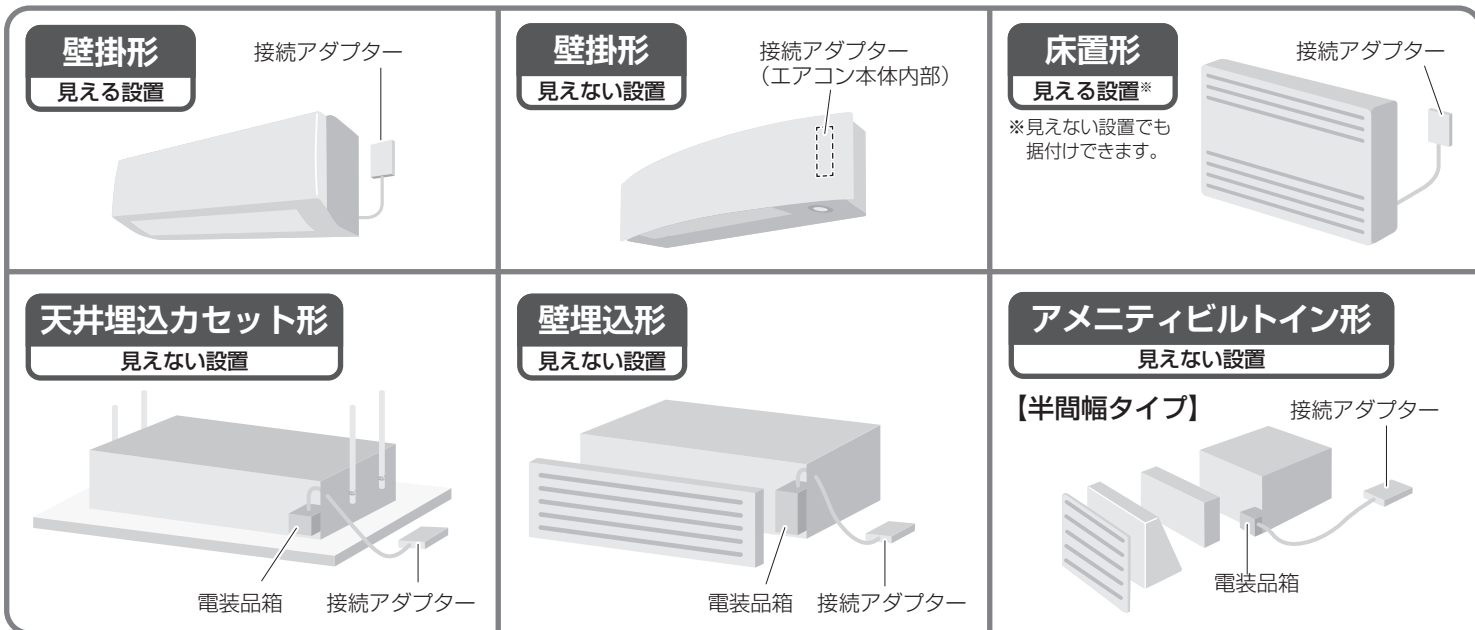


見えない設置の場合

こんなところには取り付けない


板金面やエアコンの側面などに設置しない。*
(受信不良の原因)

◆エアコン本体から離れたところに設置してください。


※有線LAN接続アダプターは設置できます。

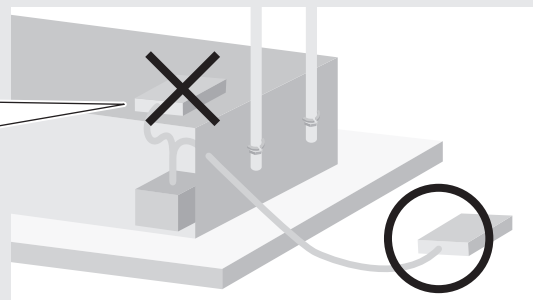

【一間幅タイプ】

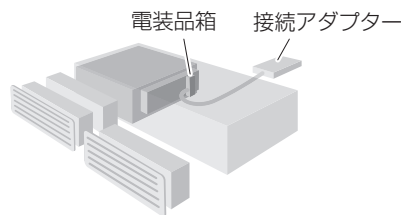

【天井埋込タイプ】

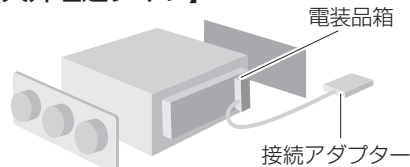

アダプターの据付け

◆イラストは壁掛形にて説明しています。

◆一部の機種ではあらかじめ室内ユニットに⑧接続コードが取り付けられています。その場合は②から進めてください。

① 室内ユニットに、⑧接続コードを取り付ける。



室内ユニットの前面グリルを取り外し、⑧接続コードのコネクタを電装品箱のコネクタ「S21」(白色)に接続する。

◆前面グリルの取外しかたや⑧接続コードの引き回しは、各エアコンの据付説明書を参照してください。

(⑧接続コードは、HA接続コードに対応しています)

警告

据付工事は、必ず電源を切って行う。
(電気部品に触れると感電の原因)

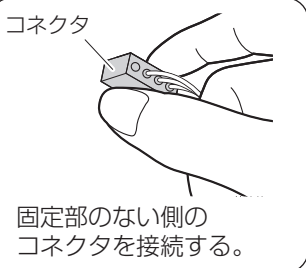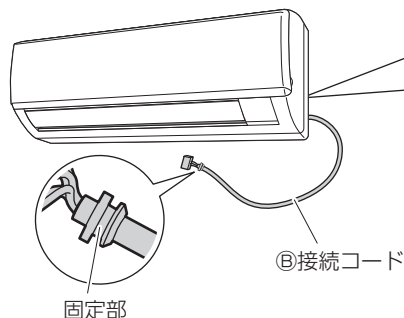

◆「S21」(白色)のコネクタがない場合はその室内ユニットに合った別売品プリント基板を取り付けてください。

② アダプターケース(上)を取り外す。


上下ケース間のくぼみにマイナスドライバーを押し込みながら取り外す。(アダプターケースに傷が付かないよう注意する)

◆先端幅の広いドライバー(推奨5mm以上)をご使用ください。

【無線LAN接続アダプター】



【有線LAN接続アダプター】

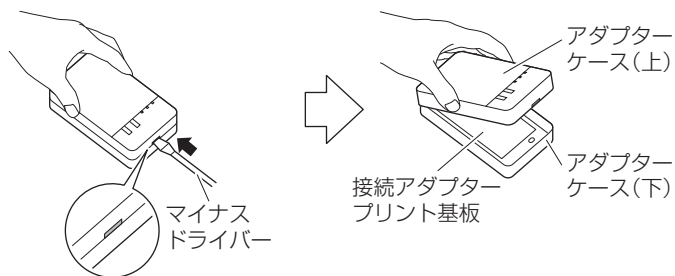


無線 無線専用手順

③ アダプターに⑧接続コードを取り付ける。

⑧接続コードのコネクタを取り付ける。

◆⑧接続コードはアダプターケース(下)の切欠き部に固定します。

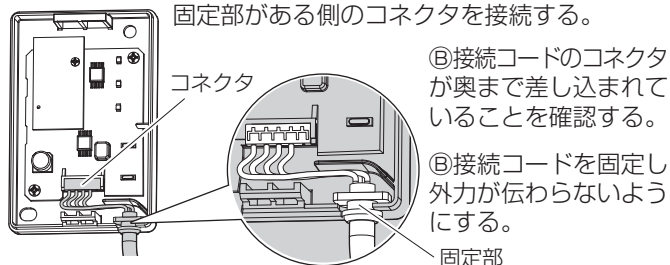


◆コネクタにコードケースがついている機種があります。マイナスドライバーでコードケースを外してください。コードケースの外しかたは、各エアコンの据付説明書を参照してください。



④ アダプターケース(下)を取り付ける。

メンテナンス時にアダプターケース(上)を取り外せるように据え付ける。



(屋外や水が直接掛かるような場所、室内ユニットのセンサー部付近には取り付けない)

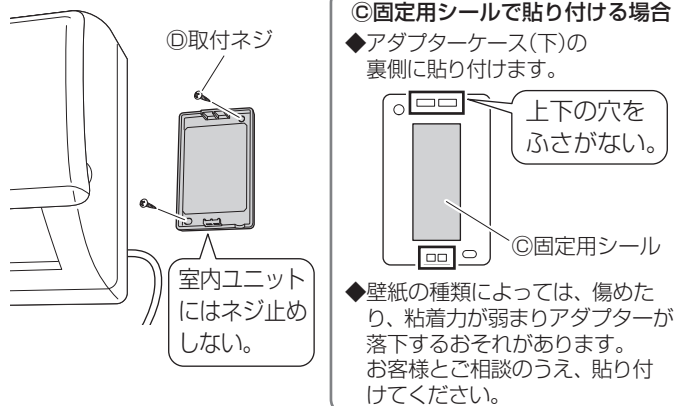

見えない設置の場合は、メンテナンス時を考慮して◎固定用シールまたは◎取付ネジで固定しない。

⑤ アダプターケースをもとどおり取り付け。

アダプターケース(下)上部のツメにアダプターケース(上)上部を引っかけてアダプターケースを閉じる。

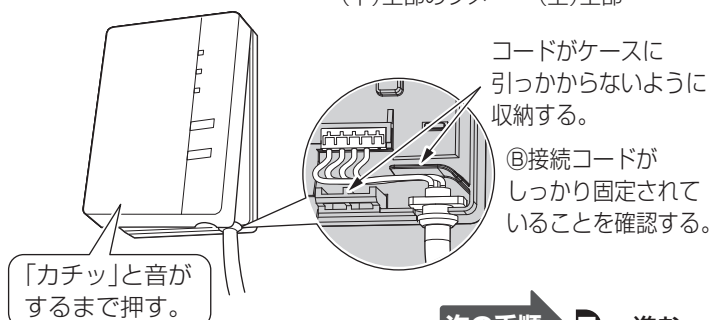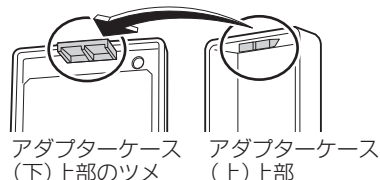

次の手順

無線LAN接続アダプターの場合は **無線** ③へ進む

有線LAN接続アダプターの場合は **有線** ③へ進む

次の手順 ⑦へ進む

アダプターの据付け っづき


有線 有線専用手順

③ アダプターにLANケーブル(現地調達品)を取り付ける。

◆お客様の宅内の有線LANの設置工事や設定が完了していることを確認ください。LANケーブルの長さの選定や接続アダプターの接続確認に必要です。

① 設置する状況をお客様に確認の上、引き回し方向を選択する。(配線は3方向から引き回しが可能です。)

LANケーブル用切欠き部

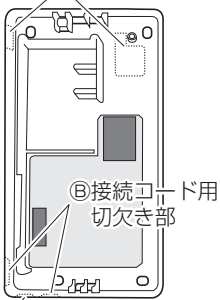

LANケーブル用切欠き部

【切欠き部5カ所】

◆必要な切欠き部をニッパーで切り取って開けてください。

【LANケーブルの選定】

◆カテゴリ5またはカテゴリ5e(いずれも伝送規格は10BASE-Tまたは100BASE-TX)のストレートケーブル(外径4~6mm)を準備してください。


◆お客様の宅内ネットワークへ接続可能な長さを準備してください。(本接続アダプターからHUBなどの宅内ネットワーク接続ポートまでの距離)

② LANケーブルを接続アダプターに接続し、引き回す。

【短辺取出し】

【長辺取出し】

【背面取出し】

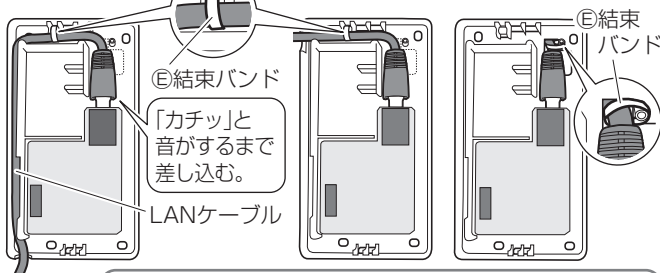


【背面取出しについて】

- ⑥シール(黒)でLANケーブル用切欠き部を背面からふさぐ。(虫などの侵入防止のため)
- 背面から引き回せるのはLANケーブルのみ。
- 見えない設置では【背面取出し】は使用しない。

④ アダプターケース(下)を取り付けた後に

⑥ 接続コードを取り付ける。


- 接続アダプターは縦横どちらでも設置可能。(メンテナンス時にアダプターケース(上)を取り外せるように据え付ける)
- 屋外や水が直接かかるような場所には取り付けない。
- 両面テープでは取り付けない。

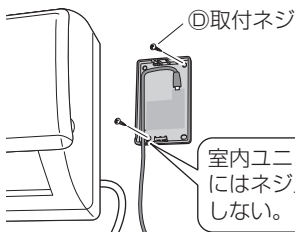

室内ユニットにはネジ止めしない。

見えない設置の場合は、メンテナンス時を考慮して⑥取付ネジで固定しない。(接続アダプターを置くだけに)

【⑥接続コードの取付けかた】

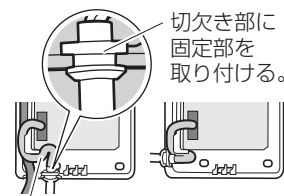

切欠き部に固定部を取り付ける。

⑥接続コードプリント基板に接触させない。

⑤ アダプターケースをもとどおり取り付ける。

⑥ LANケーブルを宅内ネットワークの接続ポート(HUBやルーターの分岐ポート)に接続する。

次の手順 → ⑦へ進む


⑦ エアコンの電源を入れる。

◆電源を入れる際は必ずアダプターケース(上)を取り付けてください。

見える設置の場合

アダプターのPOWERランプが点灯していることを確認する。

(電源を入れた直後の初期動作時にはPOWERランプが点滅します)

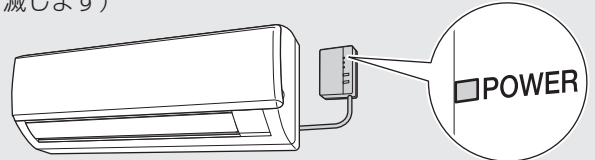

見えない設置の場合

室内ユニットの運転ランプとタイマーランプが同時に点滅していることを確認する。

人検知センサーのある機種は、マルチモニターランプ(赤)と人検知センサーランプ(緑)が交互に点滅していることを確認する。

◆有線LAN接続アダプターの場合は、インターネットの接続状態によってタイマーランプのみの点滅になることがあります。

◆見えない設置では接続アダプターのボタン操作や表示ランプの確認が行えません。

代わりに、エアコンのリモコン操作と室内ユニットの表示ランプで確認できます。

その場合のリモコン操作は自動運転ボタンのあるリモコン、明るさボタンのあるリモコン、おまかせボタンのあるリモコンで異なります。

以下の内容を参照して設定してください。

自動運転ボタンのあるリモコンの場合


- エアコンの運転停止中にリモコンの自動運転ボタンを約5秒間長押しする。([SP]がリモコンに表示)
- ▲▼ボタンで[1]を選択し、自動運転ボタンを押す。

明るさボタンのあるリモコンの場合

- エアコンの運転停止中に、リモコンのふたを開けて明るさボタンを約5秒間長押しする。([SP]がリモコンに表示)
- 温度調節▲▼ボタンで[1]を選択し、明るさボタンを押す。

おまかせボタンのあるリモコンの場合

- エアコンの運転停止中にリモコンのおまかせボタンを約5秒間長押しする。([アダプター設定]がリモコンに表示)
- ふたを開けて▲▼ボタンで[設定状態確認]を選択し、メニュー/決定ボタンを押す。

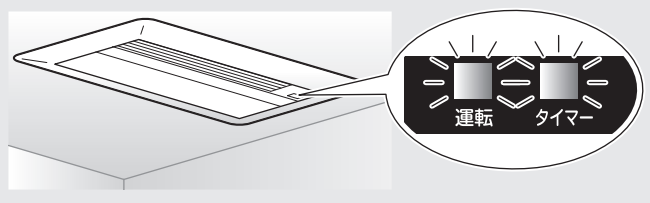

以上で据付け作業は終了です。

3P383969-1B