



ネットワーク接続手順書

- Daikin Smart APPのバージョンアップに伴い、「詳細設定」の方法が変更になりました。本書の手順に従い設定をしてください。


BRP072A41、エディオンATRシリーズ(2015モデル)をお使いの場合

見える設置の場合 (お部屋から接続アダプターが見える設置方法の場合)

詳細設定：Daikin Smart APP バージョン2.0(2016年5月公開)以降用 ◆iOSの画面にて説明しています。

- 1 APランプが点灯していることを確認する。**
APランプが消灯している場合はアダプターのMODEボタンを約2秒長押しし、APランプを点灯させる。

- ◆点灯するまでに約1分かかることがあります。
- また、アダプターのPOWER・RUN・APランプが順番に点滅することがあります。

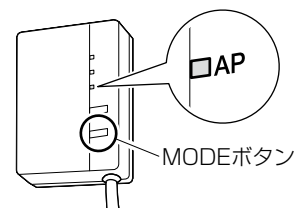

- 2 スマートフォン(タブレットPC)とアダプターを無線LAN接続する。**

- ◆スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から品番シールまたは、無線LAN接続アダプターに記載のSSID(DaikinAP****)を選択し、KEYを入力してください。


- 3 インストールした[DaikinAPP]をタップしてアプリを起動する。**

- 4 接続するルーター(無線LANアクセスポイント)を選択し、アダプターとルーターを接続する。**

- ①[アクセスポイントへの接続設定]をタップする。*



- ②ご自宅のネットワークを選択する。

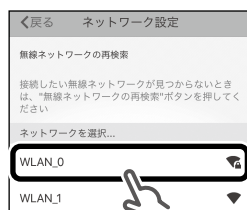

- ③パスワードを入力し、[接続]をタップする。



- ④画面指示に従い設定を完了させて、アプリを終了させる。

※ファームウェアのアップデートアイコンが表示される場合は、機器をタップしてアップデートしてください。アップデート後に手順2に戻り、スマートフォン(タブレットPC)の接続先がアダプターであることを確認してください。



- ◆上記設定後、アダプターとルーター(無線LANアクセスポイント)の接続が完了するとRUNランプが点灯します。1分以上RUNランプが点灯しない場合は、ルーター(無線LANアクセスポイント)の電源やSSID、パスワードを確認のうえ、手順1からやり直してください。
- ◆IPアドレスやDNSアドレスの手動設定を行う場合は、ネットワーク設定画面中の「ネットワーク詳細設定」のメニューより設定してください。

- 5 スマートフォン(タブレットPC)とルーター(無線LANアクセスポイント)を接続し、[DaikinAPP]を起動する。**

- ◆スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から、ご使用のルーター(無線LANアクセスポイント)のSSIDを選択し、ルーターのパスワードを入力するなどの方法で接続できます。

BRP072A41をお使いの場合

見えない設置の場合 (天井裏や壁の中などに取り付けられ、お部屋から接続アダプターが見えない設置方法の場合)

詳細設定 : Daikin Smart APP バージョン2.0(2016年5月公開)以降用 ◆iOSの画面にて説明しています。

1 エアコンの運転停止中にリモコンの自動運転ボタンを約5秒間長押しする。

▲▼ボタンで[3]を選択し、自動運転ボタンを押す。

◆室内ユニットの運転ランプとタイマーランプが交互に点滅します。

おまかせボタンのリモコンの場合

1 エアコンの運転停止中にリモコンのおまかせボタンを約5秒間長押しする。
ふたを開けて▲▼ボタンで[モード1 切換]を選択し、メニュー/決定ボタンを押す。

2 約1分後、スマートフォン(タブレットPC)とアダプターを無線LAN接続する。

◆スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から品番シールまたは、無線LAN接続アダプターに記載のSSID(DaikinAP*****)を選択し、KEYを入力してください。


3 インストールした[DaikinAPP]をタップしてアプリを起動する。

4 接続するルーター(無線LANアクセスポイント)を選択し、アダプターとルーターを接続する。

①[アクセスポイントへの接続設定]をタップする。*



②ご自宅のネットワークを選択する。

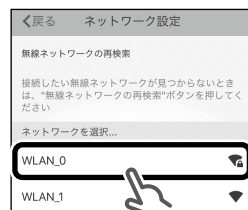

③パスワードを入力し、[接続]をタップする。



④画面指示に従い設定を完了させて、アプリを終了させる。

※ファームウェアのアップデートアイコンが表示される場合は、機器をタップしてアップデートしてください。アップデート後に手順2に戻り、スマートフォン(タブレットPC)の接続先がアダプターであることを確認してください。



アップデートアイコン

◆上記設定後、アダプターとルーター(無線LANアクセスポイント)の接続が完了するとタイマーランプが点滅します。(点滅するまで約1分かかることがあります)運転ランプとタイマーランプが同時に点滅し続けた場合は、ルーター(無線LANアクセスポイント)の電源やSSID、パスワードを確認のうえ、手順1からやり直してください。

◆IPアドレスやDNSアドレスの手動設定を行う場合は、ネットワーク設定画面中の「ネットワーク詳細設定」のメニューより設定してください。

5 スマートフォン(タブレットPC)とルーター(無線LANアクセスポイント)を接続し、[DaikinAPP]を起動する。

◆スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から、ご使用のルーター(無線LANアクセスポイント)のSSIDを選択し、ルーターのパスワードを入力するなどの方法で接続できます。


BRP051A41、エディオンATRシリーズ(2013、2014年モデル)をお使いの場合

見える設置の場合 (お部屋から接続アダプターが見える設置方法の場合)

詳細設定 : Daikin Smart APP バージョン2.0(2016年5月公開)以降用

◆iOSの画面にて説明しています。

- 1 APランプが点灯していることを確認する。
APランプが消灯している場合はアダプターのMODEボタンを約2秒長押しし、APランプを点灯させる。(点灯するまで約10秒)

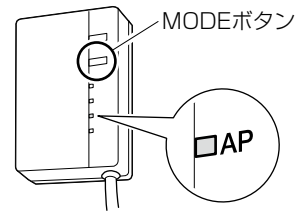

- 2 スマートフォン(タブレットPC)とアダプターを無線LAN接続する。

◆スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から品番シールまたは、無線LAN接続アダプターに記載のSSID(DaikinAP*****)を選択し、KEYを入力してください。

- 3 インストールした[DaikinAPP]をタップしてアプリを起動する。

- 4 接続するルーター(無線LANアクセスポイント)を選択し、アダプターとルーターを接続する。

- ①[アクセスポイントへの接続設定]をタップする。*
- ②ルーター(無線LANアクセスポイント)のSSIDとパスワードを入力し、[接続]をタップする。
- ③画面指示に従い設定を完了させて、アプリを終了させる。



※ファームウェアのアップデートアイコンが表示される場合は、機器をタップしてアップデートしてください。アップデート後に手順2に戻り、スマートフォン(タブレットPC)の接続先がアダプターであることを確認してください。



アップデートアイコン

- ◆上記設定後、アダプターとルーター(無線LANアクセスポイント)の接続が完了するとRUNランプが点灯します。1分以上RUNランプが点灯しない場合は、ルーター(無線LANアクセスポイント)の電源やSSID、パスワードを確認のうえ、手順1からやり直してください。
- ◆IPアドレスやDNSアドレスの手動設定を行う場合は、ネットワーク設定画面中の「ネットワーク詳細設定」のメニューより設定してください。

- 5 スマートフォン(タブレットPC)とルーター(無線LANアクセスポイント)を接続し、[DaikinAPP]を起動する。

◆スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から、ご使用のルーター(無線LANアクセスポイント)のSSIDを選択し、ルーターのパスワードを入力するなどの方法で接続できます。

BRP051A41をお使いの場合

見えない設置の場合 (天井裏や壁の中などに取り付けられ、お部屋から接続アダプターが見えない設置方法の場合)

詳細設定 : Daikin Smart APP バージョン2.0(2016年5月公開)以降用 ◆iOSの画面にて説明しています。

1 エアコンの運転停止中にリモコンの自動運転ボタンを約5秒間長押しする。 ▲▼ボタンで[3]を選択し、自動運転ボタンを押す。

- ◆室内ユニットの運転ランプとタイマーランプが交互に点滅します。
(点滅するまで約1分かかることがあります)

おまかせボタンのリモコンの場合

1 エアコンの運転停止中にリモコンのおまかせボタンを約5秒間長押しする。 ふたを開けて▲▼ボタンで[モード1 切換]を選択し、メニュー/決定ボタンを押す。

2 スマートフォン(タブレットPC)とアダプターを無線LAN接続する。

- ◆スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から品番シールまたは、無線LAN接続アダプターに記載のSSID(DaikinAP*****)を選択し、KEYを入力してください。

3 インストールした[DaikinAPP]をタップしてアプリを起動する。

4 接続するルーター(無線LANアクセスポイント)を選択し、アダプターとルーターを接続する。

- ①[アクセスポイントへの接続設定]をタップする。*
- ②ルーター(無線LANアクセスポイント)のSSIDとパスワードを入力し、[接続]をタップする。
- ③画面指示に従い設定を完了させて、アプリを終了させる。



※ファームウェアのアップデートアイコンが表示される場合は、機器をタップしてアップデートしてください。アップデート後に手順2に戻り、スマートフォン(タブレットPC)の接続先がアダプターであることを確認してください。



- ◆上記設定後、アダプターとルーター(無線LANアクセスポイント)の接続が完了するとタイマーランプが点滅します。
(点滅するまで約1分かかることがあります)運転ランプとタイマーランプが同時に点滅し続けた場合は、ルーター(無線LANアクセスポイント)の電源やSSID、パスワードを確認のうえ、手順1からやり直してください。
- ◆IPアドレスやDNSアドレスの手動設定を行う場合は、ネットワーク設定画面中の「ネットワーク詳細設定」のメニューより設定してください。

5 スマートフォン(タブレットPC)とルーター(無線LANアクセスポイント)を接続し、[DaikinAPP]を起動する。

- ◆スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から、ご使用のルーター(無線LANアクセスポイント)のSSIDを選択し、ルーターのパスワードを入力するなどの方法で接続できます。