

スマートフォンで操作する

スマートフォンと本体を無線LAN接続することで、スマートフォンから本体を操作することができます。(ご購入時の設定「入」)

無線LAN接続アダプターの仕様：対応規格IEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ)、チャンネル1～11CH

無線LANご使用上の注意

- 無線LANは電波を使ってデータを送受信するため、盗聴や不正なアクセスを受けるおそれがあります。無線LANご使用にあたっては、その危険性を十分にご理解いただいたうえ、製品の無線LAN接続アダプターや無線LANルーターのSSID・KEY、外から操作のログインID・パスワードを、他人に知られないように管理してください。▶7ページ
万一不正なアクセスで製品を宅外から操作された場合、通信入/切ボタンで無線LAN接続アダプターの機能を「切」にしてください。▶12ページ
- 電子レンジの近くでは、通信入/切ボタンで無線LAN接続アダプターの機能を「切」にしてください。無線LANの通信に影響を及ぼすおそれがあります。▶12ページ
- ルーターからの距離によっては、通信ができない場合があります。(ルーターを近づけてください。)
- 本製品は、電気通信事業者(インターネットプロバイダなど)の通信回線に直接接続することはできません。インターネットに接続する場合は、必ずルーターなどを経由し接続してください。

警告

- 心臓ペースメーカーを装着されている方が利用する可能性がある場所では、通信入/切ボタンで無線LAN接続アダプターの機能を「切」にする。
(ペースメーカーなどの動作に影響を与えるおそれがあり、事故の原因)
- 心臓ペースメーカーや除細動器を装着している方の近くでは、無線LAN接続アダプターの機能を「切」にする。
(近すぎると電波によりペースメーカーなどの動作に影響を与えるおそれ)
- 自動ドアなどの自動制御機器の近くでは、無線LAN接続アダプターの機能を「切」にする。
(機器の誤動作による事故の原因)

▶12ページ

接続前の準備

お客様でご用意いただくもの

- スマートフォン
- インターネット回線と通信機器
(モデム、ルーター、ONUなど)
- ルーター(無線LANアクセスポイント)


- アプリの設定や内容、最新の対応OSについては、ホームページまたは、ホームページにある取扱説明書を参照ください。

https://www.daikinaircon.com/app/smart_app/index.html



宅外操作

スマートフォンで宅外から本体を操作できます。
(宅外操作を行う場合には、「外から操作(ログイン)」を行う必要があります。宅内操作時にアプリの「外から操作設定」をONにし、ログインIDとパスワードを設定する必要があります。)

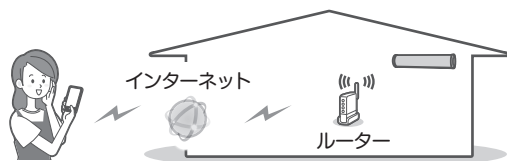

宅内操作

スマートフォンで宅内から本体を操作できます。
(宅内のリモコンでも操作できます。)



警告

外出先から本体を操作する場合は、本体やその周辺、在室する人などの状態を確認することができないため、事前に安全を十分確認して使用する。

場合によっては、人などが死亡、重傷を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがあります。

- 事前(在宅中)に以下の内容を確認しておく
 - 電源プラグが根元まで確実に差し込まれていること。
電源プラグにホコリがたまっていないこと。
(接触不良や絶縁不良による発熱や発火、火災の原因)
 - 本体に異常がないこと。風の変化があっても、人や部屋に悪影響が出ないこと。(飛びやすいものがないなど)
(風により、ものが落下し、火災やけが、家財汚損の原因)
- 屋外からの操作前、操作中に以下の内容を確認する
 - 人がいることが分かっているときは、屋外から運転や停止することを知らせておく。
(台などに乗っていた場合、突然の運転や停止に驚いて落下、転倒の原因。また、急激な室内環境の変化により、体調を崩す原因)
 - 本体の運転や停止は、宅内のリモコンでも操作できます。
・乳幼児や身体の不自由な方、高齢者などご自身で操作ができない方が在室している場合は、使用しないでください。
 - こまめに設定内容や運転状況を確認する。
(急激な室内環境の変化により、体調を崩す原因。動植物に悪影響を及ぼす原因)
本体でエラーが発生したときは、すぐに運転を停止してお買い上げの販売店にご相談ください。
操作画面で停止していることを再確認してください。

- iPhoneは、Apple Inc.の商標および登録商標です。
- Androidは、Google Inc.の商標および登録商標です。
- AOSSは、株式会社バッファローの商標および登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標、登録商標です。

接続設定

1 アプリをインストールする

「Daikin Smart APP」のインストール方法

Androidの場合

- ① [Google Play] を開く
- ② [DaikinAPP] を検索
- ③ 画面にしたがってインストール

iOS (iPhoneなど)の場合

- ① [App Store] を開く
- ② [DaikinAPP] を検索
- ③ 画面にしたがってインストール

◆ アプリは無料です。ダウンロードや操作には通信料が発生します。

◆ アプリ「Daikin Smart APP」およびダウンロードサービス「Google Play」「App Store」の名称は変更される可能性があります。

2 ルーターにWPS機能※が搭載されているか確認する

※WPSのほか、AOSSなどの自動接続機能を有するルーター（無線LANアクセスポイント）でも設定できる場合があります。

3 本体をネットワークに接続する

WPS機能で接続する場合

① ルーターのWPSボタン※を押す。

- WPSボタンの操作方法はルーターによって異なります。詳細はルーターに付属の説明書を参照ください。



※ WPS機能以外の自動接続機能を使用している場合は、ルーターに付属の説明書を参照し、自動接続ボタンを操作してください。

② 無線LAN 接続アダプターとルーターを接続する。

通信入切 または、本体の を「ピッ」と音が鳴るまで、約5秒間長押しします。


- 本体の通信ランプが橙色に点滅します。（速い点滅（1秒に1回）（点滅するまで約60秒かかることがあります。）その後、通信ランプの点滅が遅くなったら設定完了です。（遅い点滅（2秒に1回）になるまで約120秒かかることがあります。遅い点滅になる際に、一時的に運転ランプと通信ランプが、同時に点滅することがあります。）
- 通信ランプの点滅が遅くならない場合は、再度、手順①～②を行ってください。それでも接続できないときは、ホームページを参照ください。▶10ページ

③ スマートフォンとルーターをWi-Fiで接続する。

- スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から、ご使用のルーターのSSIDを選択し、ルーターのパスワードを入力する方法で接続してください。

④ アプリを起動して、本体を宅内操作（宅外操作）する。

- 機器一覧画面に接続されたサーキュレーターが表示されていれば設定完了です。表示されない場合は、機器一覧画面より、右上の をタップし更新してください。
- 接続されたサーキュレーターを宅外操作する場合には、機器一覧より機器（サーキュレーター）を選び、運転設定画面の右上の をタップして、アダプター設定画面を開いて外から操作設定をONにしてください。ログインIDとパスワードを設定する必要があります。設定は宅内操作中にしかできません。
- アプリの操作・設定については、アプリメニューの取扱説明書または下記URLを参照ください。
https://www.daikinaircon.com/app/smart_app/help/#/

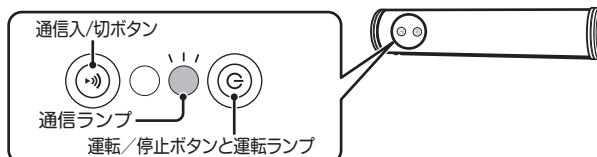

WPS機能で接続しない場合

アプリを起動し、ガイダンスにしたがって本体とルーターを接続する。

- ◆ 接続にはSSIDとKEYが必要です。▶表紙, 7ページ
- ◆ ガイダンスが表示されない場合は、アプリの機器一覧画面左上の をタップして「機器の追加方法」を選択し、ガイダンスを表示してください。

機器一覧画面で機器（サーキュレーター）が見つからないとき

- ルーターを本体の近くに移動してください。
- 対応外のスマートフォン、ルーターをご使用になっている可能性があります。▶10ページ


機器一覧画面で が表示される場合はファームウェアのバージョンアップのお知らせです。タップしてバージョンアップしてください。

スマートフォンで操作する

無線LAN 接続アダプターの機能を「切」にしたいとき

本体停止中に

通信
入/切
または、本体の  を押す。




運転ランプ（青色）と通信ランプ（オレンジ色）が交互に点滅します。
（点滅するまで約1分かかることがあります。）


無線LAN 接続アダプターの機能を「入」にしたいとき

本体停止中に

通信
入/切
または、本体の  を押す。



接続設定が完了している場合
通信ランプ（オレンジ色）が点滅します。
（点滅するまで約1分かかることがあります。その際、一時的に
運転ランプと通信ランプが、同時に点滅することがあります。）




接続設定が完了していない場合
運転ランプ（青色）と通信ランプ（オレンジ色）が同時に点滅します。
（点滅するまで約1分かかることがあります。）

必要なときに 無線LAN接続アダプターの初期化を行いたいとき

- ◆ 無線LAN接続アダプターをご購入時の状態に初期化することができます。初期化すると、ネットワーク設定が消去されます。
- ◆ 廃棄、譲渡時は、内部データを消去するために接続アダプターを初期化してください。

本体停止中に本体の  と  を同時に
「ピッ」と音が鳴るまで約2秒間押す。

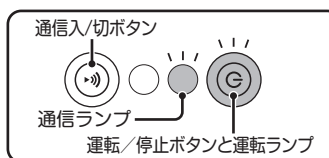

運転ランプ（青色）と通信ランプ（オレンジ色）が同時に点滅します。
（点滅するまで約1分かかることがあります。）