



3P390399-2
M14B241

無線LAN接続アダプター
機種名 BRP077A41
有線LAN接続アダプター
機種名 BRP061A43

取扱説明書
接続設定ガイド

ホームページについて

◆Q&A、アプリの取扱説明書などについては
ホームページを参照してください。

URLはこちら

<http://www.daikinaircon.com/app/index.html>



この取扱説明書—接続設定ガイドはお客様にお渡しください。

安全上のご注意 必ずお守りください

この取扱説明書および商品には、安全にご使用いただくために、いろいろな表示をしています。
内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。



注意

「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。



警告

ご使用時は



禁止

- 分解や改造、修理をしない。
(火災や感電、けがの原因)
- ぬれた手で本製品を扱わない。
(感電や火災の原因)
- 本体をぬらしたり、浴室などでは使用しない。
(感電や火災の原因)
- 心臓ペースメーカーを装着されている方が利用する可能性がある場所では、本製品を使用しない。
(ペースメーカーなどの動作に影響を与えるおそれがあり、事故の原因)
- 心臓ペースメーカーや除細動器を装着している方の近くで使用しない。
(近すぎると電波によりペースメーカーなどの動作に影響を与えるおそれ)



禁止

- 自動ドア、火災警報器などの自動制御機器の近くでは、本製品を使用しない。
(機器の誤動作による事故の原因)



必ず実施

- 異常なニオイがしたり、異常音がしたり、過熱、発煙したときは、すぐに給湯機または床暖房の電源をOFFにする。
(火災、故障の原因)
- ◆お買い上げの販売店に点検を依頼してください。
- 本製品を落としたり、破損した場合は、給湯機または床暖房の電源をOFFにする。
(火災や感電の原因)
- ◆お買い上げの販売店に点検を依頼してください。



注意



禁止

- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは据え付けない。
(発火の原因)
- 幼児の手の届く場所には据え付けない。(けがの原因)



禁止

- 有線LAN接続アダプターをご使用の場合、LANケーブルを手で引っ張ったり、LANケーブルに物を掛けたりしない。
(転倒によるけがや衣服、器物などの破損の原因)
- ◆有線LANをご使用になるにあたってはその危険性を十分にご理解いただいたうえで使用ください。

- 電子レンジの近くで本製品を使用しない。(通信に影響を及ぼす原因)

SADQTO01

仕様

外形寸法 (高さ×幅×奥行)	mm	141×78×30
質量	g	130
消費電力 (接続アダプター本体単品)	W	1.2以下

通信仕様	無線LAN接続アダプター	対応規格	IEEE 802.11b/g/n
		使用周波数	2.4GHz(1~11CH)
	有線LAN接続アダプター	対応規格	IEEE 802.3 (10BASE-T, 100BASE-TX)

付属品

④接続アダプター	⑥結束バンド	2本	⑦シール(黒)	1枚	⑧取付ネジ	2本	⑨圧着Y端子	2個
1個	⑤接続設定シール	1部	⑩取扱説明書	1部	⑪据付説明書	1部	⑫遠隔操作シール	1部

【⑤接続設定シールについて】

- ◆付属品の⑤接続設定シールに記載されている内容は、ネットワーク接続する際に必要になる場合があります。

ここへ付属部品の⑤接続設定シールを
貼り付けて大切に保管してください。

【⑫遠隔操作シールについて】


- ◆付属部品の⑫遠隔操作シールを接続アダプター本体に貼り付けてください。
インターネット回線の障害時など、ネットワーク接続を切断したい際の操作方法を明示しています。
- ◆MODEボタンを2秒間長押しすることで、ネットワークを介した遠隔操作を無効設定(APランプが点灯)とし、接続アダプターを宅内のネットワークから切断できます。
再度、MODEボタンを2秒間長押しすると、ネットワークを介した遠隔操作は有効設定(APランプが消灯)に戻ります。

⑫遠隔操作シール



各部の名前と働き

◆SETUPボタン以外は、無線LAN接続アダプターと有線LAN接続アダプターで共通の機能を持っています。

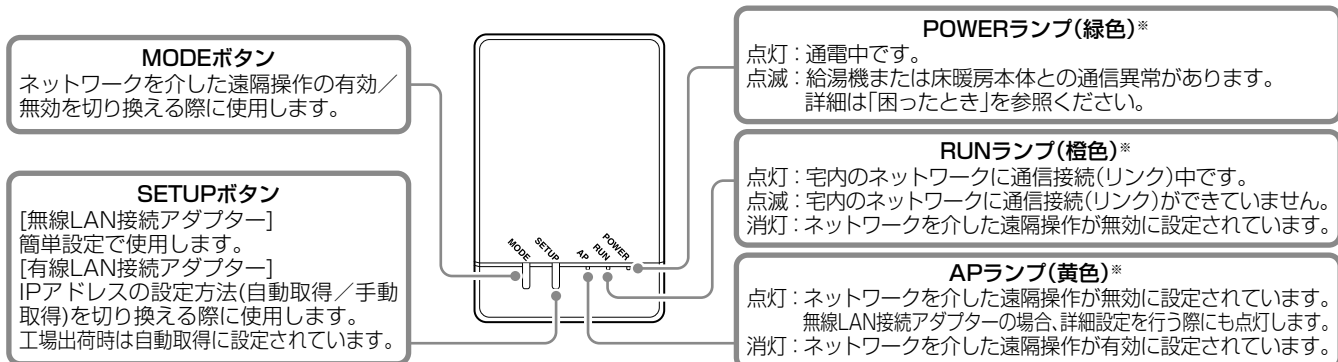

接続前の準備

事前にご確認ください。

◆接続アダプターを宅内のネットワークに接続する際に、タブレット端末と専用アプリが必要になります。事前にご用意ください。
お客様でご用意いただくもの

- タブレット端末
Android™ 4.0以上、またはiOS 7.0以上のOSの端末が必要です。
タブレット端末のWi-Fi設定を有効にご使用ください。
(タブレット端末の接続動作確認機種についてはホームページを参照してください。)
- 通信機器(ルーター(無線LANアクセスポイント)、HUBなど)
(ルーターの接続動作確認機種についてはホームページを参照してください。)

- 専用アプリ「Daikin Home Controller APP」のインストール
- ◆「Daikin Home Controller APP」はスマートフォンには対応していません。

「Daikin Home Controller APP」のインストール方法

Androidタブレットの場合	iPadの場合
① [Google Play] を開く	① [App Store] を開く
② [Daikin] を検索*1	② [Daikin] を検索
③ 画面にしたがってインストール*2	③ 画面にしたがってインストール*2

- *1 タブレット端末の機種によってはアプリが検索されない場合があります。
- *2 アプリは無料です。ダウンロードには通信料が発生します。
- ◆アプリ「Daikin Home Controller APP」およびダウンロードサービス「Google Play」「App Store」の名称は2015年4月時点のものです。
名称は変更される可能性があります。

接続アダプターを宅内のネットワークに接続する

◆ご自宅のネットワークのIPアドレスの設定方法は自動取得での使用を推奨しています。以降の説明はすべてIPアドレスの設定方法が自動取得の場合の内容です。(工場出荷時の接続アダプターのIPアドレスの設定方法は自動取得に設定されています)
IPアドレスの設定方法を手動取得で設定する場合は、ホームページの[各種ダウンロード]よりDaikin APP Toolをダウンロードいただき、Daikin APP Toolの説明書を参照してください。

無線LAN接続アダプターの場合

ご使用のルーターにWPS機能*が搭載されているか確認してください。

WPS機能が搭載されている場合 ⇒ **簡単設定** へ進む。


WPS機能が搭載されていない場合 ⇒ **詳細設定** へ進む。

*WPS機能はルーター(無線LANアクセスポイント)のメーカー/機種によっては別の名称の自動接続機能となっている場合があります。
詳細はルーターに付属の説明書を参照してください。
WPS以外の名称の自動接続機能についても一度試してみることを推奨します。

簡単設定

1 POWERランプが点灯(または点滅)し、RUNランプが点滅していることを確認する。

- ◆POWERランプが消灯している場合は、給湯機または床暖房の電源が入っていることを確認してください。
- ◆RUNランプが消灯している場合は、接続アダプターのMODEボタンを約2秒間長押しし、RUNランプを点滅させてください。(点滅するまで約30秒)

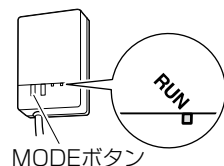

2 ルーター(無線LANアクセスポイント)のWPSボタン*1を押す。

- ◆WPSボタンの操作方法はルーター(無線LANアクセスポイント)によって異なります。
詳細はルーターに付属の説明書を参照してください。

*1 WPS機能以外の自動接続機能を使用している場合は、ルーターに付属の説明書を参照し、自動接続ボタンを操作してください。



3 接続アダプターのSETUPボタンを約2秒間長押しする。

- ◆接続アダプターのRUNランプの点滅が速くなり、接続アダプターとルーター(無線LANアクセスポイント)が接続されると点灯します。(点灯するまで最大2分かかります。その間にPOWERランプが一時的に点滅する場合があります。)
接続に失敗する場合は、もう一度「簡単設定」の手順1からやり直してください。
それでも失敗する場合は、裏面の「詳細設定」にしたがって設定してください。(ルーターとの相性によっては簡単設定ができない場合があります。)

4 タブレット端末とルーター(無線LANアクセスポイント)を接続する。

- ◆タブレット端末の設定で「Wi-Fi」から、ご使用のルーター(無線LANアクセスポイント)のSSIDを選択し、ルーターのパスワードを入力する方法で接続できます。

5 [Daikin Home Controller APP]をタップしてアプリを起動する。*2

- ◆機器一覧画面に接続された給湯機または床暖房が表示されていれば設定完了です。
表示されない場合は、機器一覧画面より、右上のをタップし更新してください。

*2 機器一覧画面でが表示される場合は
ファームウェアのバージョンアップのお知らせです。
タップしてバージョンアップしてください。




接続アダプターを宅内のネットワークに接続する つづき

無線LAN接続アダプターの場合

詳細設定

1 APランプが点灯していることを確認する。

◆APランプが消灯している場合は接続アダプターのMODEボタンを約2秒長押しし、APランプを点灯させてください。(点灯するまで約10秒)

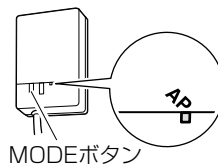

2 タブレット端末とアダプターを直接、無線LAN接続する。

◆タブレット端末の設定で「Wi-Fi」から⑥接続設定シールまたは、無線LAN接続アダプターに記載のSSID(DaikinAP****)を選択し、KEYを入力してください。


3 [Daikin Home Controller APP]をタップしてアプリを起動する。

4 接続するルーター(無線LANアクセスポイント)を検索する。

①[設定] ⇒ [ネットワーク設定]をタップする。

②[SSIDを検索する]をタップする。

③[OK]をタップし、アプリを一度終了する。

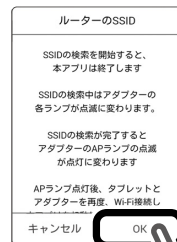

※ファームウェアのアップデート画面が出る場合は、アップデート後に手順2に戻り、タブレット端末の接続先がアダプターであることを確認してください。

◆ルーター(無線LANアクセスポイント)の検索中は、アダプターのPOWER・RUN・APランプが順番に点滅します。検索が終了すると、APランプが点灯します。

5 APランプ点灯後、タブレット端末とアダプターを直接、無線LAN接続し(手順2を参照)、アプリを起動する(手順3を参照)。





6 接続するルーター(無線LANアクセスポイント)を選択し、接続アダプターとルーターを接続する。

①上記の手順4の①を行い、[ネットワーク設定]を開き、[ルーターのSSID]をタップする。

②接続するルーターに記載のSSIDを選択し、[OK]をタップする。

③接続するルーターのパスワードを入力し、[OK]をタップする。

④[OK]をタップする。

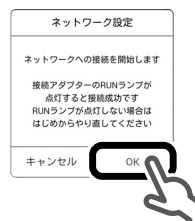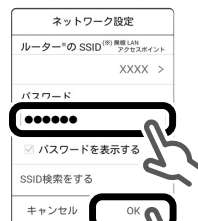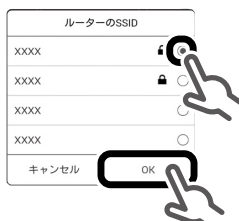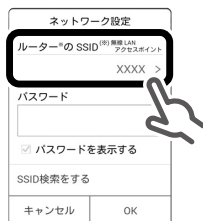

◆上記設定後、接続アダプターとルーター(無線LANアクセスポイント)の接続が完了するとRUNランプが点灯します。1分以上RUNランプが点灯しないようでしたら、ルーターの電源やSSID、パスワードを確認のうえ、手順1からやり直してください。

◆②でルーター(無線LANアクセスポイント)に記載のSSIDが表示されない場合は、ルーターを接続アダプターの近くに置いて上記手順4をやり直してください。

7 タブレット端末とルーター(無線LANアクセスポイント)を接続し、[Daikin Home Controller APP]を起動する。

◆「簡単設定」の手順4、手順5を参照してください。

有線LAN接続アダプターの場合

◆特別な設定は必要ありません。通常は据付けが完了した時点で有線LAN接続設定も完了します。

1 POWERランプが点灯(または点滅)していることを確認する。

◆POWERランプが消灯している場合は、給湯機または床暖房の電源が入っていることを確認してください。


2 宅内のネットワーク機器(HUBやルーター)の電源が切れている場合は、電源を入れる。

3 RUNランプが点灯していることを確認する。

◆点灯しない(点滅している)場合は「困ったとき」を参照してください。

4 タブレット端末とルーター(無線LANアクセスポイント)を接続し、[Daikin Home Controller APP]を起動する。*

◆「無線LAN接続アダプターの場合」の「簡単設定」の手順4、5を参照してください。

※機器一覧画面で  が表示される場合はファームウェアのバージョンアップのお知らせです。タップしてバージョンアップしてください。



困ったとき

通信環境が不安定な場合、接続アダプターやルーター(無線LANアクセスポイント)の設定が正しくても通信接続に成功したり失敗したりします。この場合、機器設定の見直しにより状況改善することはできません。通信環境の見直し(無線電波を強くする、無線機器を減らすなど)が必要です。

こんなときは	ご確認ください	
RUNランプが点滅する (点灯しない)	<ul style="list-style-type: none"> 無線接続の場合、接続アダプターおよびルーター(無線LANアクセスポイント)のSSID/KEY(パスワード)が正しいことを確認してください。ルーター(無線LANアクセスポイント)の機種によっては複数のSSID/KEY(パスワード)を持つ機種もあります。詳細はルーター(無線LANアクセスポイント)に付属の説明書を参照してください。 給湯機または床暖房の電源を入れ直してください。 宅内のネットワーク機器の電源を入れ直してください。 無線接続の場合、ルーター(無線LANアクセスポイント)を接続アダプターの近くに移動してください。 	
	動作不良を起こしている	初期化をしてください。初期化の方法については、【接続アダプターの初期化について】を参照してください。
	宅内のネットワーク機器が正しく接続、設定されていない	宅内のネットワーク機器が正しく接続、設定されていることを確認してください。(詳細は宅内のネットワークを設定した方に確認してください。)
アプリで機器が表示されない (RUNランプは点灯)	通信不良を起こしている	<ul style="list-style-type: none"> アプリの画面更新ボタンを押してください。アプリを再起動してください。 給湯機または床暖房の電源を入れ直してください。 しばらく時間を空けてから操作してください。宅内の他の無線機器を停止してください。 宅内のネットワーク機器の電源を入れ直してください。
	タブレット端末が正しく設定されていない	タブレット端末の、Wi-Fi設定を有効にしてご使用ください。
	無線電波が弱い	ルーター(無線LANアクセスポイント)と接続アダプター、タブレット端末を近くに置いてください。
POWERランプが高速点滅 (1秒周期)する	通信不良を起こしている	給湯機または床暖房の電源を入れ直してください。改善されない場合はお客様ご相談窓口にご連絡ください。
POWERランプが低速点滅 (3秒周期)する	ソフトウェアの更新が必要	[Daikin Home Controller APP]を起動後、画面の指示にしたがいソフトウェアのバージョンアップを行ってください。
	非対応の機器が接続されている	お客様ご相談窓口にご連絡ください。

【接続アダプターの初期化について】

- ◆接続アダプターを工場出荷状態に初期化します。
- ◆SETUPボタンとMODEボタンを同時に5秒間長押しすると、すべてのランプが点滅します。その状態でSETUPボタンを押すと初期化されます。

【床暖房リモコンからの接続アダプター情報の確認】

- ◆接続アダプターを床暖房に接続している場合は、床暖房リモコンより接続アダプターの各種情報を確認できます。
- ◆床暖房リモコンで[メニュー]⇒[アダプター情報表示]の操作をしてください。
[アダプター情報表示]機能の表示内容詳細は、ホームページの[各種ダウンロード]より [床暖房リモコンでのアダプター情報表示の詳細]を参照してください。

保証とアフターサービス

保証について

- 保証書の記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はご購入日から1年間です。

【保証期間中】

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。その際には、「保証書」をご提示ください。

【保証期間経過後】

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていただきます。修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されています。

補修用性能部品の保有期間について

- 接続アダプターの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

無料修理規定

1. 本説明書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、ご購入の販売店が無料修理いたします。なお、故障の内容によりまして、修理にかえ同等製品と交換させていただくことがあります。
2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日・販売店名の記載された領収書、レシートなどの貼り付けがない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
 - 火災・公害および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に要因がある故障・損傷。
 - 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お客様ご相談窓口にお問い合わせください。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、ご購入の販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

- App Store、iPadは、Apple Inc.の商標です。
- Android、Google Playは、Google inc.の商標および登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標、登録商標です。

製品保証書

保証期間中に本説明書にしたがった正常な使用状態で万が一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理を行います。

- お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

品名	無線LAN接続アダプター	有線LAN接続アダプター
機種名	BRP077A41	BRP061A43
保証期間	ご購入日より 1年間	
お買い上げ日	年 月 日	
お客様	ふりがな お名前	
	ご住所	
	お電話	
販売店情報、領収書、レシート貼り付け		

お客様
ご相談窓口

0120-88-1081 (コンタクトセンター)

非通知設定の方は、最初に「186」をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

WEB案内 <http://www.daikincc.com>

ダイキン工業株式会社

〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号
梅田センタービル

3P390399-2