



# ネットワーク接続手順書

(Daikin Smart APP バージョン2.0以降用)

- ご使用のルーターにWPS機能\*が搭載されている場合は、エアコンに付属の取扱説明書にて設定してください。  
\*WPSのほか、AOSSなどの自動接続機能を有するルーターでも設定できる場合があります。
- ご使用のルーターがWPS機能を搭載していない場合は、このネットワーク接続手順書にしたがって設定してください。

## 接続前の準備

お客様でご用意いただくもの

- スマートフォンまたはタブレットPC
- インターネット回線と通信機器  
(モデム、ルーター、ONUなど)
- ルーター(無線LANアクセスポイント)

- アプリの設定や内容、最新の対応OSについては、ホームページまたは、ホームページにある取扱説明書を参照ください。  
[http://www.daikinaircon.com/app/about\\_DAIKIN\\_Smart\\_App.htm](http://www.daikinaircon.com/app/about_DAIKIN_Smart_App.htm)



## 接続設定

### 1 アプリをインストールする。

「Daikin Smart APP」のインストール方法

Androidの場合

- ① [Google Play] を開く
- ② [DaikinAPP] を検索
- ③ 画面にしたがってインストール

iOS (iPhoneなど) の場合

- ① [App Store] を開く
- ② [DaikinAPP] を検索
- ③ 画面にしたがってインストール

- アプリは無料です。ダウンロードや操作には通信料が発生します。
- アプリ「Daikin Smart APP」およびダウンロードサービス「Google Play」「App Store」の名称は2015年10月時点のものです。名称は変更される可能性があります。

### 2 スマートフォンとエアコンをWi-Fiで接続する。

2-1 停止中に **快適エコ自動** を約5秒間押し、  
アダプター設定メニュー画面にする。


メニュー項目	機能内容
設定状態確認	無線LAN接続アダプターの設定状況を確認できます。 設定が完了しているとタイマーランプのみ点滅します。(遠隔操作が可能です)
アダプター切	アダプター設定を「切」にします。
アダプター初期化	アダプターをご購入時の状態に初期化します。
モード2切換	
モード1切換	エアコンをネットワークに接続する際に使用します。
セットアップ	

2-2 ふたを開けて で「モード1切換」を選択し、  
**決定** を押す。

- 運転ランプとタイマーランプが交互に点滅します。

2-3 約1分後、スマートフォンの設定で[Wi-Fi]をONにして、SSID (DaikinAP\*\*\*\*) を選択後、  
KEYを入力してスマートフォンとエアコンを接続する。

- SSID、KEYはエアコンに付属の取扱説明書を参照ください。表紙にシールが貼られていない場合は、エアコンに付属のSSIDシールまたは、室内ユニットを参照ください。

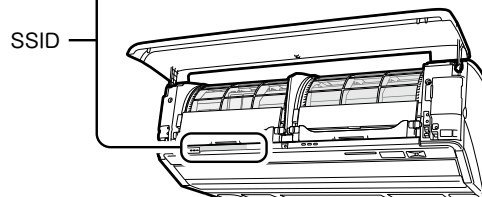

手順3につづく

- iPhoneは、Apple Inc.の商標および登録商標です。
- Androidは、Google inc.の商標および登録商標です。
- AOSSは、株式会社パツファローの商標および登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標、登録商標です。

## 接続設定 つづき

### 3 ルーターとエアコンを無線LAN接続する。(iOSの画面にて説明しています)

#### 3-1 アプリを起動する。

#### 3-2 接続するルーターを選択する。

①[アクセスポイントへの接続]をタップする。\*



②ご自宅のネットワークを選択する。




③パスワードを入力し、[接続]をタップする。



④画面指示に従い設定を完了させて、アプリを終了させる。

※ファームウェアのアップデートアイコンが表示される場合は、機器をタップしてアップデートしてください。アップデート後に手順2に戻り、スマートフォン(タブレットPC)の接続先がアダプターであることを確認してください。

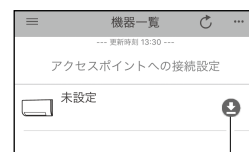

アップデートアイコン

- アダプター内蔵型のため、APランプやRUNランプの確認は不要です。
- 上記設定後、ルーターとエアコンの接続が完了するとタイマーランプが点滅します。(点滅するまで約1分かかることがあります)
- 運転ランプ、タイマーランプが消灯している場合は、アダプター設定メニュー画面で「設定状態確認」を選択し、**決定** を押して設定状態を確認してください。(手順2-1参照)
- 運転ランプとタイマーランプが同時に点滅し続けた場合は、ルーターの電源やSSID、パスワードを確認のうえ、再度、手順2から行ってください。それでも接続できないときは、ホームページを参照ください。  
[http://www.daikinaircon.com/app/smart\\_app/faq01.html](http://www.daikinaircon.com/app/smart_app/faq01.html)



- IPアドレスやDNSアドレスの手動設定を行う場合は、ネットワーク設定画面の「ネットワーク詳細設定」より、設定してください。

### 4 スマートフォンとルーターをWi-Fiで接続する。

- スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から、ご使用のルーターのSSIDを選択し、ルーターのパスワードを入力するなどの方法で接続できます。

### 5 アプリを起動して、エアコンを宅内操作(宅外操作)する。

- 機器一覧画面に接続されたエアコンが表示されていれば設定完了です。表示されない場合は、機器一覧画面より、右上の  をタップし更新してください。


機器一覧画面で機器(エアコン)が見つからないとき

- ルーターを室内ユニットの近くに移動してください。
- 対応外のスマートフォン、ルーターをご使用になっている可能性があります。詳細はホームページを参照ください。  
[http://www.daikinaircon.com/app/smart\\_app/faq01.html](http://www.daikinaircon.com/app/smart_app/faq01.html)



## 設定を取り消したいとき

1 停止中に **快適エコ自動** を約5秒間押して、アダプター設定メニュー画面にする。

2 ふたを開けて  で「アダプター切」を選択し、**決定** を押す。