


DAIKIN

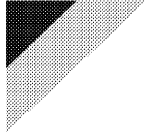

ダイキンエアコン

取扱説明書

機種名(総称名)

天井埋込カセット形
シングルフロータイプ

システムマルチ

シー エヌシーファイ

C28NCV

C36NCV

C40NCV

C50NCV

C56NCV

ワイドセレクトマルチ

シー エヌシーダブルファイ

C28NCWV

C36NCWV

C40NCWV

C50NCWV

C56NCWV

システムパック

ピー エヌシーファイ

P25NCV

P28NCV

P36NCV

P40NCV




- このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。**（4.5ページ）**
お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。
- 保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめて、大切に保管してください。

ご愛用者アンケートにぜひご協力ください。
今後のよりよい商品開発のためWEB上でアンケートを実施しています。
ダイキンエアコンホームページ
<https://www.cs.daikinaircon.com/>

上手にご使用いただくために

吹出口付近に 大きな家具を置かない

- エアコンが室内温度を誤認識し冷えない、暖まらない原因になります。

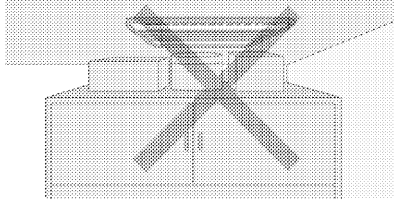

エアフィルターはいつもキレイに

- 汚れていると、能力が低下します。定期的にエアフィルターのお手入れをしてください。



窓にはブラインドやカーテンを

- 直射日光やすきま風を防ぎ、冷房・暖房効果を高めます。

長期間使用しないときは 電源オフ

- エアコンは運転しないときでも、電力を消費します。シーズンオフなど、長期間使用しないときはブレーカーを切ってください。

【26】

温度設定は適切に

- 適切な温度設定は節電につながります。

＜おすすめ設定温度＞
冷房時…26℃～28℃
暖房時…20℃～22℃



消し忘れ防止に タイマー運転を

- エアコンの消し忘れは電気代のムダになります。タイマーを活用して、必要な時間だけ運転しましょう。

【26】

室外ユニットの まわりに物を置かない

- 吹出口を物でふさぐと能力が低下し、電気代のムダになります。

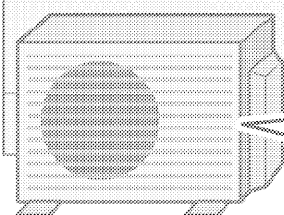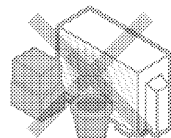

もくじ

はじめに

- ▶上手にご使用いただくために……2
- ▶安全上のご注意……4
- ▶各部の名前と働き……6
- ▶運転前の準備……14

基本の使いかた

- ▶運転モードを設定する……16
- ▶温度・風量を調節する……17
- ▶風向を調節する……18

便利な機能

- ▶ワイド気流……19
- ▶タイマー運転……20
- ▶快眠運転……21
- ▶パワフル運転……22
- ▶パワーセレクト……23
- ▶他室運転……24

お手入れをする

- ▶標準パネル……26
 - ・各部品のお手入れ……26
 - ・フィルター部の取外し……27
 - ・フィルター部の取付け・
光触媒空清フィルターの交換……28
 - ・吸込グリルの取外し・取付け……29
- ▶フラットパネル……30
- ▶こんなときは……31

困ったときは？

- ▶故障かな？と思ったら……32
- ▶運転ランプが点滅するとき……36
- ▶保証とアフターサービス……38
 - ・お客様ご相談窓口

製品について

- ▶長期使用製品安全表示制度に
基づく本体表示について……39
- ▶仕様……40

必ずお守り
ください

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にご使用いただくために、いろいろな表示をしています。内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。


注意 「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。

禁止 「してはいけないこと」を表しています。

必ず実施 「しなければならないこと」を表しています。

火災や感電、
大けがを防ぐために
お守りください。

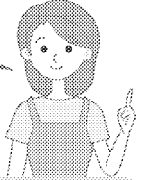


警告

電源は



禁止

■ぬれた手で電源の「入」「切」や操作はしない。
(感電の原因)

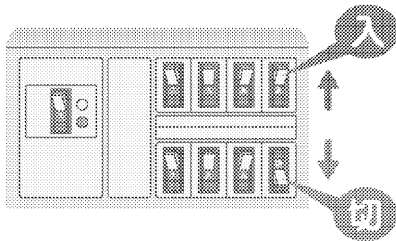

■途中で接続したり、延長コードの使用、
タコ足配線はしない。
(感電や発熱、火災の原因)

■破損させたり、加工したり、傷んだまま、
束ねたままでの使用はしない。
(感電や火災の原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止する



必ず実施

異常・故障例

- 電源コードが異常に熱い。
- こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- 室内ユニットから水が漏れる。

(異常のまま運転を続けると故障や感電、
発煙、火災などの原因)

すぐに運転を停止し、ブレーカーを切ってお買
上げの販売店またはダイキンお客様相談窓口
にご相談ください。

お手入れ時は



禁止

■お客様自身で、工具を使った分解掃除や、
改造、内部の洗浄はしない。
(水漏れや破損、故障、発煙、発火の原因)

ご使用時は



禁止

- 吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。
(けがの原因)
- 長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。
(体調を崩す原因)
特にお子様や高齢者にはご注意ください。
- 可燃性のもの(ヘアスプレーや殺虫剤など)は
本体の近くで使用しない。
(感電や引火の原因)
- 腐食性ガスや金属製のホコリのある場所では
使用しない。
(引火や本体への吸引による発火や発煙の原因)

据付け・移設・修理時は



禁止


■室外ユニットに表示の冷媒
(R410A)以外は使用しない。
(故障や破裂、けがなどの原因)



必ず実施

- エアコンの据付けや移動、修理、再設置は必ず
お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。
(感電や火災などの原因)
- アースや漏電しゃ断器が設置されている
ことを確認する。
(感電や火災などの原因)
- 必ずエアコン専用のブレーカーを使う。
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- 冷えない、暖まらない場合は、冷媒漏れが原因の一つ
と考えられるので、お買い上げの販売店に相談する。
冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒漏れがない
ことをサービスマンに確認してください。
(冷媒は安全で、通常は漏れませんが、万一室内
に漏れ、ファンヒーターやコンロなどの火気に
触れると、有害な生成物発生の原因となります)
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に
設置されていないか確認する。
(万一ガスが漏れると、発火の原因)
- ドレンホースが確実に排水するように
配管されているか確認する。
(不確実な場合、家財などをぬらす原因)

漏電やけがを防ぎ、家財などを
守るためにお守りください。

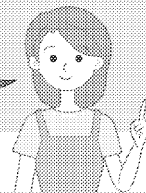

⚠️ 注意

室内ユニットは



禁止

■動植物に直接風をあてない。
(動植物に悪影響を及ぼす原因)

■精密機器や食品・美術品の
保存、動植物の飼育や
栽培などに使わない。
(品質低下などの原因)

■ユニットの下に、他の電気製品や
家財などを置かない。
(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)



必ず実施

■燃焼器具と一緒に
運転するときは、
こまめに換気する。
(酸素不足による頭痛など
の原因)

■燃焼器具は、風が直接あたらない
場所で使用する。
(不完全燃焼の原因)

■乳幼児の手の届くところにリモコンを
置かない。
(誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)

お手入れ時は



禁止

■不安定な台に乗らない。
(転倒など、けがの原因)

■室内ユニットのアルミ部分に触らない。
(手を切る原因)

■エアコンを水洗いしたり、花瓶など
水の入った容器を載せたりしない。
(感電や発火の原因)



必ず実施

■必ず運転を停止し、ブレーカーを切る。
(ファンが高速回転しているため、けがの原因)

室外ユニットは



禁止

■ユニットのアルミ部分に
触らない。
(手を切る原因)

■ユニットの上に乗ったり、
物を載せたりしない。
(ベランダなどの高い場所に
設置の場合、転落の原因)

■据付台が破損したまま、
放置しない。
(落下につながり、けがなど
の原因)




必ず実施

■室外ユニットの周辺に、物を置いたり、
落ち葉がたまらないようにする。
(虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)

室内・室外ユニット周辺の確認

■下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。

●設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、できるだけ広い寸法をお取りください。

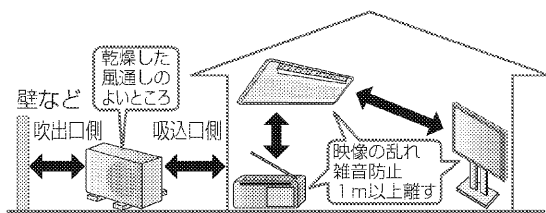

■火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距離をあけてください。

■加湿器などを近くでご使用になるときはご注意ください。加湿の種類によっては水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどの化合物が水と一緒に放出される場合があります。蒸発すると白い粉になります。このような水分がエアコン内部に入ると汚れの原因になります。


■調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス・腐食性ガスや金属製のホコリのある場所でのご使用は避けてください。

■床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。(エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。)ワックス塗布後は十分換気を行ってから運転してください。

各部の名前と働き

室内ユニット

標準パネル

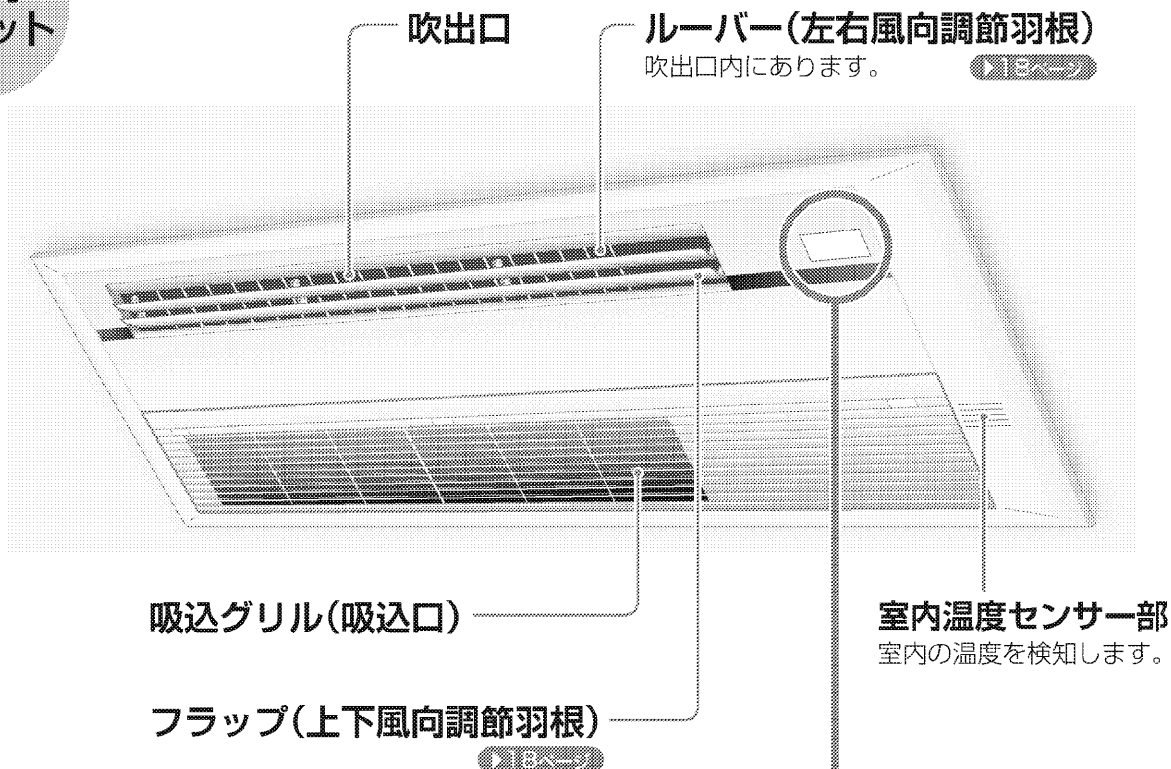

本体表示部


受信部

- リモコンからの信号を受ける部分です。
 - 信号を受けると、受信音と同時に運転ランプが点滅し、受信を確認できます。
- パワーセレクト(※1)「入」のときは、運転ランプとタイマーランプが点滅します。

- 運転開始…ピッピッ
- 設定変更…ピッ
- 運転停止…ピー

※1 パワーセレクトは下記機種だけの機能です。
 システムマルチ C28, 36, 40, 50, 56NCV
 システムバック P25, 28, 36, 40NCV

※2 ワイドセレクトマルチ C28, 36, 40, 50, 56NCVVでは他室ランプは使用しません。

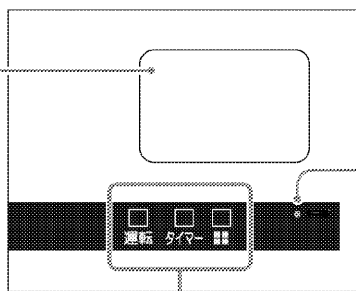

応急運転スイッチ




つまようじなどの先の細いもので応急運転スイッチを押す。

- 運転ランプ(緑色)
- タイマーランプ(オレンジ)
- 他室ランプ(緑色)※2


パワーセレクト(※1)「入」のときは、表示ランプが暗くなります。

- 押すと運転を開始し、もう一度押すと停止します。
- 運転モードは「自動」、風量は「自動」に設定されます。
- リモコンが見つからないときなどにご使用ください。

吸込グリルを
開けたとき

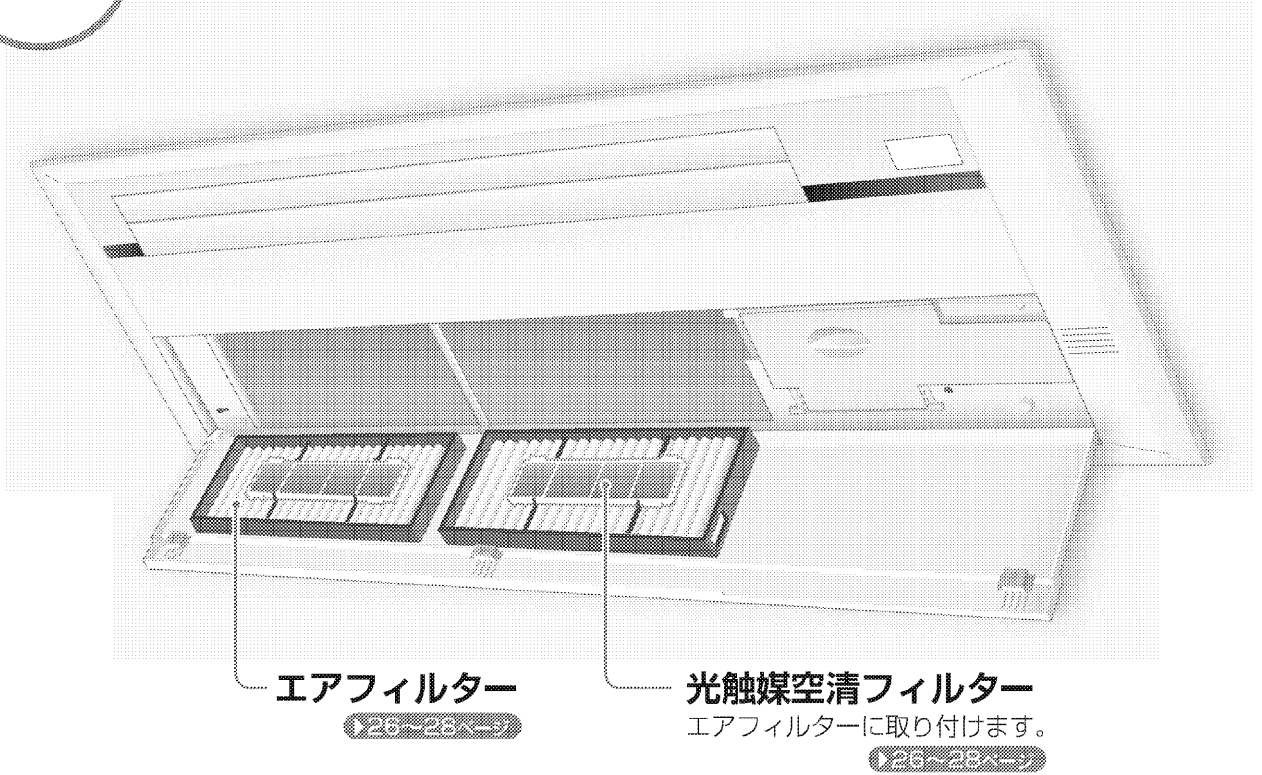

室外
ユニット

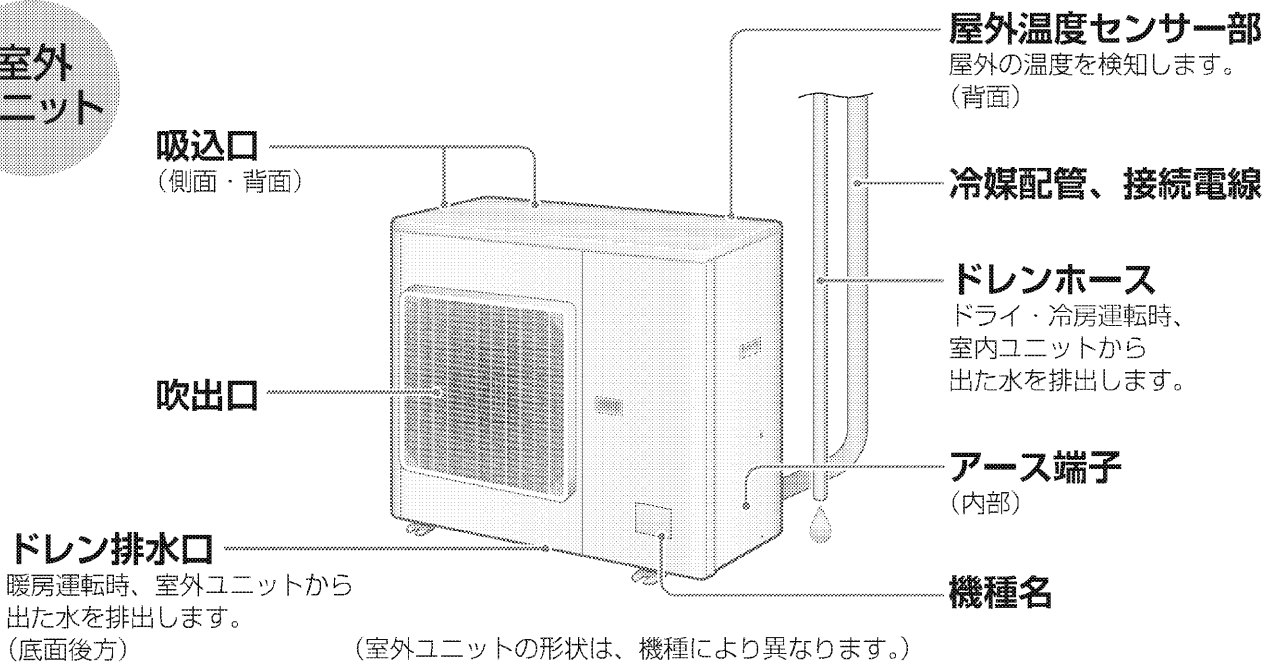

取り付け

取り付け

取り付け

取り付け

取り付け


取り付け

各部の名前と働き

室内ユニット

フラットパネル

詳細はフラットパネルに付属の取扱説明書をご覧ください。

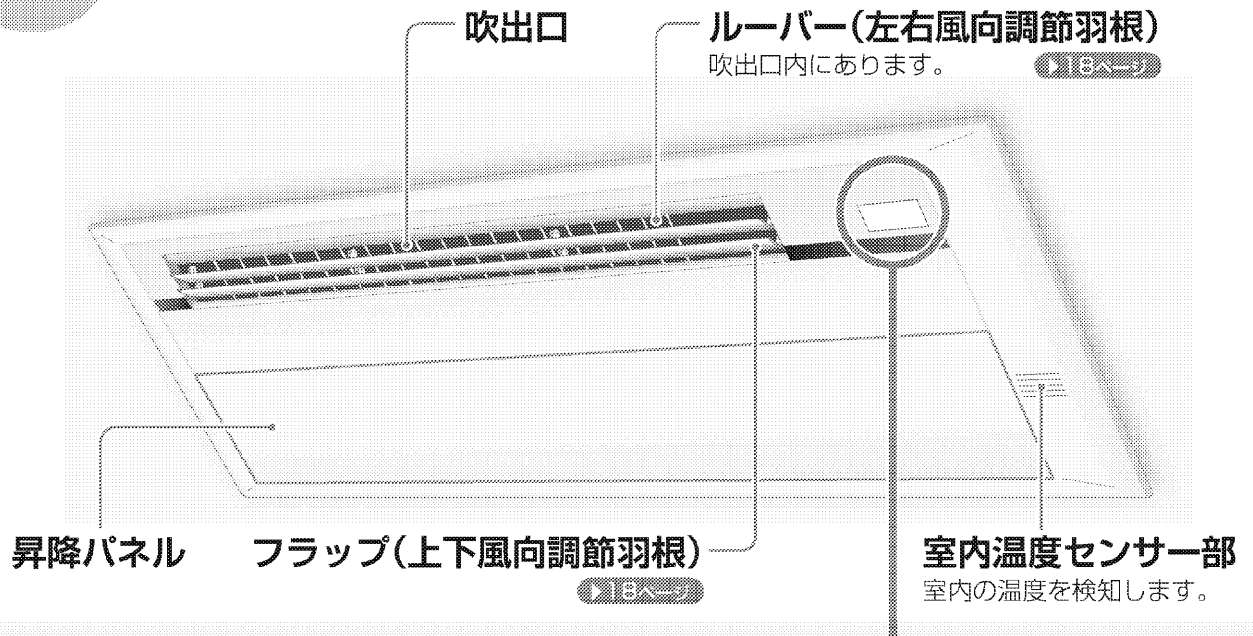

本体表示部


受信部

● リモコンからの信号を受ける部分です。

● 信号を受けると、受信音と同時に運転ランプが点滅し、受信を確認できます。

パワーセレクト(※1)「入」のときは、運転ランプとタイマーランプが点滅します。

- 運転開始…ピッピッ
- 設定変更…ピッ
- 運転停止…ピー

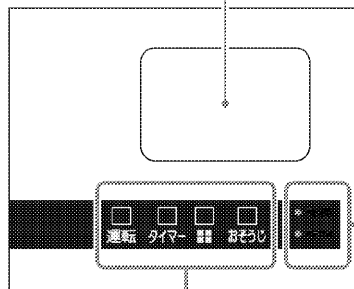

運転ランプ(緑色)



タイマーランプ(橙色)



他室ランプ(緑色)※2

点滅している場合は、フラットパネルに付属の取扱説明書をご覧ください。

パワーセレクト(※1)「入」のときは、表示ランプが暗くなります。



おそうじランプ

フラットパネルに付属の取扱説明書をご覧ください。



応急運転スイッチ



つまようじなどの先の細いもので応急運転スイッチを押す。

- 押すと運転を開始し、もう一度押すと停止します。
- 運転モードは「自動」、風量は「自動」に設定されます。
- リモコンが見つからないときなどにご使用ください。



応急昇降スイッチ

フラットパネルに付属の取扱説明書をご覧ください。

※1 パワーセレクトは下記機種だけの機能です。
システムマルチ C28, 36, 40, 50, 56NCV
システムパック P25, 28, 36, 40NCV

※2 ワイドセレクトマルチ C28, 36, 40, 50, 56NCWVIには他室運転機能はありません。

昇降パネルを
下降させたとき

銀除菌・アレル除去
フィルター(灰色)

光触媒空清フィルター
(黒色)


ワイヤー

エアフィルター

ダストブラシ

ダストボックス

昇降パネル

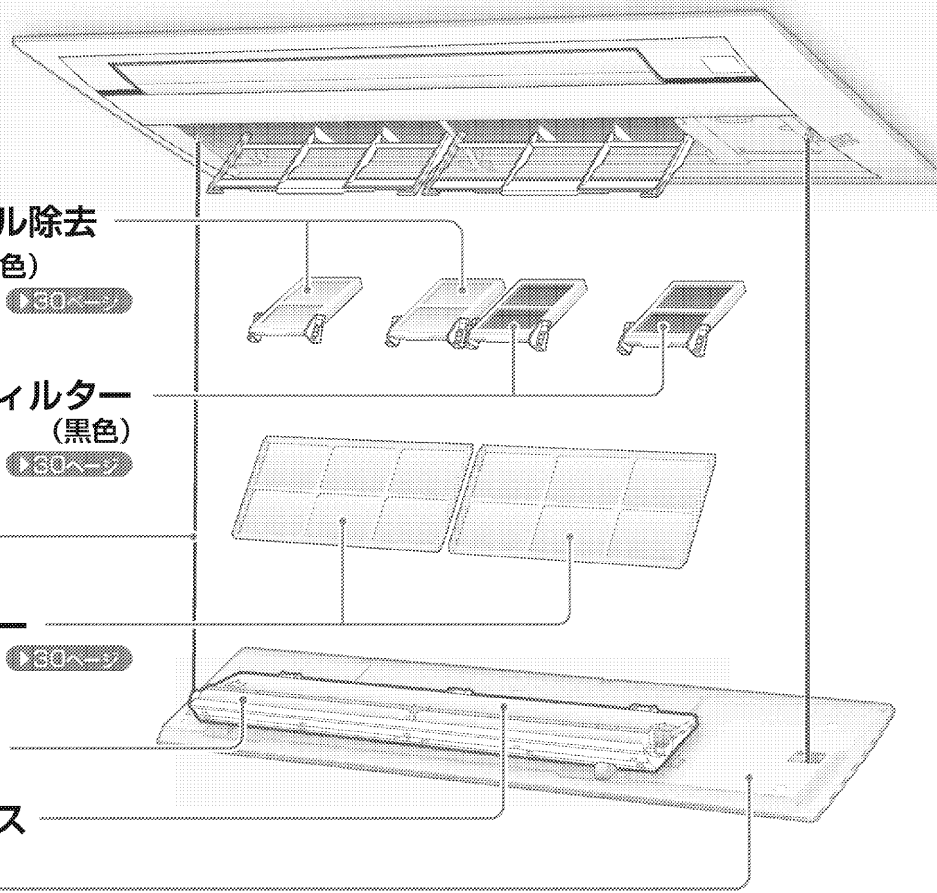

室外
ユニット

吸込口
(側面・背面)

吹出口

ドレン排水口

暖房運転時、室外ユニットから
出た水を排出します。
(底面後方)

屋外温度センサー部
屋外の温度を検知します。
(背面)

冷媒配管、接続電線

ドレンホース
ドライ・冷房運転時、
室内ユニットから
出た水を排出します。

アース端子
(内部)

機種名

(室外ユニットの形状は、機種により異なります。)


取り付け
場所の選びかた
室内機部
室外機部
取り付け
方法
点検について

各部の名前と働き

システムマルチ C28, 36, 40, 50, 56NCV

システムパック P25, 28, 36, 40NCV

リモコン

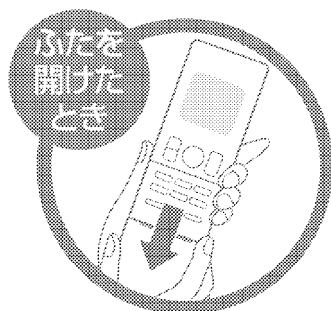

※

表示部

運転状態を表示します。
(図は説明のため全部表示しています。)
表示部の保護シートは使用時にはがしてください。

自動運転



自動運転ボタン

室内・屋外温度に応じて、自動で最適な運転モードを選んで運転します。

風量



風量ボタン

風量を調節します。

運転切換



運転切換ボタン

運転のモードを選びます。
(自動・ドライ・冷房・暖房・送風)

快眠



快眠ボタン

室内温度をコントロールして快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。

切タイマー



切タイマーボタン

運転を停止するまでの時間を設定します。

入



パワーセレクト入ボタン

運転時の電力消費を抑えます。

切



パワーセレクト切ボタン

パワーセレクトを取り消します。

取消



タイマー取消ボタン

タイマー予約を取り消します。

※ システムマルチ C28, 36, 40, 50, 56NCVの場合のみ表示します。

送信部

信号を送ります。



▶16ページ

運転/停止ボタン

押すと運転。もう一度押すと停止します。



▶17ページ

温度調節ボタン

温度を調節します。



▶22ページ

パワフルボタン

冷房・暖房の風量・能力をパワーアップして運転します。(20分で解除します。)



▶18ページ

上下風向ボタン

上下風向を調節します。



▶19ページ

左右風向ボタン

左右風向を調節します。



▶19ページ

ワイドボタン

お部屋側と、その反対側に風向を交互に変えます。



▶28ページ

入タイマーボタン

運転を開始するまでの時間を設定します。



▶24/25ページ

他室運転ボタン

他のお部屋を運転/停止します。




▶24/25ページ

部屋設定ボタン

システムマルチ C28、36、40、50、56NCVのみの機能です。

部屋設定ボタン

運転したいお部屋を選びます。

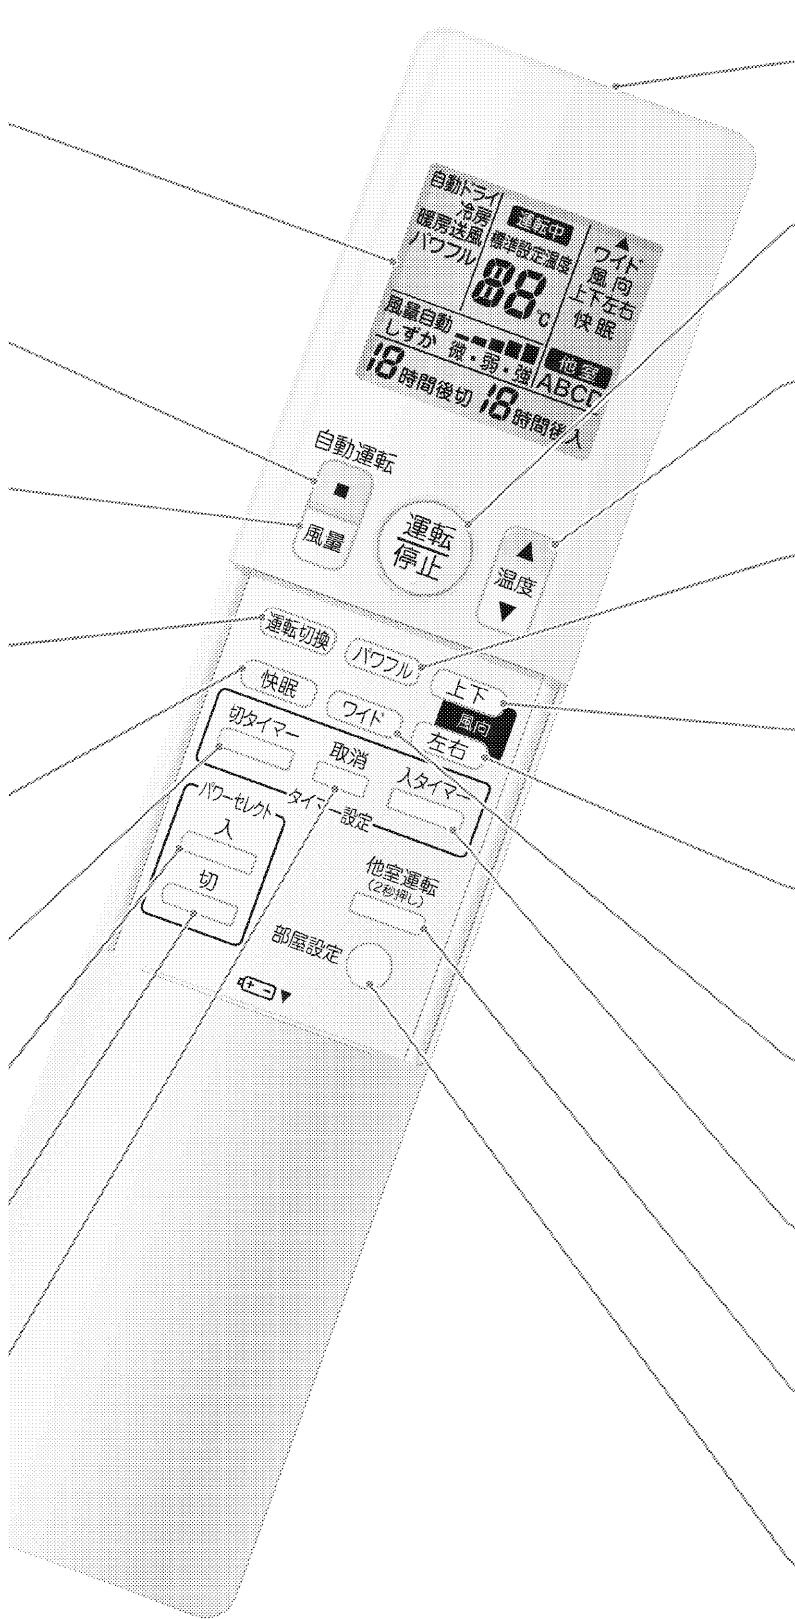


各部の名前と働き

ワイドセレクトマルチ

C28, 36, 40, 50, 56NCWV

リモコン

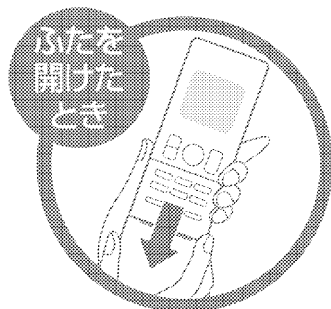

表示部

運転状態を表示します。
(図は説明のため全部表示しています。)
表示部の保護シートは使用時にはがしてください。

自動運転



自動運転ボタン

室内・屋外温度に応じて、自動で最適な運転モードを選んで運転します。



風量ボタン

風量を調節します。



運転切換ボタン

運転のモードを選びます。
(自動・ドライ・冷房・暖房・送風)



快眠ボタン

室内温度をコントロールして快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。



切タイマーボタン

運転を停止するまでの時間を設定します。



タイマー取消ボタン

タイマー予約を取り消します。

送信部

信号を送ります。

▶16ページ▶ 運転/停止ボタン

押すと運転。もう一度押すと停止します。

▶17ページ▶ 温度調節ボタン

温度を調節します。

▶22ページ▶ パワフルボタン

冷房・暖房の風量・能力をパワーアップして運転します。(20分で解除します。)

▶18ページ▶ 上下風向ボタン

上下風向を調節します。

▶18ページ▶ 左右風向ボタン


左右風向を調節します。

▶18ページ▶ ワイドボタン

お部屋側と、その反対側に風向を交互に変えます。

▶20ページ▶ 入タイマーボタン

運転を開始するまでの時間を設定します。

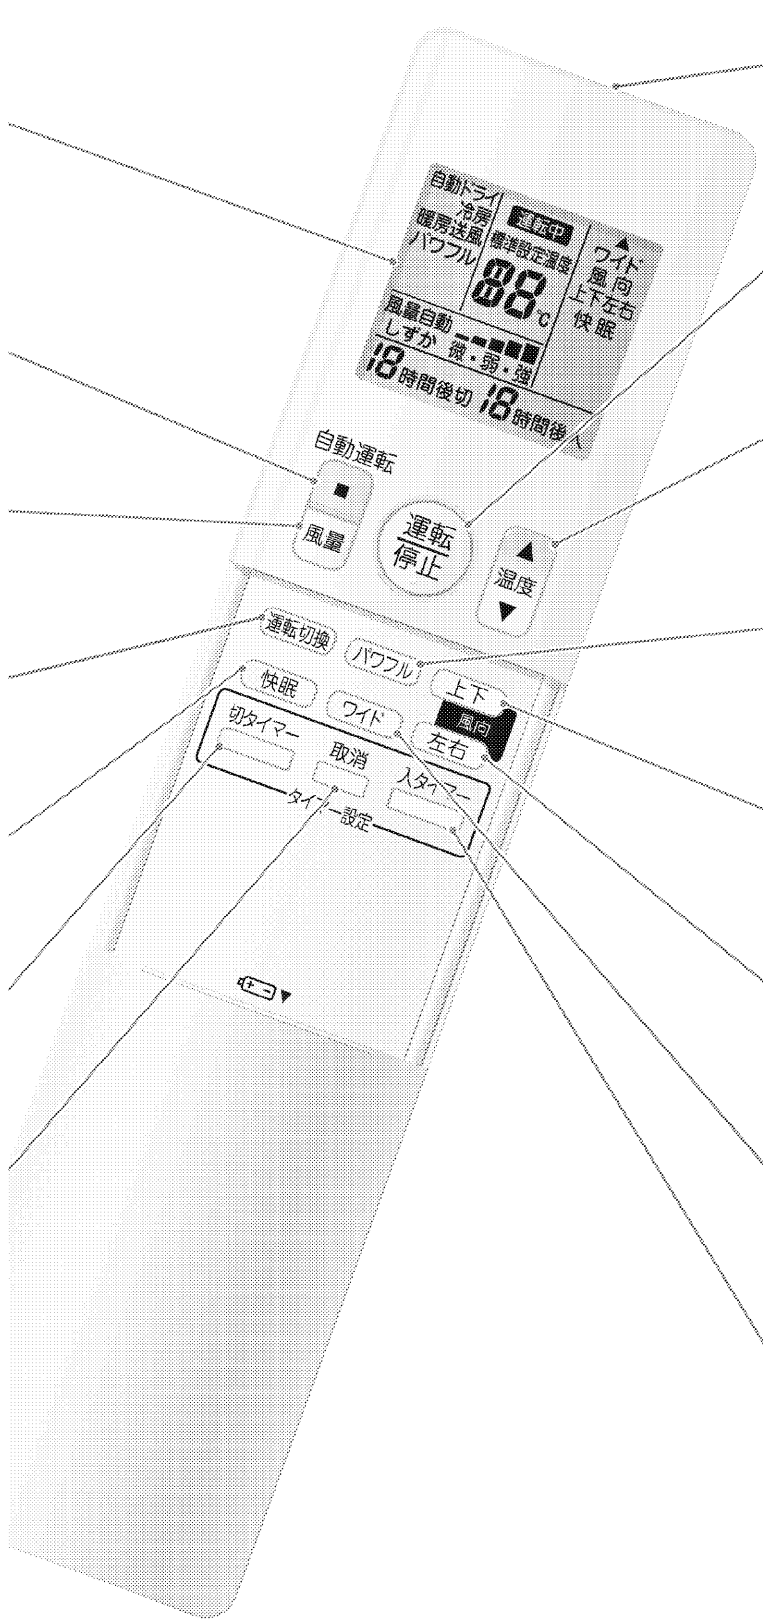


運転前の準備


リモコン

電池を入れる


- 1 ふたを矢印の方向へスライドさせて、取り外す。

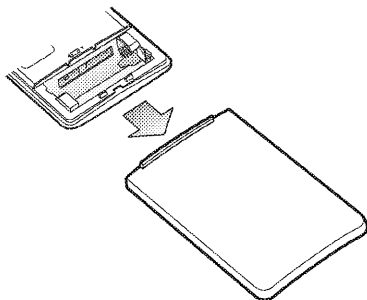

- 2 単4形アルカリ乾電池を2本入れる。

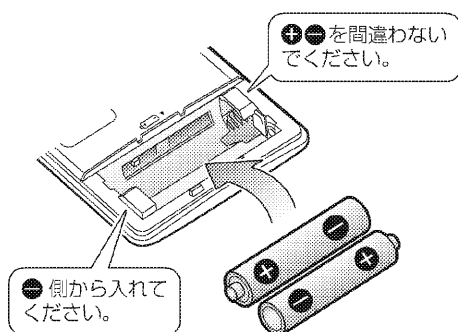

- 3 ふたを矢印の方向へスライドさせて、閉める。

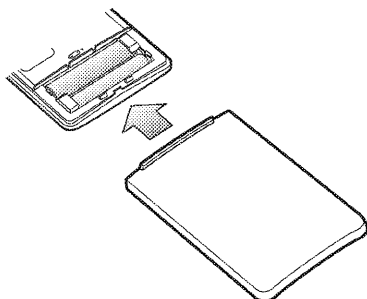


電池について

- 交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。
- 付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。


使いかた

- リモコンの送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- 受信できる距離は約5mです。(角度、方向によって受信距離は異なります。)

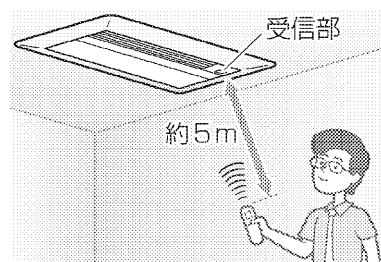


壁などに取り付ける場合

- 1 信号が受信できる場所を選ぶ。
- 2 リモコンホルダーを付属のネジで壁や柱などに取り付ける。

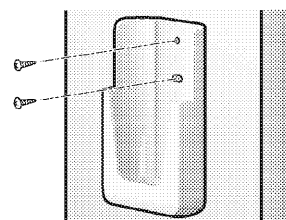

- 3 リモコンをリモコンホルダーに入れる。

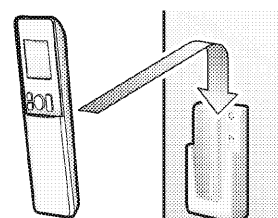

室内ユニット

フィルターを取り付ける

■標準パネルの場合

光触媒空清フィルターを取り付ける。


▶28ページ

■フラットパネルの場合

銀除菌・アレル除去フィルターと
光触媒空清フィルターを取り付ける。


- 詳細はフラットパネルに付属の取扱説明書をご覧ください。

ブレーカーを入れる

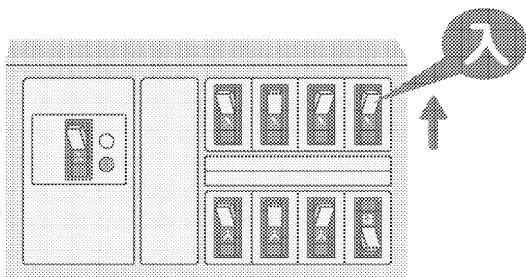


- ブレーカーを入れると、各部の動作チェックを行います。


付属品

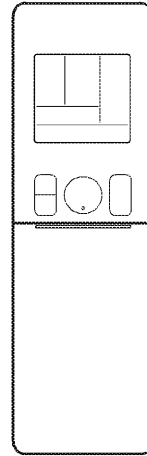


リモコン

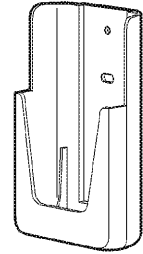


リモコンホルダー



リモコンホルダー取付ネジ
(黒色・2本)




単4形アルカリ乾電池
(2本)

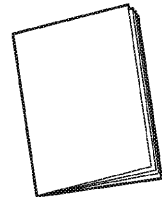

取扱説明書

■標準パネルの場合

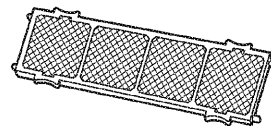

光触媒空清フィルター
(2枚)




保証書

■フラットパネルの場合

- 付属品についてはフラットパネルに付属の取扱説明書をご覧ください。

運転モードを設定する

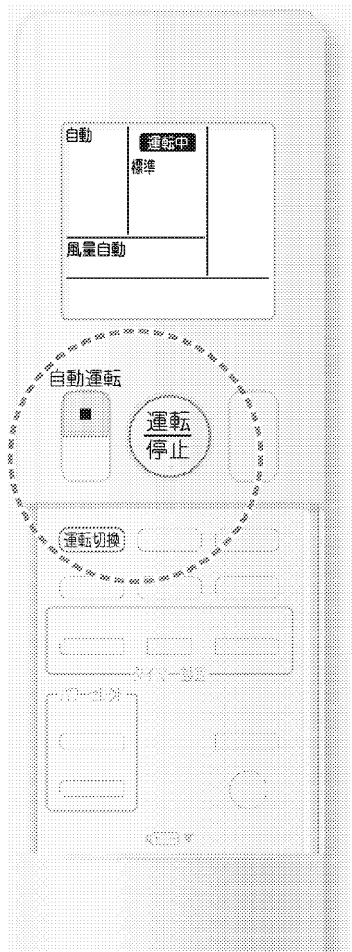

運転ランプが点灯
(室内ユニット本体表示部)

自動運転


ワンタッチ操作で室内・屋外温度に応じた自動運転を行います。



- 自動運転を開始します。

運転モード選択


自分に合ったお好みの運転を選べます。

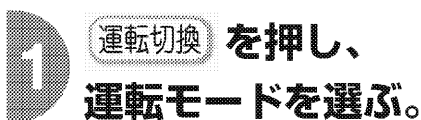

- 押すごとに下記のように運転モードが切り換わります。



停止したいとき



- 運転ランプが消灯します。

自動運転について

- 自動運転は、運転開始時の室内・屋外温度に応じて、自動で運転モード(ドライ・冷房・暖房のいずれか)、設定温度を選びます。
- 設定温度と運転モードは運転中定期的に見直します。お好みに合わないときは、温度ボタンで微調整していただくか、運転モードを変えてください。
- すでに他室が運転されている場合、運転モードは他室と同じになります。


暖房運転について

- 屋外温度が下がるにつれ暖房能力が低下します。暖まり不足の場合には他の暖房器具の併用をおすすめします。
- 暖房運転中、室外ユニットに霜が付くと能力が低下するため、霜を取り除く運転(除霜運転)をします。
- 除霜運転中、室内ユニットからは温風が出ません。

お知らせ

- 先に運転している他室と異なる運転モードの場合、運転しないことがあります。このとき、運転ランプが点滅し、待機状態であることをお知らせします。
(例) ・他室ドライ・冷房運転中の暖房運転
・他室暖房運転中のドライ・冷房・送風運転
- システムマルチ C28, 36, 40, 50, 56NCVの場合リビングなどの特定のお部屋の運転モードを優先して、待機状態にならない設定も可能です。
(パワースライド設定)
ただし、パワースライド設定は、室外ユニット内部の設定変更が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

温度・風量を調節する

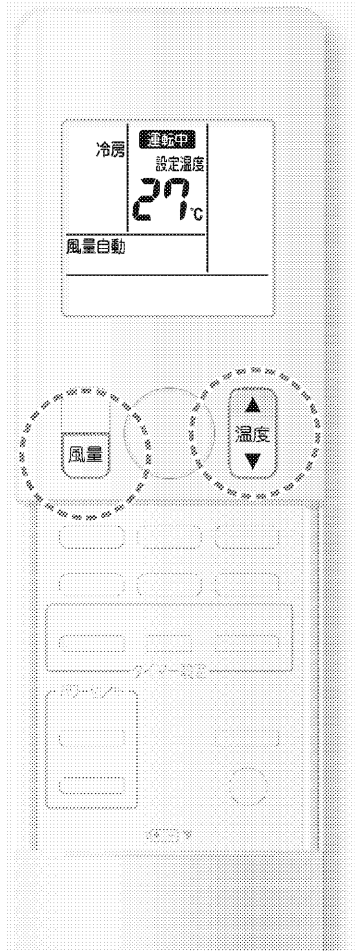

温度を変えたいとき

お好みの温度にします。



風量を変えたいとき

お好みの風量にします。



- 押すごとに風量が切り換わります。

ニオイないスについて

- 風量設定が「自動」のとき、ドライ・冷房(自動で選択された場合を含む)運転を開始すると、室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、すぐに風が出ません。約40秒お待ちください。

ドライ運転について

- ドライ運転は、弱めの冷房運転と停止を適切に制御して湿気を取ります。
- リモコン設定と除湿効果、室内温度は次のような関係があります。


リモコン設定	
-2℃・標準・+2℃	
除湿効果	
高	い ← → 低
室内温度	
下がる	← → ほぼ同じ

- 室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果が低くなります。

		運転モード				
		自動	ドライ	冷房	暖房	送風
変更したい設定	温度	「-5℃」～ 標準～ 「+5℃」	「-2℃」～ 標準～ 「+2℃」	18℃～32℃ (おすすめ温度) 26℃～28℃	14℃～30℃ (おすすめ温度) 20℃～22℃	温度は 変えられ ません。
	風量	自動・しずか	自動	「自動」または「しずか」 のほか「微」から「強」 まで5段階で選べます。		

はじめに
基本の使いかた
便利な機能
お手入れをする
困ったときは？
取扱について

風向を調節する

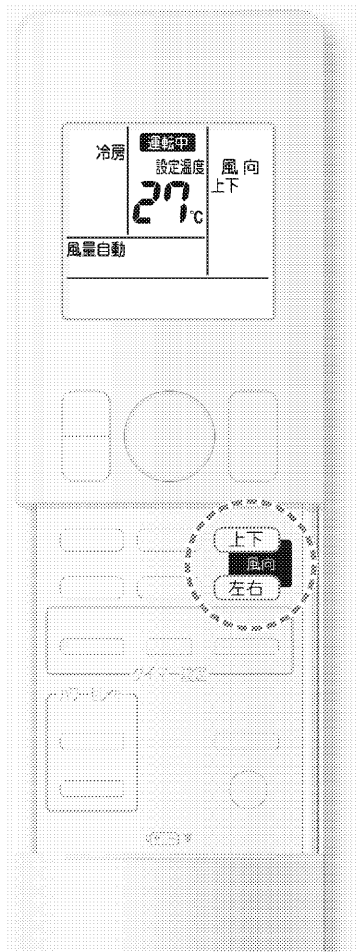

上下、左右、上下左右(立体)の
気流調節ができます。

上下の風向を変えたいとき

運転中に **上下** を押す。

- フラップが自動で上下に動きます。
- もう一度ボタンを押すと、ボタンを押したときの位置でフラップが止まります。

左右の風向を変えたいとき

運転中に **左右** を押す。

- ルーバーが自動で左右に動きます。
- もう一度ボタンを押すと、ボタンを押したときの位置でルーバーが止まります。

上下左右(立体)気流にしたいとき

運転中に **上下** を押し、
続いて **左右** を押す。


- フラップとルーバーが自動で交互に動きます。

上下左右(立体)気流を取り消したいとき

上下 または **左右** を
押す。

風向調節について

- フラップが自動で上下に動いているときの風向は下図のようになります。

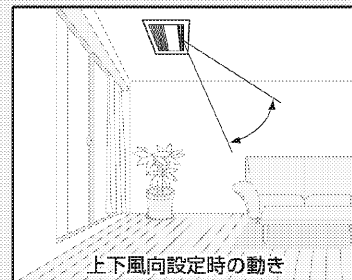

- フラップが自動で上下に動いているとき運転音が変わる場合があります。
- 室内温度が設定温度に達し、室外ユニットが停止している間は、フラップとルーバーは停止します。

お知らせ

- 上下の風向を固定する場合、冷房・暖房効果を高めるために、暖房運転時はフラップを下向きに、ドライ・冷房運転時は上向きでご使用ください。


お願い

- 風向調節は必ずリモコンで行ってください。無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。

上下左右(立体)気流について

- 上下左右(立体)気流にすると、下にたまりがちな冷たい空気、また天井付近にこもりがちな暖かい空気を上下・左右に循環させ、お部屋の温度ムラを少なくします。

ワイド気流

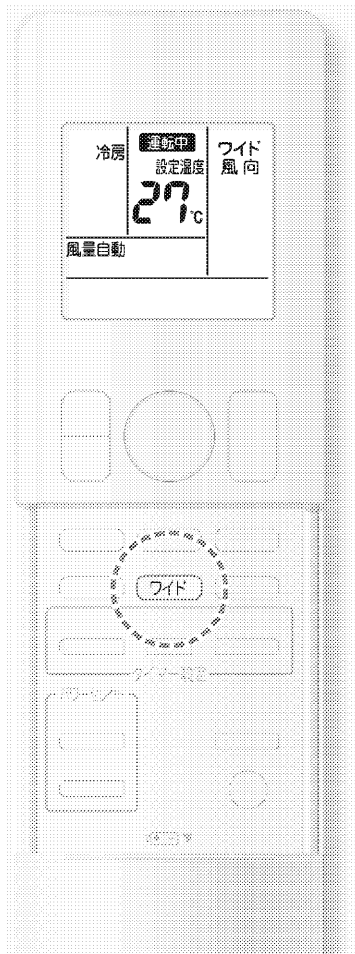


お部屋側と、その反対側に風向を交互に変えることで、窓や壁から冷気や熱気が伝わるのを抑えます。

運転中に **ワイド** を押す。


- お部屋側と、その反対側に風向を交互に変えます。
- ワイド気流を設定して5分以上経過した後、反対側に風向が向きます。

■使用イメージ

ワイド を押す。

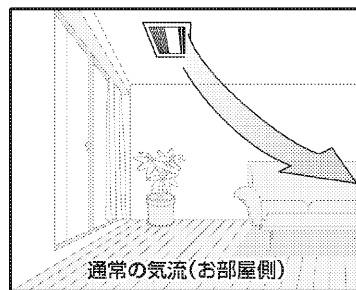

ワイド気流設定での運転開始～5分

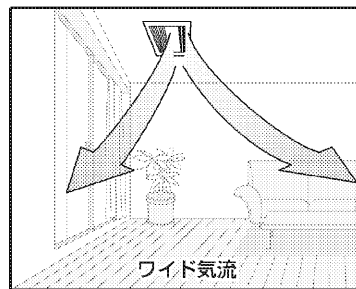

反対側に2分間、お部屋側に5分間、交互に風向変更を繰り返します。

ワイド気流を取り消したいとき

ワイド をもう一度押す。

- ワイド気流を設定する前の風向に戻ります。

ワイド気流について

- 上下風向でフラップが自動で動いているときでも、ワイド気流を設定すると反対側の向きではフラップが止まります。
- 下記の場合、お部屋側を優先させるため風向は反対側に向きません。

【冷房時】

お部屋が十分冷えていないとき。


【暖房時】

お部屋が十分暖まっていないとき。

屋外温度が高いとき。

- 送風運転中はワイド気流を設定できません。
- パワフル運転中はワイド気流を中断します。パワフル運転を終了すると、ワイド気流を再開します。
- 据付状態によってはワイド気流の効果がない場合があります。

タイマー運転

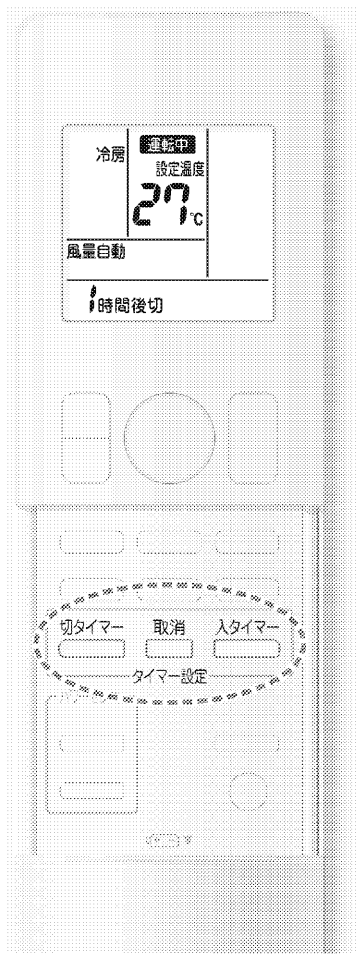


タイマーランプが点灯



(室内ユニット本体表示部)


エアコンの運転停止・開始を、設定時間経過後に自動で行います。

切タイマーを使いたいとき



- 押すごとに1時間きざみで表示が変わり、12時間後まで設定できます。
- 設定時間が経過すると、エアコンの運転を停止します。

入タイマーを使いたいとき



- 押すごとに1時間きざみで表示が変わり、12時間後まで設定できます。
- 設定時間が経過すると、エアコンの運転を開始します。

タイマー運転について

- 切タイマーを予約した場合、設定した時間よりもタイマーの切れる時間がずれることがあります。
- 入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度となるように、最長1時間前から運転を始めます。
- 一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。ただし、切タイマーは記憶されません。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)

組合せ予約について

- 切タイマーと入タイマーを組合せて予約する場合、下記例を参考に行ってください。

(例)

運転中のエアコンを引き続き1時間運転。それから7時間停止させた後、運転を再開させたいとき。

1時間後切 8時間後入

お願い


- 次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。
 - ・ブレーカーが作動したとき
 - ・停電したとき
 - ・リモコンの電池を交換したとき

切・入タイマーを取り消したいとき



- タイマーランプが消灯します。

快眠運転

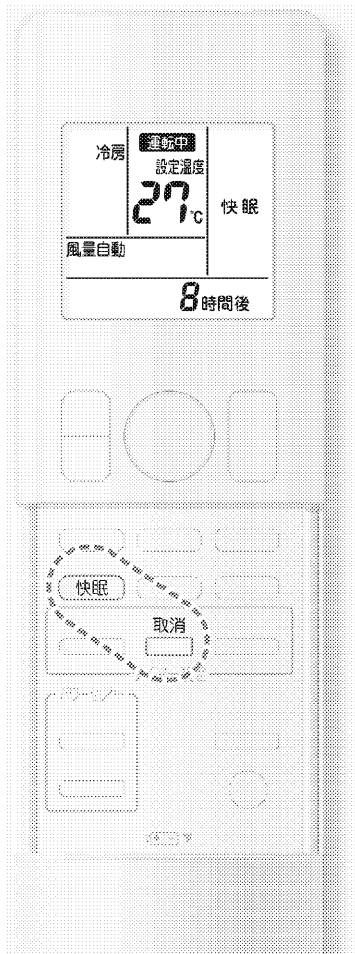


室内温度をコントロールして、快い眠りと、さわやかな目覚めをサポートします。

冷房・暖房運転中に 快眠 を押す。

- 押すごとに1時間きざみで表示が変わり、12時間後まで設定できます。
- 何時間後に起床するかを設定してください。

快眠運転の効果的な使いかた

- 快眠運転を開始すると、約3時間かけて設定温度を2℃下げていき、設定時刻の約1時間前から設定温度を1℃上げていくV字型温度制御を行いますので、4時間以上の睡眠時間の設定をおすすめします。(下図参照)

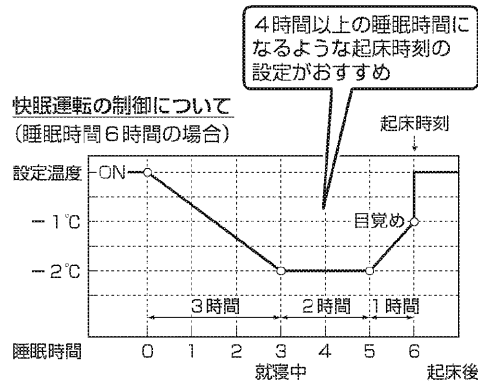

- 終了後はリモコン表示内容で運転を続けます。
- 直接体に風があたりにくいように風向を設定してください。

温度・風量を変えたいとき



風向を変えたいとき



快眠運転を取り消したいとき

取消 を押す。

- 冷房・暖房運転に戻ります。

快眠運転について

- 一度快眠運転を行うと、設定された時間は次回も記憶されています。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- タイマー運転との併用はできません。

お知らせ

- 就寝前にお部屋をある程度快適な温度にしてください。

<おすすめ設定温度>

【冷房時】26℃～29℃

【暖房時】20℃～25℃

- 設定温度を下げ過ぎると寝冷えのおそれがあります。

はじめに

基本の使いかた


便利な機能

よく入力をする

困ったときは?

故障について

パワフル運転

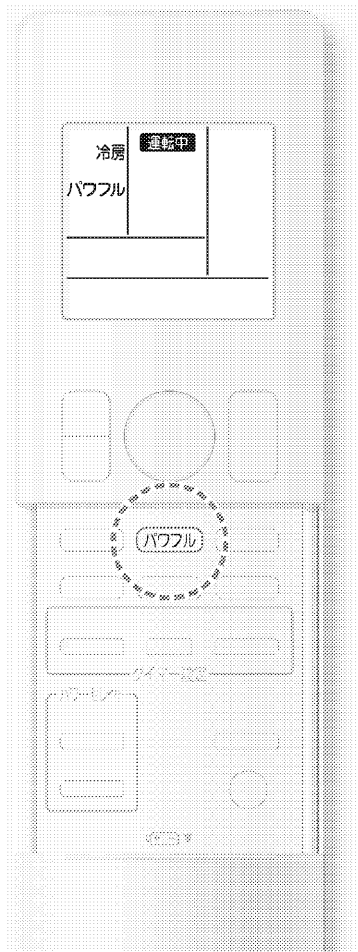

パワーアップした冷房・暖房ですばやくお部屋を冷やしたり、暖めたりすることができます。夏の暑い日の帰宅時や、冬の寒さの厳しい日などにおすすめです。

運転中に **パワフル** を押す。

- パワフル運転を開始します。
- 約20分後、自動的に通常運転に戻ります。

風向を変えたいとき **ON/OFF**

- 温度・風量は変えられません。

パワフル運転について

- 風量が強いので、暖房時は運転開始後しばらく十分な暖かさを感じられないことがあります。お好みに合わないときは、風向を調節していただくか、パワフル運転を取り消してください。
- 運転音は大きくなります。
- パワフル運転中に **運転停止** を押すと、パワフル運転の設定は解除され、運転も停止します。

お知らせ

- システムマルチ C28, 36, 40, 50, 56NCVの場合
パワフル運転時、他室の能力を抑えて特定のお部屋を早く快適にすることができます。
(パワースライド設定)
リビングなどの広いお部屋に便利です。
ただし、パワースライド設定は、室外ユニット内部の設定変更が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

パワフル運転を取り消したいとき


パワフル をもう一度押す。

- 通常運転に戻ります。

パワーセレクト

システムマルチ C28, 36, 40, 50, 56NCV

システムパック P25, 28, 36, 40NCV

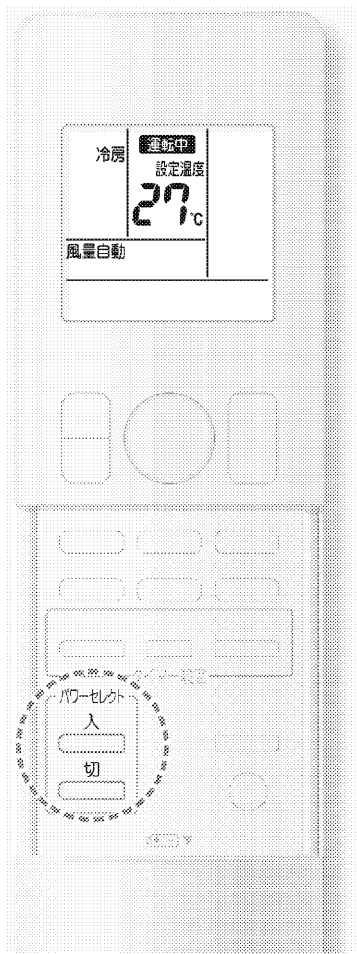

運転時の電力消費を抑えます。

入 を押す。

- 「ピーッ、ピーッ」と音が鳴り、表示ランプが暗くなります。

パワーセレクトについて

- 運転時の最大消費電力を抑える機能です。最大消費電力は、運転条件や組合せ(室内ユニット/室外ユニット)によって変わります。
- 能力に制限をかけるため、冷えない、暖まらない場合があります。また、設定した風量よりも弱くなる場合があります。
- 能力を必要としない運転時には、電力消費が変わらない場合があります。
- パワーセレクト「入」のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプとタイマーランプが点滅します。
- パワーセレクト設定は、どのお部屋からでも変更できます。
(例) A室で「入」設定後、B室で「切」設定に変更。

お知らせ

- パワーセレクトは下記機種だけの機能です。

システムマルチ

C28, 36, 40, 50, 56NCV

システムパック

P25, 28, 36, 40NCV

パワーセレクトを取り消したいとき

切 を押す。

- 「ビピー」と音が鳴り、表示ランプの明るさがもとに戻ります。

はじめて

基本の使いかた

便利な機能

リモコンを使う



困ったときは?

取扱について

他室運転

システムマルチ


C28, 36, 40, 50, 56NCVの場合

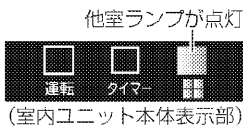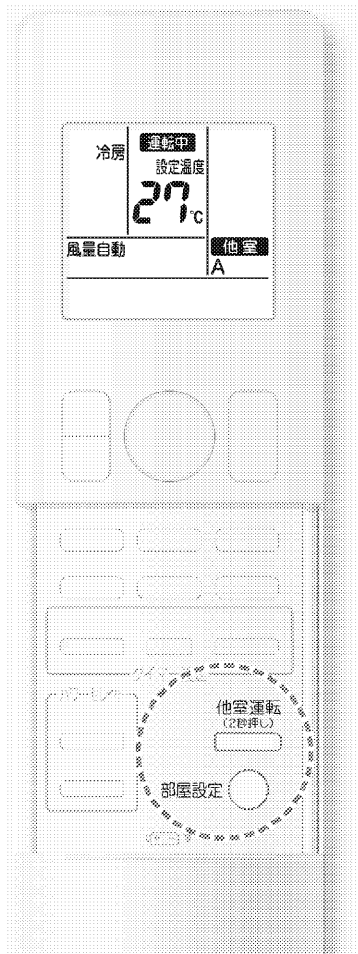

お手元のリモコンで他のお部屋の運転、停止ができます。今いるお部屋から他のお部屋を前もって冷房・暖房したいときなどにご使用ください。

1 部屋設定 を押して、 運転したいお部屋を選ぶ。

- 押すごとにお部屋が変わり、A室～D室の最大4室まで操作できます。

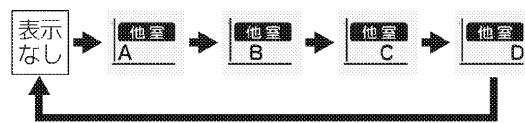

- 5室用マルチの場合でも5室目(E室)の操作はできません。
- 裏表紙の据付けメモで、A室～E室がどのお部屋に対応しているかご確認ください。

2 他室運転 (2秒押し) を約2秒間押す。

- 設定したお部屋のエアコンが運転を開始します。

他室運転を停止したいとき


他室運転 (2秒押し) をもう一度 約2秒間押す。

- 他室ランプが消灯します。
- さらに他のお部屋の運転、停止をしたいときは、上記の操作を繰り返してください。

他室運転について

- 今いるお部屋から他室の運転、停止ができます。
- 今いるお部屋が運転していても、停止していても、他室運転はできます。
- 他室の運転モードは「自動」になります。
- 部屋設定の表示は、接続台数にかかわらず、「A」から「D」まで表示します。

他室ランプについて

- 部屋設定  で運転したいお部屋を選んだときに他室ランプが点灯している場合、そのお部屋はすでに運転しています。

他のお部屋から操作されたくないとき

- 今いるお部屋の運転、停止操作を、他のお部屋からできないようにします。

部屋設定 を約3秒間押す。

- 受信音が「ピッピッピッ」と鳴り、他室ランプが2回点滅します。

設定を解除したいとき

部屋設定 をもう一度 約3秒間押す。

- * プレーカーが作動したとき、停電したときは、設定をやり直してください。


お知らせ

- 選んだお部屋が他室から操作できない設定になっているときは、運転することができません。(受信音が「ピッピッピッ」と鳴り、他室ランプが2回点滅してお知らせします。)

他室運転

システムパック

P25, 28, 36, 40NCVの場合

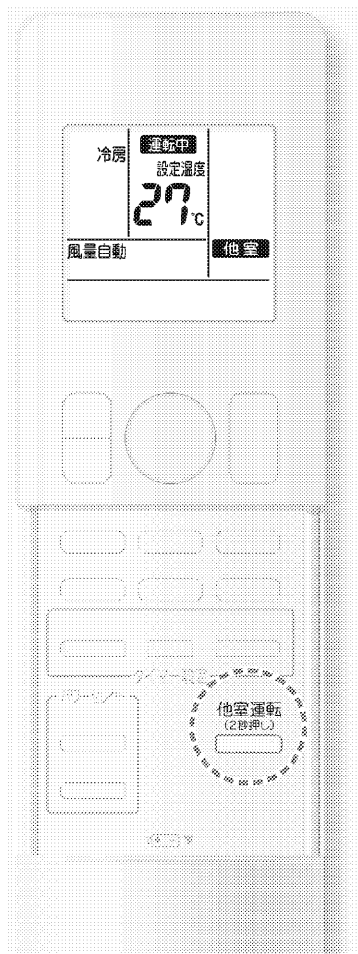


お手元のリモコンで他のお部屋の運転、停止ができます。今いるお部屋から他のお部屋を前もって冷房・暖房したいときなどにご使用ください。

他室運転
(2秒押し)
 **を約2秒間押す。**

- 他室のエアコンが運転を開始します。



他室運転を停止したいとき

他室運転
(2秒押し)
 **をもう一度
約2秒間押す。**

- 他室ランプが消灯します。

他室運転について

- 今いるお部屋から他室の運転、停止ができます。
- 今いるお部屋が運転していても、停止していても、他室運転はできます。
- 他室の運転モードは「自動」になります。

他室ランプについて

- 他室ランプが点灯しているときは、すでに他室は運転しています。

お知らせ

- 他室運転は下記機種のための機能です。

システムマルチ

C28, 36, 40, 50, 56NCV


システムパック

P25, 28, 36, 40NCV

お手入れをする

室内
ユニット

標準パネル

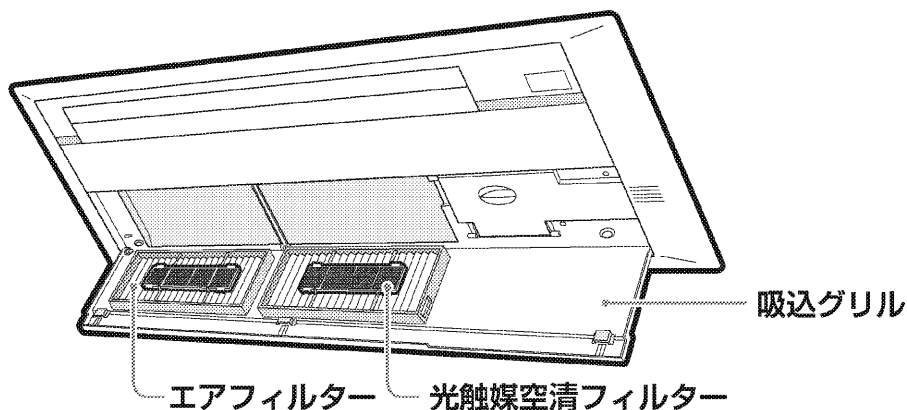

各部品のお手入れ

●お手入れの際の各部品の取外し・取付けは参照ページをご覧ください。

お手入れ部品	お手入れの目安	お手入れのしかた	ご注意
エアフィルター 	約1.5ヵ月に一度	<ul style="list-style-type: none"> ●水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取る。 ●汚れのひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。 	
光触媒空清フィルター 	約6ヵ月に一度 (3年程度を目安に交換)	<ul style="list-style-type: none"> ●掃除機でホコリを吸い取る。 ●汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で10～15分つけ置き洗いをします。 	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターはこすり洗いしないでください。 ●つけ置きする場合は、フィルターを枠から出さないでください。 ●つけ置き後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。 ●水切りの際はフィルターをしぼらないでください。
吸込グリル 	都度	<ul style="list-style-type: none"> ●水を含ませたやわらかい布で軽くふく。(液体中性洗剤以外は使用しないでください。) ●水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰で乾かす。 	<ul style="list-style-type: none"> ●40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使用しないでください。
室内ユニット/リモコン 	都度	<ul style="list-style-type: none"> ●やわらかい布でからぶきする。 	

この取扱説明書では **【標準パネル】** のお手入れのしかたを説明しています。
フラットパネルをご使用の場合はパネルに付属の取扱説明書をご確認ください。


注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。
- お手入れの際は丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になります。

フィルター部の取外し


1 吸込グリルを開ける。

- 吸込グリルにあるツメ(3カ所)を外します。
- 吸込グリルをゆっくりと開けます。

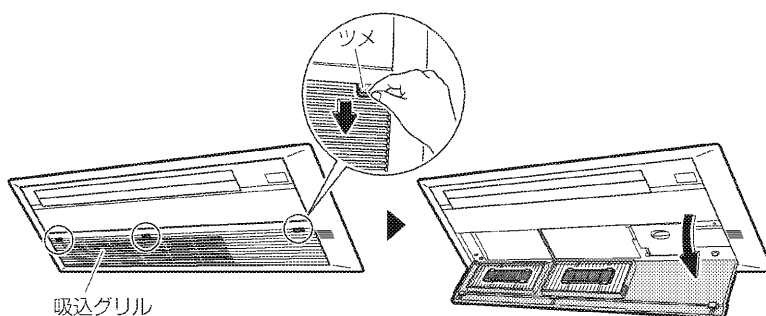


2 エアフィルターを取り外す。

- エアフィルターの中央を押してツメを外し、エアフィルターを取り外します。

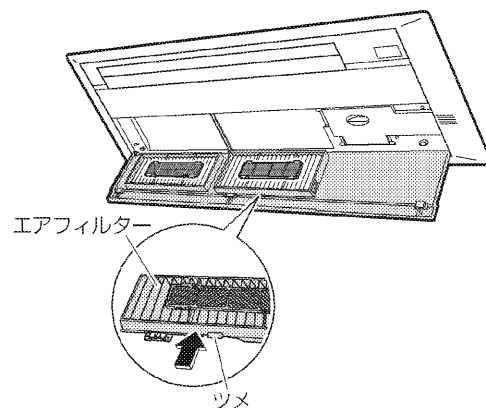

3 光触媒空清フィルターを取り外す。

- フィルター枠のつまみを持ち、取付フック(4カ所)より外します。

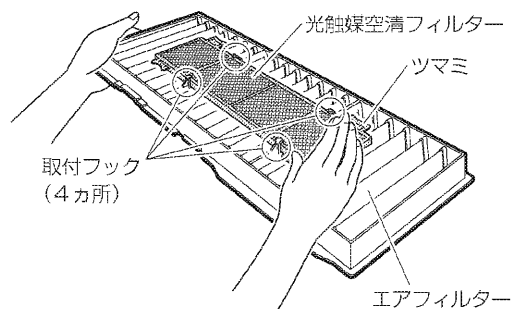


お知らせ

汚れたまま使用すると、冷房・暖房能力が低下し電気のムダ使いになります。

お手入れをする

フィルター部の取付け



1 光触媒空清フィルターを取り付ける。

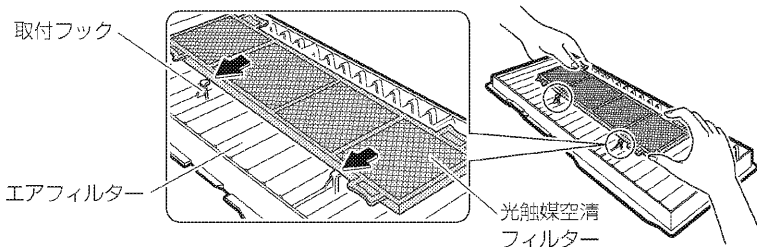

2 エアフィルターをもとどおりに取り付ける。


- 吸込グリルのガイドにエアフィルターのくぼみ部をはめ込みます。
- ツメが「カチッ」と音がするまで押し込みます。

エアフィルターは右側・左側用で、それぞれ形状が異なります。

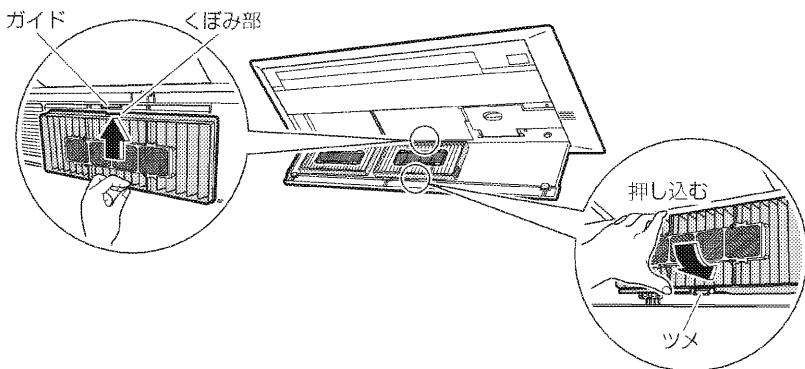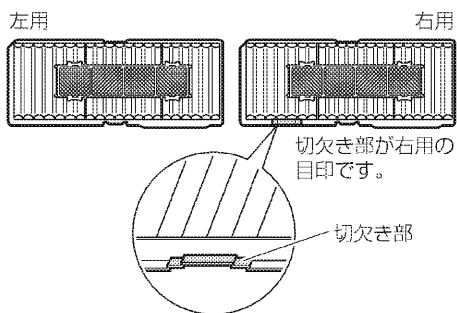


3 吸込グリルを閉じる。

- ツメ (3カ所) をもとどおり戻して、吸込グリルを正しく取り付けてください。

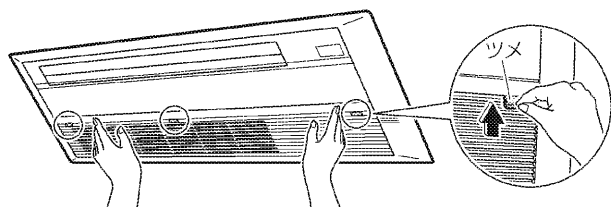

光触媒空清フィルターの交換

- フィルター枠のツメ (4カ所) から外し、新しいフィルターと取り替えます。
- ご使用済みのフィルターは燃えるゴミとして処分してください。
(材質：ポリプロピレン/紙)
詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしてください。

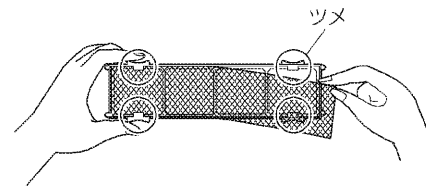

お知らせ

■ 光触媒空清フィルターは定期的にお掃除してください。下記の場合は交換をおすすめします。

- 素材が紙のため、お掃除時につぶれたりした場合。
- 長期間のご使用で汚れがひどくなった場合。
(交換は、3年程度が目安です。)

品名	品番
光触媒空清フィルター (枠付) 2枚組	KAF968B41
光触媒空清フィルター (枠なし) 2枚組	KAF968B42

■ 光触媒空清フィルターは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様相談窓口にお申し込みください。

0120-88-1081 (ダイキンコンタクトセンター)
フリーダイヤル
非通知設定の方は、最初に186をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

■ 汚れたまま使用すると

- 脱臭効果が得られません。
- 冷房・暖房能力が落ちます。
- 空気清浄効果が得られません。
- ニオイが発生することがあります。

⚠ 注意

- 吸込グリルの脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 吸込グリルが落ちないように、しっかりと手で支えて操作してください。
- 吸込グリルが確実に取り付けられていることを確認してください。


吸込グリルの取外し

- 吸込グリルを外して掃除ができます。

1 吸込グリルを開ける。

2 吸込グリルを取り外す。


- ① 吸込グリルを手でしっかり持ち、もう片方の手で左右のレバー(2カ所)を内側方向へずらします。
- ② 吸込グリルを両手でしっかり持ち、下へ軽く引っぱって外します。

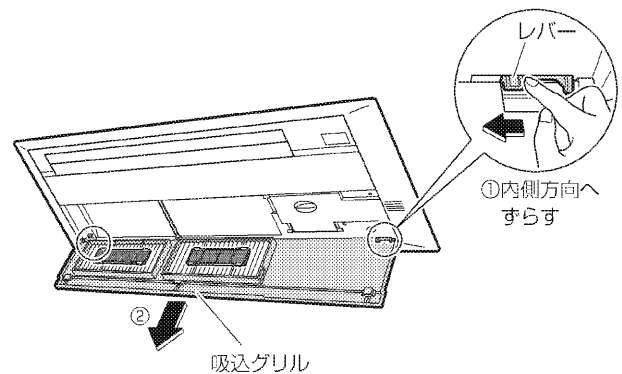

吸込グリルの取付け

1 吸込グリルを取り付ける。

- ① 引っかけ部に吸込グリルのフックをはめ込みます。(2カ所)
- ② 吸込グリルを手でしっかり持ち、もう片方の手で左右のレバーを外側方向へずらし、ピンが穴に確実に入っていることを確認します。

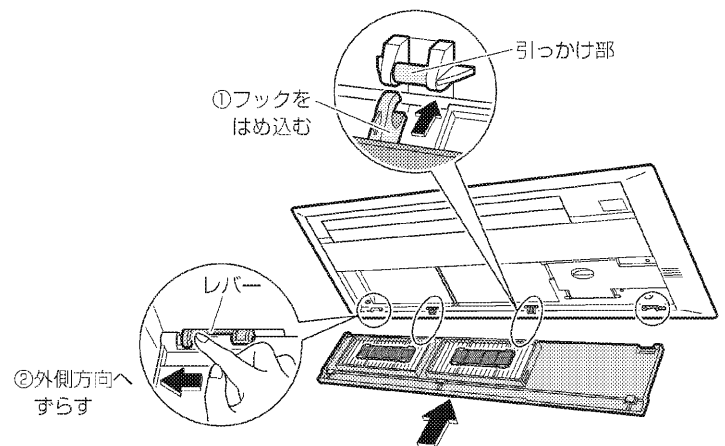


2 吸込グリルを閉じる。

お手入れをする

室内
ユニット

フラットパネル

詳細はフラットパネルに付属の取扱説明書をご覧ください。

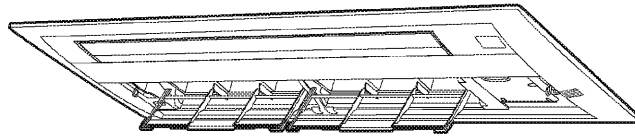

銀除菌・アレル除去フィルター(灰色)
光触媒空清フィルター(黒色)

お手入れ
不要

約10年で交換

■汚れの気になるとき

ほこり または 水垢

掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で約10~15分つけおき洗いをする。

- お手入れの際、フィルターはこすり洗いはしないでください。
- つけおきする場合は、フィルターを枠から出さないでください。
- つけおき後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。
- 水切りの際はフィルターをしぼらないでください。

*銀除菌・アレル除去フィルターと光触媒空清フィルターは左右どちらに取り付けてもかまいません。

エアフィルター(灰色)

お手入れ
不要

■フィルター自動掃除運転

運転時間に応じて自動でフィルター掃除運転を行います。

■フィルター手動掃除運転



本体のおそうじランプが点滅したら

またはご自分でフィルター掃除運転をしたいとき

■汚れの気になるとき

ほこり または 水垢

液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。

*フィルター掃除運転でエアフィルターの油汚れやタバコのヤニは取りきれない場合があります。

ダストボックス、ダストブラシ

本体の ランプと ランプが点滅したら

■汚れの気になるとき

水垢

昇降パネル

汚れたら

■汚れの気になるとき

水洗い


流水でさっと流して水気をよくふき取り、日陰でよく乾かす。

- つけおきはしないでください。

昇降パネル・リモコンのお手入れ

お手入れ部品	お手入れの目安	お手入れのしかた	ご注意
昇降パネル 	都度	<ul style="list-style-type: none"> ●水を含ませたやわらかい布で軽くふく。(液体中性洗剤以外は使用しないでください。) ●水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰で乾かす。 	<ul style="list-style-type: none"> ●40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みかき粉、タワシなどのかたいものは使用しないでください。
リモコン 	都度	<ul style="list-style-type: none"> ●やわらかい布でからぶきする。 	

こんなときは

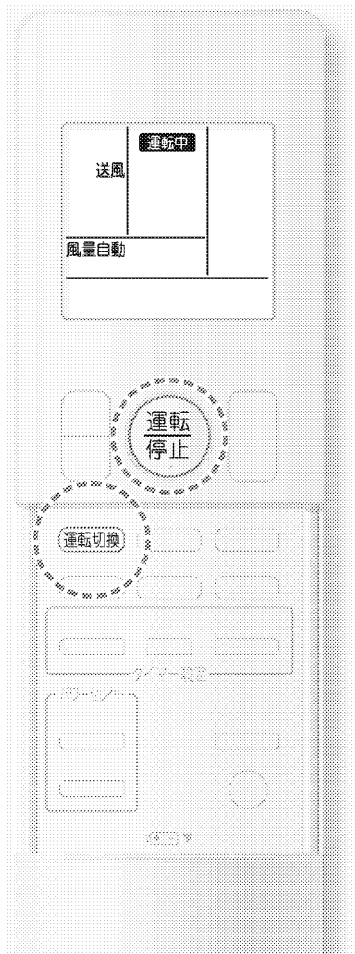

長期間使用しないとき

- 1 晴れた日に半日ほど送風運転をして、内部をよく乾燥させる。

送風運転のしかた

① 運転切換 を押し「送風」を選ぶ。

② 運転停止 を押す。

- 2 運転停止後、エアコン専用のブレーカーを切る。

- 3 エアフィルターを掃除して、もとどおりに取り付ける。

- 4 リモコンの電池を取り出す。

運転中に停電になったら

- 1 通電後 運転停止 を押して運転を再開する。

雷が鳴り始めたら

- 1 落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、ブレーカーを切る。


故障かな？と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、[お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口](#)にご相談ください。

このようにときに		説明・調べるところ
運転しない	運転を停止してすぐに再運転したとき	故障ではありません
	運転モードを変更したとき	
	ドライ・冷房運転をしたとき	●「風量自動」にすると、室内ユニットの中にもったイヤなニオイを抑えてから、風を送り出す「ニオイないス」機能が働きます。約40秒お待ちください。
	運転しない【運転ランプが消えている】	●ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？ ●停電ではありませんか？ ●リモコンの電池は入っていますか？
運転しない【運転ランプが点滅】	●先に運転している他室と異なる運転モードの場合、運転しないことがあります。（このとき待機状態であることを示すため、運転ランプが点滅します。）運転モードをご確認ください。 ●ブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転してください。それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。（ブレーカーを切ってください。）	
運転が止まる	途中で運転が止まる【運転ランプは点灯】	故障ではありません
	途中で運転が止まる【入タイマー運転中】	
	途中で運転が止まる【運転ランプが点滅】	●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除き、リモコンで再度運転してください。それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。（ブレーカーを切ってください。）


修理のご依頼やお問い合わせの前に
もう一度お調べください。

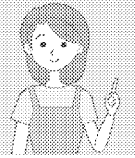

このようなときに

説明・調べるところ

風が出ない

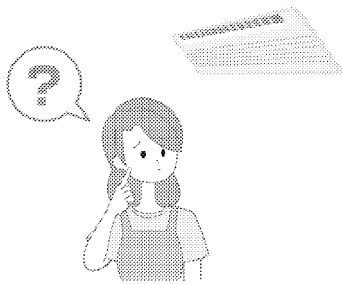

故障ではありません

■暖房運転のとき

- エアコンを暖めています。1～4分間お待ちください。
- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。この霜取り運転(3～15分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。

■ドライ・冷房運転のとき

- 「風量自動」設定で、ドライ・冷房運転すると、室内ユニットにこもったニオイを抑える機能が働くため、すぐに風が出ません。約40秒お待ちください。

お調べください

●風量設定は適切ですか？

「しずか」「微」など弱い風量設定になっていませんか？
風量設定を上げてください。

●運転モードは適切ですか？


冷やしたいとき：ドライ・冷房運転
暖めたいとき：暖房運転

●風向調節は適切ですか？


フラップ(上下風向調節羽根)とルーバー(左右風向調節羽根)を設定したい方向に向けてください。

●設定温度は適切ですか？

冷やしたいとき：設定温度を下げる
暖めたいとき：設定温度を上げる

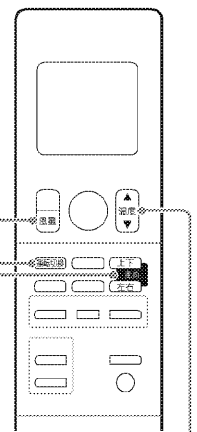

風が出ている

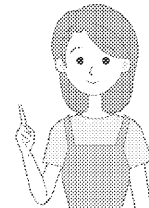

お調べください

- 室内ユニットの真下や横に家具が設置されていませんか？
- パワーセレクト「入」になっていませんか？

▶23ページ

(システムマルチ C28, 36, 40, 50, 56NCV,
システムパック P25, 28, 36, 40NCVの場合のみ)

- エアフィルターが汚れていませんか？
- 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？
- 窓や扉が開いていませんか？
- 換気扇が回っていませんか？
- 真冬など2室以上同時に暖房運転すると、暖まるまでに時間がかかる場合があります。1室をある程度暖めてから他の部屋を運転してください。

他室運転

他室運転しない

お調べください

- リモコンの他室ボタンを2秒間押し続けましたか？

(システムマルチ C28, 36, 40, 50, 56NCV,
システムパック P25, 28, 36, 40NCVの場合のみ)

- 選んだ部屋が他室から操作できない設定になっていませんか？
(システムマルチ C28, 36, 40, 50, 56NCVの場合のみ)

はじめに

基本の使いかた

便利な機能






お手入れをする

困ったときは

よく読んで

故障かな？と思ったら

	このようなときに	説明・調べるところ
音がする	室外ユニットから「パキパキッ」という音	● 室外ユニットに付いた水が凍るときの音です。
	「ギュッ」、「ギギッ」という音	● 運転開始時および運転停止時にフラップの位置補正をするときの音です。
	運転中・停止中に「カチッ」という音	● 冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。
	水の流れるような音	● エアコン内部に冷媒が流れている音です。 ● ドライ・冷房運転時、エアコン内部にたまった水をポンプで排出する音です。 ● 他室が運転中は、停止中のエアコンにも冷媒が流れるためです。
	「ブシュー」という音	● エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。
	「ピシッ」という音	● 温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。
水・霧が出る	室外ユニットから水や湯気が出る	■ 暖房運転のとき ● 室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気として出すためです。 ■ 冷房運転などのとき ● 室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。
	室内ユニットから霧が出る	● 冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。
リモコン	リモコン信号を受信しない、感度が悪い	● 電子式点灯方式の蛍光灯（インバーター蛍光灯など）や、液晶テレビ、プラズマテレビがあるお部屋では、信号を受け付けにくい場合があります。このようなときには、お買い上げの販売店にご相談ください。
	表示が薄い、出ない 表示が勝手に変わる	● リモコンの切換スイッチの設定を変えていませんか。リモコンのふたと電池を取り外し、切換スイッチの設定を変えてください。それでもリモコン信号を受信しない場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様相談窓口にご相談ください。
	他の電気機器が作動する	● 乾電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。すべての電池を同時に新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。詳細については、「運転前の準備」をご参照ください。
風がこもる	エアコンからイヤなニオイがする	● ドライ運転に変更した場合、一時的に湿度が上がることがあり、またニオイが発生する場合があります。 ● 室内ユニットにしみついたお部屋のニオイなどを吹き出すためです。（室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店またはダイキンお客様相談窓口にご相談ください。）

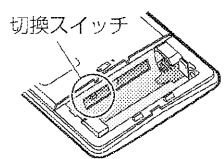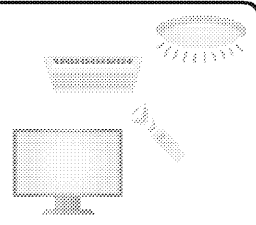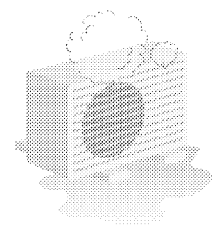

修理のご依頼やお問い合わせの前に
もう一度お調べください。



このようなときに		説明・調べるところ
表示ランプ	運転ランプと タイマーランプが点滅する	●パワーセレクト「入」のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプとタイマーランプが点滅します。 (システムマルチ C28, 36, 40, 50, 56NCV, システムパック P25, 28, 36, 40NCVの場合のみ)
	運転を開始すると、運転ランプがしばらく点滅して点灯する	●エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。 (ブレーカーを切ってください。) 235-237ページ
	表示ランプが暗い	●パワーセレクト「入」になっていませんか？「切」にしてください。 (システムマルチ C28, 36, 40, 50, 56NCV, システムパック P25, 28, 36, 40NCVの場合のみ) 233ページ

その他	運転停止中に室外ユニットのファンが回る	故障ではありません	■運転を停止した直後 ●製品保護のため約2分間は室外ユニットのファンが回ります。
	運転停止中に室内ユニットのファンが回る		■運転を停止している間 ●屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのファンが回ることがあります。
	暖房運転中に室外ユニットの音が大きい		●屋外の温度・湿度条件によっては、室外ユニットに霜が付きます。この場合、ファンの回る音が大きくなることがあります。
	運転停止中に暖気を感じるまたは室内ユニットのファンが回る	●停止中でも、他室が暖房運転している場合には、暖気を感じる場合があります。(停止中のエアコンにも暖かい冷媒が流れるためです) ●ドライ・冷房運転後、他室で暖房運転されたときは、製品保護のため室内ユニットのファンが回ります。	
	ドライ運転しているのに湿度が下がらない	●お部屋の条件、在室人数、屋外温度によってはご希望の湿度にならない場合があります。温度調節を低めに設定してください。	
	運転中、急に動きがおかしくなる	お調べください	●運転中、本体内部に手を入れて(触れて)いませんか？手を入れると(触れると)、静電気などの影響で誤作動する場合がありますので本体内部には手を入れないでください。 ●雷や無線などにより誤作動する場合があります。誤作動した場合は、ブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転してください。

運転条件

- 右表の条件以外で運転を続けると、安全装置が働き、運転が停止する場合があります。また、ドライ・冷房運転の場合は室内ユニットに露が付き、滴下する場合があります。

	ドライ	冷房	暖房
屋外温度	18℃～43℃	屋外温度 21℃～43℃	屋外温度 -10℃～24℃
室内温度	18℃～32℃	室内温度 21℃～32℃	室内温度 27℃以下
室内湿度	80%以下	室内湿度 80%以下	

運転ランプが点滅するとき

運転ランプが点滅するときは、ブレーカーを切り、約1分後もう一度電源を入れ、運転を行ってください。


●それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがってエラーコードを確認し、対応を行ってください。

エラーコードを確認する


1 運転ランプが点滅していることを確認する。

運転ランプが点滅





2 リモコンをエアコン本体に向けて
取消  を約5秒間押す。




●リモコン表示部に「00」が表示されます。

3 リモコンをエアコン本体に向けたまま
取消  を連続で押して「ピー」と
鳴ったときのエラーコードを確認し、
下表の操作と対応を行ってください。

●該当するエラーコードの左1ケタが一致したとき、「ピピッ」と鳴ります。

●取消  を約5秒間押すか、しばらくすると通常表示に戻ります。

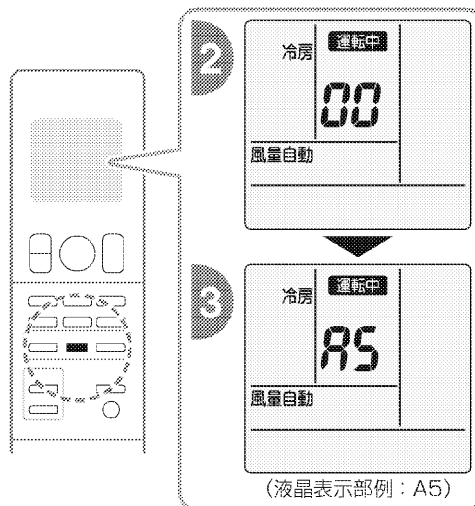

エラーコードと確認内容	操作と対応
A5 エアフィルターが汚れていませんか？	運転を停止し、エアフィルターの掃除をしてください。  その後、ブレーカーを切り、もう一度電源を入れて運転してください。
E7 室外ユニットのファンに 棒などの異物が 入っていませんか？ 	ブレーカーを切ってから、異物を取り除き、もう一度、 電源を入れて運転してください。
F3, F6, L3, L4, L5 車などで 室外ユニットの吹出口を ふさいでいませんか？ 	ブレーカーを切ってから、障害物を取り除き、もう一度、 電源を入れて運転してください。
その他のエラーコード、または エラーコードが確認できなかった場合	—

エラーコードは以下の順番で表示されます。


順番	エラーコード
1	00
2	U4
3	L5
4	E6
5	H6
6	H0
7	A6
8	E7
9	U0
10	F3

順番	エラーコード
11	A5
12	F6
13	C7
14	A3
15	H8
16	H9
17	C9
18	CC
19	C4
20	C5

順番	エラーコード
21	J3
22	J6
23	E5
24	A1
25	E1
26	UA
27	U3
28	UF
29	UH
30	P4

順番	エラーコード
31	L3
32	L4
33	H7
34	U2
35	EA
36	AH
37	FA

運転ランプが点灯。しばらく運転して運転ランプが点滅しないときは、そのまま使用してください。

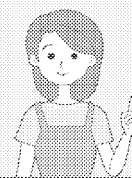

再度、運転ランプが点滅した場合。



下記の内容をお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名 ルームエアコン
 2. 機種名
 3. お買い上げ年・月・日
 4. エラーコード
 5. お名前・ご住所・電話番号
 6. 室外ユニットの設置場所
- } 保証書に記載してあります。

お知らせ

その他動作が気になる場合は、「故障かな?と思ったら」をご確認ください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証について

- 保証書(別添)は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はご購入日から1年間、ただし冷媒系統部分については5年間です。(買増しされるマルチ室内ユニットについては、買増しされた日より起算します。)



<保証期間中>

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。その際には、「保証書」をご提示ください。

<保証期間経過後>

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていただきます。

修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されています。

修理を依頼されるとき

- 「**故障**」にしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず運転を停止し、ブレーカーを切って、ご購入の販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名 ルームエアコン
 2. 機種名
 3. お買い上げ年・月・日
 4. 異常内容
- 保証書に記載してあります。
- (できるだけ具体的に)
5. お名前・ご住所・電話番号
 6. 室外ユニットの設置場所

補修用性能部品の保有期間について

- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

●「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

点検整備のおすすめ

- エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニットの内部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れの原因になることがあります。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。点検整備はご購入の販売店にご相談ください。なお、この場合は実費が必要となります。

エアコン内部の洗浄について

- お客様自身でエアコン内部の洗浄はしないでください。市販のエアコン洗浄剤をご使用されますと、場合によっては熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水漏れなどの不具合が発生するおそれがあります。ご購入の販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

マルチ室内ユニット買増しについてのお願い

- 買増しされるマルチ室内ユニットは、1台目ご購入日から経過年数によっては、ご注文に応じかねる場合がありますのでご注意ください。なお、買増しされるマルチ室内ユニットは、仕様・デザインなどが1台目と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談窓口のご案内

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談など
すべてのお問い合わせは「**ダイキンコンタクトセンター**」へご連絡ください。

ダイキンコンタクトセンター (お客様総合窓口) 電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

非通知設定の方は、最初に**136**をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。



0120-88-1081

(全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問い合わせは **0120-07-0881** (FAX専用フリーダイヤル)

http://www.daikincc.com (ご相談対応ホームページ)

営業時間
24時間365日対応いたします。

対応業務
商品に関するすべてのご相談・
お問い合わせをお受けいたします。
(修理、メンテナンス、取扱い、
機種選定および別売品・消耗品・
補用部品の販売など)


長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を室内ユニットに表示しています。

本体銘板【製造年】は西暦4桁で表示しています。

※【設計上の標準使用期間】
10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

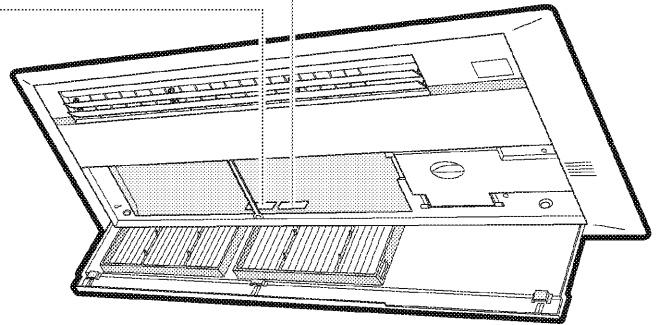

※設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 製造年についても、室内ユニットに西暦4桁で表示しています。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。
- 設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。

■ 標準使用条件

ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による (JIS C 9921-3)

環境条件	電源電圧		製品の定格電圧による
	周波数		50/60Hz
	冷房	室内温度	27℃ (乾球温度)
		室内湿度	47% (湿球温度19℃)
		室外温度	35℃ (乾球温度)
		室外湿度	40% (湿球温度24℃)
	暖房	室内温度	20℃ (乾球温度)
		室内湿度	59% (湿球温度15℃)
		室外温度	7℃ (乾球温度)
		室外湿度	87% (湿球温度6℃)
設置条件		製品の据付説明書による標準設置	
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ	機種能力に見合った広さの部屋 (畳数)	
想定時間	1年間の使用日数	東京モデル	冷房 6月2日から9月21日までの112日間 暖房 10月28日から4月14日までの169日間
			冷房 9時間/日 暖房 7時間/日
	1年間の使用時間		冷房: 1,008時間/年 暖房: 1,183時間/年

仕様

機種	項目	種類	電源 相/V	冷房				暖房				外形寸法(高さ) (mm)	外形寸法(幅) (mm)	外形寸法(奥行) (mm)	質量 (kg)
				冷房能力 (kW)	運転音 (dB)	面積の目安(m ²)		暖房能力 (kW)	運転音 (dB)	面積の目安(m ²)					
						鉄筋バルコニー向き室	木造南向き和室			鉄筋バルコニー向き室	木造南向き和室				
マルチ室内ユニット	C28NCV	冷房・暖房兼用セパレート(マルチ形) (インバーター)	単/200 室外電源	2.8	43	19.3	12.7	4.0	45	18.2	14.5	185	990	360	13
	C36NCV		単/200 室外電源	3.6	44	24.8	16.4	5.0	45	22.7	18.2	185	990	360	13
	C40NCV		単/200 室外電源	4.0	47	27.6	18.2	5.6	47	25.5	20.4	185	990	360	13
	C50NCV		単/200 室外電源	5.0	50	34.5	22.7	7.1	50	32.3	25.8	185	990	360	13
	C56NCV		単/200 室外電源	5.6	52	38.6	25.5	7.7	52	35.0	28.0	185	990	360	13

付属品	取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダー(1)、リモコンホルダー取付ネジ(2)、単4形アルカリ乾電池(2)
-----	---

※1 フラットパネル使用時の外形寸法は、265×990×360(mm)です。

- 冷房・暖房運転特性は日本工業規格(JIS C9612)に準じた数値です。
- この仕様数値は、50Hz・60Hz共通です。
- 冷房能力・暖房能力および冷暖房面積の目安は、システムマルチ室外ユニット3M68NVと接続し、1室運転したときの値です。
他の組合せ特性については室外ユニットの取扱説明書、またはカタログをご覧になるか販売店にお問い合わせください。
- 消費電力はマルチとしての組合せによって変わります。組合せ特性については室外ユニットの取扱説明書、またはカタログをご覧になるか販売店にお問い合わせください。
- 本機の能力は性能が安定した後の数値を示しています。
- 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- 最大風量となる風向設定での数値を示しています。

機種	項目	種	電	冷 房				暖 房				外 形 寸 法 (高 さ) (mm)	外 形 寸 法 (幅) (mm)	外 形 寸 法 (奥 行) (mm)	質 量 (kg)	
				源 相/V	冷 房 能 力 (kW)	運 転 音 (dB)	面 積 の 目 安 (m ²)		暖 房 能 力 (kW)	運 転 音 (dB)	面 積 の 目 安 (m ²)					
							鉄 筋 パ ー ト 向 向 き 室	木 造 南 向 向 き 和 室			鉄 筋 パ ー ト 向 向 き 室					木 造 南 向 向 き 和 室
マルチ室内ユニット	C28NCWV	(冷房・暖房兼用セパレートマルチ形 フィンパター)	単/200	2.8	43	19.3	12.7	4.0	45	18.2	14.5	185	990	360	13	
	C36NCWV		単/200	3.6	44	24.8	16.4	5.0	45	22.7	18.2	185	990	360	13	
	C40NCWV		単/200	4.0	47	27.6	18.2	5.6	47	25.5	20.4	185	990	360	13	
	C50NCWV		単/200	5.0	50	34.5	22.7	7.1	50	32.3	25.8	185	990	360	13	
	C56NCWV		単/200	5.6	52	38.6	25.5	7.7	52	35.0	28.0	185	990	360	13	

付 属 品	取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダー(1)、リモコンホルダー取付ネジ(2)、単4形アルカリ乾電池(2)
-------	---

※1 フラットパネル使用時の外形寸法は、265×990×360(mm)です。

- 冷房・暖房運転特性は日本工業規格(JIS C9612)に準じた数値です。
 - この仕様数値は、50Hz・60Hz共通です。
 - 冷房能力・暖房能力および冷暖房面積の目安は、ワイドセレクトマルチ室外ユニットRM112NVと接続し、1室運転したときの値です。
- 他の組合せ特性については室外ユニットの取扱説明書、またはカタログをご覧になるか販売店にお問い合わせください。
- 消費電力はマルチとしての組合せによって変わります。組合せ特性については室外ユニットの取扱説明書、またはカタログをご覧になるか販売店にお問い合わせください。
 - 本機の能力は性能が安定した後の数値を示しています。
 - 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
 - 最大風量となる風向設定での数値を示しています。

仕様

機種	項目	種類	電源 相/V	冷房						暖房						冷暖房平均エネルギー消費効率	通年エネルギー消費効率	区分名	圧縮機出力 (W)	外形寸法(高さ) (mm)	外形寸法(幅) (mm)	外形寸法(奥行) (mm)	質量 (kg)				
				冷房能力 (kW)	消費電力 (W)	エネルギー消費効率	運転電流 (A)	運転音 (dB)	面積目安 (m ²)	暖房能力 (kW)	消費電力 (W)	エネルギー消費効率	運転電流 (A)	暖房低温能力 (kW)	低温消費電力 (W)									運転音 (dB)	面積目安 (m ²)		
																										鉄筋バルコニー向き	木造南向き和室
PAC-45NV	内 P25NCV	冷房・暖房兼用セパレート(マルチ形インバーター)	単/200 室外電源	2.5 [2.5]	580 [1120]	- [4.0]	3.2 [6.0]	43	17.2 [15.5]	11.4 [10.2]	3.8 [2.7]	1010 [1250]	- [4.3]	5.5 [6.9]	- [2.6]	- [1710]	45	17.3 [12.3]	13.8 [9.6]	- [4.2]	-	-	-	185	990	360	13
	内 P25NCV			2.5 [2.5]	580 [1120]	- [4.0]	3.2 [6.0]	43	17.2 [15.5]	11.4 [10.2]	3.8 [2.7]	1010 [1250]	- [4.3]	5.5 [6.9]	- [2.6]	- [1710]	45	17.3 [12.3]	13.8 [9.6]	- [4.2]	-	-	-	185	990	360	13
	外 MP45NV			-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	5.5	L	1300	550	765	285
PAC-50NV	内 P25NCV	冷房・暖房兼用セパレート(マルチ形インバーター)	単/200 室外電源	2.5 [2.4]	580 [1420]	- [3.5]	3.2 [7.7]	43	17.2 [16.6]	11.4 [10.9]	3.8 [3.2]	980 [1700]	- [3.5]	5.4 [9.2]	- [2.6]	- [1740]	45	17.3 [14.5]	13.8 [11.6]	- [3.6]	-	-	-	185	990	360	13
	内 P28NCV			2.8 [2.6]	670 [1420]	- [3.5]	3.7 [7.7]	43	19.3 [17.9]	12.7 [11.8]	4.2 [3.3]	1100 [1700]	- [3.5]	6.0 [9.2]	- [2.6]	- [1740]	45	19.1 [15.0]	15.3 [12.0]	- [3.6]	-	-	-	185	990	360	13
	外 MP50NV			-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	5.4	L	1440	550	765	285	41
PAC-52NV	内 P25NCV	冷房・暖房兼用セパレート(マルチ形インバーター)	単/200 室外電源	2.5 [2.3]	580 [1540]	- [3.3]	3.2 [8.4]	43	17.2 [15.9]	11.4 [10.5]	3.8 [3.1]	980 [1700]	- [3.2]	5.4 [9.2]	- [2.6]	- [1830]	45	17.3 [14.1]	13.8 [11.3]	- [3.6]	-	-	-	185	990	360	13
	内 P36NCV			3.6 [2.9]	1020 [1540]	- [3.3]	5.5 [8.4]	44	24.8 [25.0]	16.4 [13.2]	5.4 [3.4]	1680 [1700]	- [3.2]	9.1 [9.2]	- [2.9]	- [1830]	45	24.5 [15.5]	19.6 [12.4]	- [3.6]	-	-	-	185	990	360	13
	外 MP52NV			-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	5.4	L	1500	550	765	285	41
PAC-54NV	内 P25NCV	冷房・暖房兼用セパレート(マルチ形インバーター)	単/200 室外電源	2.5 [2.3]	580 [1640]	- [3.2]	3.2 [8.8]	43	17.2 [15.9]	11.4 [10.5]	4.0 [3.0]	1060 [1700]	- [3.2]	5.8 [9.2]	- [2.6]	- [1850]	45	18.2 [13.6]	14.5 [10.9]	- [3.5]	-	-	-	185	990	360	13
	内 P40NCV			4.0 [3.1]	1270 [1640]	- [3.2]	6.9 [8.8]	47	27.6 [27.4]	18.2 [14.1]	6.0 [3.5]	2000 [1700]	- [3.2]	10.8 [9.2]	- [3.0]	- [1850]	47	27.3 [15.9]	21.8 [12.7]	- [3.5]	-	-	-	185	990	360	13
	外 MP54NV			-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	5.4	L	1550	550	765	285	41

付属品	室内ユニット：取扱説明書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダー(1)、リモコンホルダー取付ネジ(2)、単4形アルカリ乾電池(2) 室外ユニット：保証書(1)、ドレンソケット(1)
-----	---

- ※1 フラットパネル使用時の外形寸法は、265×990×360(mm)です。
- 冷房・暖房運転特性は日本工業規格(JIS C9612)に準じた数値です。
 - この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
 - 停止のときもマイコンを動かせるため、約10ワットの電力を消費します。
 - 表中の能力、消費電力は切替運転(1室運転)の場合を示しており、同時運転(2室運転)の場合は[]内をご覧ください。ただし、消費電力の[]内は2室の合計値を示しています。
 - 本製品は、1台の室外ユニットに2台の室内ユニットが接続されます。もう一方の室内ユニットについては、該当の取扱説明書をご覧ください。
 - 本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
 - 暖房低温能力は屋外温度2℃での数値を示しています。
このとき、運転音は仕様数値よりも大きくなります。
 - 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
 - 最大風量となる風向設定での数値を示しています。

MEMO

はじめに

基本の使いかた

復習と検定

よく入札をする

困ったときは？

読んでくれて

カンタン 取扱説明書ガイド

16ページ

基本の使いかた

使いかたを
知りたいときは

19ページ

便利な機能

製品をより便利に
ご使用いただくために

32ページ

故障かな?と思ったら

疑問に思うこと、
分からないことが
あるときは

36ページ

運転ランプが点滅するとき

据付けメモ

A室:	B室:	C室:	D室:	E室:
-----	-----	-----	-----	-----

- 据付工事をされる方へ
据付時にどのお部屋に設置したか、上の表へ必ずご記入ください。
(例)A室:リビング
- お客様へ
上の表のA室～E室がどのお部屋に対応しているか、記載がない場合は、お買い上げの販売店にご確認ください。

フロンについて



家庭用マルチエアコンには最大でCO₂(温暖化ガス) 10,500kg に相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は家庭用マルチエアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。



特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト
<http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html>

長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に!

愛情点検



このような症状
ありませんか?

- 電源コードが異常に熱い。
- こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- 置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんでいる。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、ブレーカーを切ってから、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

商品に関するお問い合わせ
修理のご相談は



0120-88-1081 (ダイキンコンタクトセンター)

非通知設定の方は、最初に136をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

ダイキン工業株式会社

本社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

二次元バーコードは製造用コードです。



この取扱説明書は
再生紙を使用しています。

お客様メモ

ご購入店名

TEL

据付年月日 年 月 日

3P305814-3C M11B207A (1202) [H]